


# СМАРТ ЛАНЧ БОКС

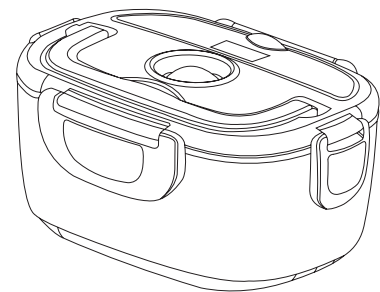

\* Изображения даны только для справки, фактический вид изделий может отличаться

## Технические характеристики изделий

№ модели	Напряжение	Мощность
OG-HOG01	220 В	40Вт
OG-HOG02	12 В/220 В	40Вт

Благодарим вас за покупку коробки для завтрака с электрическим подогревом «ланч-бокс». Пожалуйста, прочтите это руководство перед использованием ланч-бокса. После прочтения следует сохранить данное руководство для возможного использования в будущем!

## Знакомство с изделием

Благодарим вас за использование нашего ланч-бокса с электрическим подогревом. Мы самостоятельно проводим разработки и выпускаем это изделие, которое является и новым, и модным среди наших покупателей. Наш продукт очень полезен и предназначен для вашего удобства.

## Устройство изделия



## Способ использования

### (А) Нагревание пищи

1. Поместить приготовленную пищу в контейнер для риса и контейнер для посуды.
2. Закрепить выступ на крышке.
3. Открыть заглушку розетки, вставить шнур питания.
4. Включить питание, загорится индикатор питания, начнется разогрев пищи.

Примечание. Время нагрева зависит от количества риса, овощей и температуры в помещении.

- (1) при стартовой температуре 25 градусов по Цельсию нагревание пищи занимает всего 25 минут.
- (2) если еда достается из холодильника, время нагрева должно быть увеличено.
- (3) Перед приемом еды, вытащить шнур питания.

### (В) Разогрев супа

1. Поместить приготовленный суп в коробку для завтрака (ланч-бокс).
2. Закрепить выступ на крышке.
3. Открыть заглушку розетки, вставить шнур питания.
4. Включить питание, загорится индикатор питания, начнется разогрев супа.

Примечание. Время нагрева зависит от количества риса, овощей и температуры в помещении.

- (1) Нагревание пищи занимает всего 25 минут при стартовой температуре 25 градусов по Цельсию.
- (2) Если еда достается из холодильника, время нагрева должно быть увеличено.
- (3) Перед приемом еды, вытащить шнур питания.

## Специальное примечание

Пожалуйста, откройте перед нагревом крышку для выхода отходящего воздуха, в противном случае находящийся внутри коробки для завтрака пар будет стремиться расширить коробку и приведет к ее деформации так, что вы больше не сможете ее использовать.



Согласно величине отклонения вентиляционной крышки для выхода отходящего воздуха

## Полезные советы

Если прием еды был отложен на достаточно длительное время, рекомендуется добавить в рис немного воды, а затем включить нагреватель, чтобы рис стал мягче.

## Особенности изделия

1. Наличие тщательно проработанного дизайна.
2. Использование специальной процедуры нагрева, который позволяет унифицировать температуру и сделать пищу более мягкой.
3. Использование удобного и простого в применении контейнера для хранения.
4. Внутренний контейнер для пищевых продуктов изготовлен из термостойчивого прочного материала, который соответствует стандартам безопасности сертификатов ROHS и FDA.

## Чистка и обслуживание

1. Когда закончите нагревание, не забудьте вытянуть вилку из розетки.
2. Производите чистку вовремя, чтобы предотвратить появление специфического запаха.
3. Не используйте для очистки растворитель, бензин, моющие средства, жесткую щетку или сеткоочиститель из проволоки.
4. Для очистки можно использовать немного теплой воды или мягкой и влажной ткани.
5. Если устройство не используется долгое время, очистите его и поместите в упаковочную коробку, а затем поместите в сухое проветриваемое состояние.
6. Если с ланч-боксом возникнут какие-либо проблемы, отправьте его для ремонта в нашу специализированную службу технического обслуживания. Не ремонтируйте его самостоятельно.

## Меры безопасности

1. Убедитесь, что номинальное напряжение соответствует вашему.
2. Если шнур питания поврежден, замените его новым или купите новый шнур питания в нашем ремонтном отделе.
3. Не используйте коробку для завтрака вместе с легковоспламеняющимися предметами.
4. Не включайте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
5. Не замачивайте изделие в воде для мытья, поскольку это может повредить прибор.
6. Не изменяйте конструкцию, не снимайте детали и не ремонтируйте этот продукт самостоятельно.
7. Не используйте коробку для завтрака, если она установлена на неровной или влажной поверхности.
8. Запрещено дезинфицировать коробку в высокотемпературном стерилизационном шкафу.
9. Не нагревайте коробку для завтрака в микроволновой печи.
10. Не замораживайте коробку для завтрака в холодильнике.
11. Не включайте, если внутри нет еды.

## Поиск неисправностей

<b>Индикатор не горит при включении</b>	а. Не подключено питание б. Шнур питания поврежден	Еще раз проверьте розетку, шнур питания и вилку.
<b>Индикатор не горит в выключенном состоянии</b>	а. Нагревательный элемент поврежден	Отправьте изделие для обслуживания в специально предназначенный для этого отдел
<b>Температура после нагрева очень низкая</b>	а. Время нагрева слишком короткое б. Температура и окружающей среды, и еды слишком низкие.	Увеличьте время нагрева