

200x68 мм

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




Беспроводной микрофон И HiFi-колонка – Q7


Фотографии 01
 Инструкции 02
 Часто задаваемые вопросы 03
 Как заряжать 04
 Спецификации 05
 Описание обслуживания 06

01. Фотографии

1. Устройство

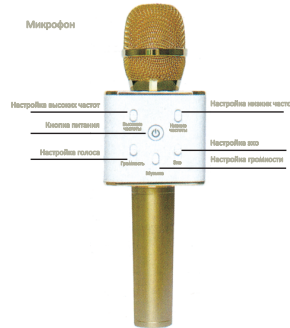

02. Вид спереди

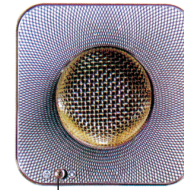

Системный переключатель (при записи)

Стандартные принадлежности



03. Инструкции

Как использовать

1. Кнопка включения: нажмите на кнопку питания, синий индикатор загорится/погаснет.
2. Соединение Bluetooth: включите Bluetooth на своем мобильном телефоне и в списке найденных устройств выберите «Q7», нажмите на него и произведите сопряжение, устройство издаст звук «тик» (примечание: при сопряжении понадобится ввести пароль 0000).
3. Воспроизведение музыки: запустите мобильное приложение «KUGOU», скачайте свои любимые песни или альбомы, громкость можно настраивать мобильным телефоном.
4. Регулировка звука: настройте громкость голоса или вкл., как вам необходимо.
5. Начните петь и веселиться!

Как записывать

1. Подключите аудиокабель, подключите micro-USB в гнездо KTV, а 3,5 мм штекер в мобильный телефон.



2. Откройте записывающее приложение «KUGOU» и следуйте подсказкам по использованию, начните запись.

P.S. Bluetooth автоматически отключится, если будет вставлен аудиокабель.

04. Часто задаваемые вопросы

Микрофон не работает	Проверьте уровень заряда или исправность кабеля, не включайте устройство.	Проверьте подключение кабеля.
Не слышно звука	Проверьте уровень громкости.	Проверьте подключение кабеля и исправность кабеля.
Звук искажается	Проверьте подключение кабеля.	Проверьте подключение кабеля и исправность кабеля.
Звук не слышен	Проверьте подключение кабеля.	Проверьте подключение кабеля и исправность кабеля.
Звук не слышен	Проверьте подключение кабеля.	Проверьте подключение кабеля и исправность кабеля.
Звук не слышен	Проверьте подключение кабеля.	Проверьте подключение кабеля и исправность кабеля.
Звук не слышен	Проверьте подключение кабеля.	Проверьте подключение кабеля и исправность кабеля.

05. Как заряжать

1. Если напряжение аккумулятора слишком низкое, то устройство автоматически выключится;
2. Используйте USB-кабель для соединения со стандартным гнездом мобильного телефона. Загорится красный индикатор;
3. Нормальное время зарядки составляет 2 часа. По завершению зарядки красный индикатор автоматически гаснет;
4. При нормальных условиях время работы составляет 6-8 часов.

06. Спецификации

Микрофон: емкостное сопротивление
 Выходная мощность: 3Вт x 2 (выход на динамики)
 Диапазон частот: 100Гц – 10 КГц
 Максимальный уровень звукового давления: >115 дБ
 1МГц THE<16
 Режим реверберации: реверберация звука
 Источник питания: встроенная литий-ионная батарея
 Емкость батареи: 2800 mAh
 Напряжение при зарядке: DC5V

07. Описание сервиса

Уважаемые пользователи, благодарим Вас за то, что используете наш продукт. Чтобы эффективно защитить Ваши интересы, мы имеем право продавать и продавать готовые к ремонту продукты, выданные в аренду (далее: три месяца) и предоставляются своим обязательства. Прочтите следующие пункты.

1. Итеративный таксон нашей компании позволяет получить бесплатное обслуживание продукта по гарантии;
2. в соответствии с принципом чистоты ответственности на продажу трех месяцев продукта, проблемы с качеством по гарантийному талону решаются дилером, который предоставляет обслуживание по гарантии. Дилером сервиса услуг является наша компания;
3. компания обязуется начинать с даты продажи (дата на чеке авансу) в течение 7 дней, если возникнут проблемы с качеством, предоставить потребителю право осуществлять возврат, замену или ремонт; с даты продажи в течение 15 дней после возникновения проблемы с качеством потребители могут выбрать, предоставить замену или ремонт; с даты продажи в течение года потребители могут получить бесплатное обслуживание; по гарантии при возникновении проблемы с качеством потребителю предоставляется бесплатное обслуживание (выдается только оплата за второй компонент материалов при сервисе). Уважаемые потребители, проследите при покупке правильность заполнения гарантийного талона;
4. следующие случаи не покрываются гарантией:

- (1) более трех упавших в период использования руководств пользователя потребителями, поврежденных потребителем, ненадлежащее хранение и неправильные подключения;
- (2) несостыкующие силы на детали и повреждения;
- (3) отсутствие гарантийного талона;
- (4) содержание и гарантийный талон продукта выдают законными или фальшивыми;
- (5) повреждения, причиненные в связи с форс-мажором.

5. окончательная интерпретация вышеупомянутых пунктов основана на Кодексе.

Гарантийный талон

Номер продукта: _____

Дата покупки: _____

Организация: _____

Дата выписки счета: _____

Телефон: _____

ФИО клиента: _____

Почтовый индекс: _____

