


100mm

70mm


 ogonёk

Вентилятор настольный OG-NOM10

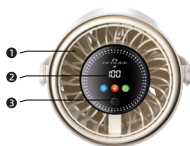

- ❶ Выходное отверстие воздуха
- ❷ Цифровой дисплей
- ❸ Кнопка включения/выключения



- ❹ Входное отверстие воздуха
- ❺ Вход Type-C

Перед использованием

1. Проверьте изделие и кабель на повреждения. Используйте только исправные устройства.
2. Перед зарядкой убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на этикетке.
3. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. При неисправности обращайтесь к продавцу.
4. Не блокируйте входные и выходные отверстия для воздуха.

Управление

Включение	Короткое нажатие на кнопку включения
Выключение	На скорости 100: короткое нажатие на кнопку выключения. На любой скорости: долгое нажатие на кнопку выключения.
Регулировка скорости	Каждое короткое нажатие переключает уровни: 20 → 40 → 60 → 80 → 100
Индикатор зарядки	Во время зарядки цифры на дисплее отображают уровень. При полной зарядке — 100 %

Меры безопасности

Для обеспечения безопасного использования и предотвращения вреда людям и имуществу соблюдайте следующие рекомендации.
Несоблюдение инструкций может привести к несчастным случаям:

- Данное изделие не является игрушкой. Не позволяйте детям младше 10 лет использовать его без присмотра взрослых.
- Не вставляйте пальцы или предметы в устройство — это может привести к поломке, поражению электрическим током или травмам.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- Устройство не является водонепроницаемым. Не используйте его в ванной, сауне или во влажной среде. Если на поверхность попала вода — высушите перед использованием. Полное погружение в воду запрещено.
- Не подвергайте устройство ударам и падениям.
- Не используйте и не храните при температуре выше 60°C или в условиях повышенной влажности — это может вызвать деформацию пластика или повреждение аккумулятора.
- При использовании адаптера питания его выходные параметры должны соответствовать: 5.0V ± 1.0A.
- Не ударяйте, не прокалывайте и не перегревайте аккумулятор. Рекомендуемая температура хранения: от -10°C до 40°C.
- При обнаружении дыма, необычного запаха или других неисправностей немедленно прекратите использование и обратитесь в сервис. Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Не сгибайте и не тяните кабель питания.

Наши сайты
и соцсети:



Сделано в Китае