


66.7 mm

100 mm


ОГОНЕК

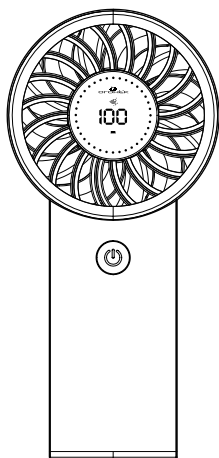


OG-HOM11
ручной вентилятор

Меры безопасности

- Данное изделие не является игрушкой. Дети младше 10 лет должны использовать устройство только под наблюдением взрослого.
- Не направляйте поток воздуха на тело в течение длительного времени, особенно на пожилых и детей.
- Не вставляйте пальцы или предметы в устройство — это может привести к поломке, поражению электрическим током или травмам.
- Не подключайте устройство мокрыми руками.
- Устройство не является водонепроницаемым. Не используйте его в ванной, сауне или во влажной среде. При попадании воды на поверхность — высушите перед использованием. Полное погружение в воду запрещено.
- Не закрывайте воздухозаборник и выходное отверстие (одеждой, полотенцами и т. п.).
- Не используйте и не храните в условиях высоких температур или в замкнутых пространствах (например, в автомобиле под прямыми солнечными лучами, рядом с камином) — это может вызвать деформацию пластика, возгорание или взрыв аккумулятора.
- Не сдавливайте, не разбирайте аккумулятор и не подвергайте его нагреву выше 60°C.
- Используемый в изделии литий-ионный аккумулятор не имеет эффекта памяти. Перезаряд или глубокий разряд сокращают срок службы.
- При использовании адаптера питания его выходные параметры должны соответствовать: 5.0 В ± 1.0 А.
- При длительном хранении (более 3 месяцев) полностью зарядите устройство.
- При обнаружении дыма, огня или других неисправностей немедленно прекратите использование и обратитесь в сервис. Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Не сгибайте и не тяните кабель питания.

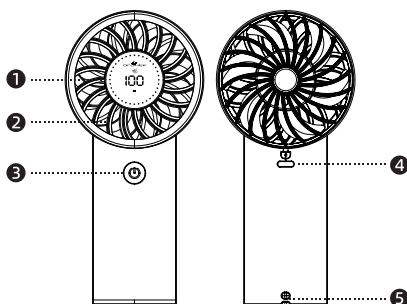

- 1 Цифровой дисплей
- 2 Выходное отверстие воздуха
- 3 Кнопка включения/выключения
- 5 Вход Type-C
- 4 Входное отверстие воздуха

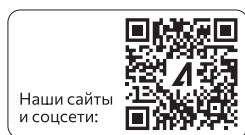

Наши сайты
и соцсети:

Сделано в Китае

Перед использованием

1. Проверьте изделие и кабель на повреждения. Используйте только исправные устройства.
2. Перед зарядкой убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на этикетке.
3. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. При неисправности обращайтесь к продавцу.
4. Не блокируйте входные и выходные отверстия для воздуха.

Управление

Включение	Короткое нажатие на кнопку включения
Выключение	На скорости 100: короткое нажатие на кнопку выключения. На любой скорости: долгое нажатие на кнопку выключения.
Регулировка скорости	Короткое нажатие переключает уровни: 20 → 40 → 60 → 80 → 100
Индикатор зарядки	Во время зарядки цифры на дисплее отображают уровень заряда. При полной зарядке — 100 %