

Технические характеристики

Выходная мощность: 120Вт ×2 + 80Вт ×2 + 80Вт

Частотный диапазон: 20Гц – 20КГц

Искажения: ≤0.05% (1КГц, 4 Вт)

Сопротивление: 4–16 Ом

Регулировка: высокие / средние /

низкие частоты, баланс, эхо

Размер: 43 × 24 × 7 см

Питание: AC 200-240В, 50/60 Гц

Вес (с упаковкой): 2.75 кг

Меры предосторожности

Питание

Подключайте устройство только к розетке 220 В. Не включайте прибор при повреждённом сетевом кабеле.

Влажность

Не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса.
Не используйте устройство в помещениях с высокой влажностью.

Вентиляция

Обеспечьте свободный доступ воздуха к вентиляционным отверстиям.
Не накрывайте аппарат и не ставьте его в закрытый шкаф без зазоров.

Перегрузка

Не превышайте максимальную мощность подключаемых колонок
и не замыкайте выходные клеммы.

Громкость

Избегайте длительного прослушивания на максимальной громкости,
особенно через наушники. Это может привести к повреждению слуха.

Ремонт

Не разбирайте корпус самостоятельно.
Любое обслуживание доверяйте квалифицированным специалистам.


Чистка

Перед чистой отключайте устройство от сети. Протирайте корпус
слегка влажной тканью без агрессивных растворителей.

Дети

Не оставляйте работающее устройство без присмотра в доступе
для маленьких детей.

OPBUTA TEAM

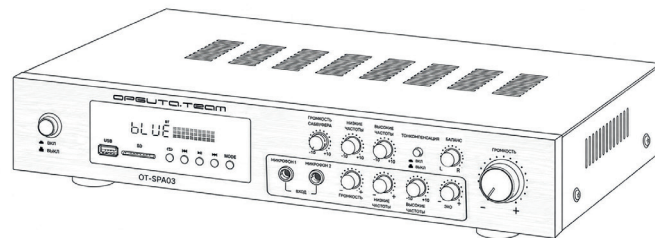

OT-SPA03

Усилитель звука



BLUETOOTH



USB




SD



KARAOKE




СТЕРЕО ЗВУК

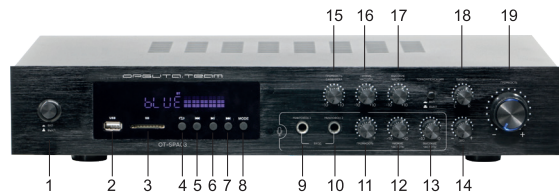

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Выключатель питания 2. USB-порт (для флешки) 3. Слот для SD-карты 4. Кнопка повтора (один трек / все треки) 5. Предыдущий трек 6. Воспроизведение / Пауза 7. Следующий трек 8. Переключение режимов (источников сигнала) 9. Вход для микрофона 1 (6,3 мм) 10. Вход для микрофона 2 (6,3 мм) | <ol style="list-style-type: none"> 11. Регулятор громкости микрофона 12. Регулятор низких частот микрофона 13. Регулятор высоких частот микрофона 14. Регулятор реверберации (эхо) 15. Регулятор громкости сабвуфера 16. Регулятор низких частот музыки 17. Регулятор высоких частот музыки 18. Регулятор баланса каналов (левый/правый) 19. Общая регулировка громкости (мастер-громкость) |
|---|--|



- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Вход аудиосигнала (линейный вход) 2. Выход аудиосигнала (линейный выход) 3. Выход правого канала 4. Выход левого канала 5. Выход на сабвуфер (низкочастотный выход) | <ol style="list-style-type: none"> 6. Выход правого объемного (тылового) канала 7. Выход на центральный канал (центр) 8. Выход левого объемного (тылового) канала 9. Вход сетевого питания (220 В) |
|--|--|

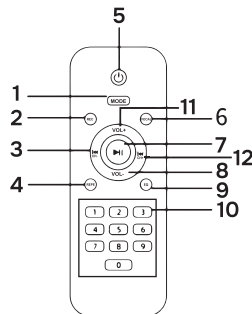

Обозначение кнопок

1. Переключение режимов
2. Запись
3. Предыдущий трек
4. Повтор
5. Режим ожидания (standby)
6. Удаление оригинального вокала (караоке)
7. Пауза / Воспроизведение
8. Увеличение громкости
9. Переключение звуковых эффектов (EQ)
10. Кнопки выбора номера (цифровые)
11. Уменьшение громкости
12. Следующий трек

Описание функций

Переключение режимов входа (источника сигнала)

Кнопка позволяет поочерёдно выбирать один из следующих режимов:

- Режим USB / SD-карты
- Режим FM-радио
- Режим линейного входа (AUX)
- Режим Bluetooth

Режим Bluetooth

1. Нажмите кнопку переключения режимов, пока на дисплее не появится индикация blue.
2. Включите Bluetooth на вашем смартфоне или другом устройстве.
3. Найдите в списке доступных устройств аудиоусилитель и выполните подключение.

Режим USB / SD-карты

1. Вставьте USB-накопитель или SD-карту – воспроизведение начнётся автоматически.
2. Если устройство не читает носитель, попробуйте отформатировать USB-накопитель или SD-карту (рекомендуется формат FAT32).

Режим FM-радио

1. Нажмите кнопку переключения режимов, чтобы войти в режим радио.
 2. Один раз нажмите кнопку «Воспроизведение» (7), и устройство автоматически выполнит поиск доступных радиостанций и сохранит их в память.
 3. Переключайтесь между сохранёнными станциями с помощью кнопок «Предыдущий трек» (3) и «Следующий трек» (12).
- Примечание: набор доступных станций зависит от уровня сигнала в вашем регионе.

Звуковые эффекты (EQ)

Кнопка переключения EQ (9) позволяет выбирать один из нескольких встроенных предустановленных звуковых профилей (например, «рок», «поп», «классика» и т.д.) в зависимости от ваших предпочтений.