
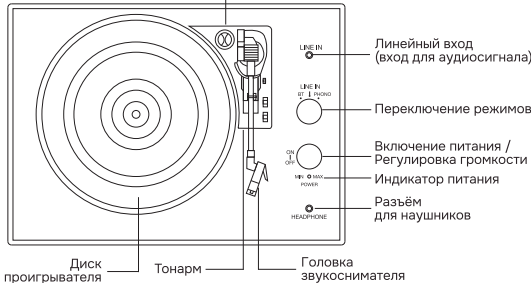


成品240x120 正面

背面

 Виниловый проигрыватель OT-SPB146 OT-SPB147	Технические характеристики Выходная мощность: 6 Вт Аккумулятор: Нет (работа только от сети) Размеры пластинок: 7, 10, 12 дюймов Скорость вращения: 33, 45, 78 об/мин Тип привода: IC-привод (электронный) Динамики: 2 шт. × 2,5 дюйма, 4 Ом, 3 Вт Входы/выходы: RCA, AUX, USB, microSD, Bluetooth Автоостановка проигрывателя: Да Питание: 5 В, 1 А Индикация режимов работы Режим PHONO (винил): красный индикатор горит постоянно Режим Bluetooth, сопряжение: синий индикатор мигает Режим Bluetooth, подключено: синий индикатор горит постоянно Режим AUX IN: фиолетовый индикатор горит постоянно	Схема устройства 	Воспроизведение пластинок (PHONO) Подключение питания: Подключите адаптер питания (DC) или портативное зарядное устройство (Power Bank). Включение/выключение: Поверните ручку регулятора питания/громкости. Вкл. — поверните вправо. Выкл. — поверните влево. Порядок воспроизведения: Снимите защитный колпачок с иглы → откройте предохранительный зажим тонарма → поднимите рычаг подъёма тонарма → установите пластинку на диск → переместите тонарм в начало дорожки → опустите рычаг подъёма. Для пластинок 45 об/мин: Установите переходник на центральную ось диска. Выберите нужную скорость вращения (33, 45 или 78 об/мин) с помощью переключателя скоростей. Регулировка громкости: Вращайте ту же ручку, которой включаете питание (вправо — громче, влево — тише). После окончания прослушивания: Верните тонарм в держатель → наденьте защитный колпачок на иглу → закройте предохранительный зажим → выключите питание ручкой. Автоматическая остановка диска происходит в трёх случаях: - Пластинка закончилась (тонарм достиг конца дорожки в центре диска); - Вы вручную вернули тонарм в держатель; - Вы переключили устройство в другой режим (BT, AUX IN). Режим Bluetooth (BT) - Переключитесь в режим BT. Индикатор BT начнёт мигать. - В списке устройств Bluetooth найдите название «OT-SPB***». - После успешного подключения синий индикатор будет гореть постоянно.	Режим AUX IN (LINE IN) - Переключитесь в режим AUX IN. - Подключите аудиоисточник (телефон, плеер и т.д.) через кабель 3.5 мм. Звук будет воспроизводиться через динамики проигрывателя. Режим LINE OUT (внешние колонки) - Подключите внешние активные колонки через RCA-кабель (красный/белый разъёмы). - Сигнал будет передаваться на внешние колонки. Примечание: Встроенные динамики продолжают работать (это нормально). Ручка громкости на проигрывателе управляет только встроенными динамиками, но не влияет на громкость внешних колонок. RCA-кабель в комплект не входит. Выход на наушники (3.5 мм): При подключении наушников звук во встроенных динамиках автоматически отключается. Работает во всех режимах. Цикл переключения режимов: При последовательном переключении режимы идут в порядке: BT → AUX IN (LINE IN) → PHONO (винил).	Замена иглы звукоснимателя Как снять старую иглу: - Возьмитесь за среднюю часть звукоснимателя (картриджа). - Используя плоскую отвёртку, аккуратно отожмите старую иглу вниз. - Затем рукой снимите иглу Как установить новую иглу: - Держите одной рукой новую иглу за переднюю часть, а другой — за среднюю часть картриджа. - Направьте хвостовик новой иглы в паз картриджа (точка B на схеме), слегка надавите и задвиньте до щелчка. - Затем плотно прижмите переднюю часть иглы к картриджу, чтобы она зафиксировалась.
--	--	--	---	--	---