
ORBITA.MOUNT

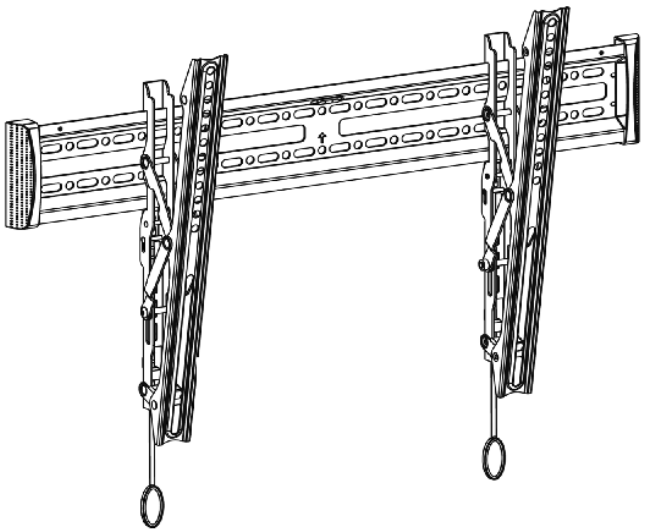


OT-HOD28

Кронштейн для LCD/LED

настенный с регулировкой наклона


Подходит для телевизоров	Максимальная нагрузка	Стандарт VESA
40"- 70"	56,8 кг	от 100 × 100 до 600 × 400

Комплектация

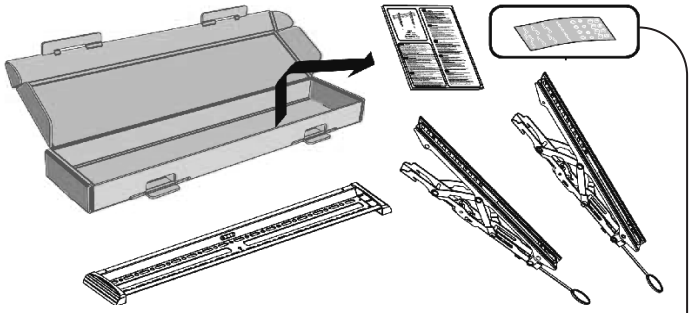



A	M5×25 – 4 шт.	E	M10×6×50– 4 шт.
B	M6×25 – 4 шт.	F	M15×8×10 – 4 шт.
C	M8×25 – 4 шт.	G	M13×6×1,5 – 4 шт.
D	M6×50 – 4 шт.		

Необходимые инструменты

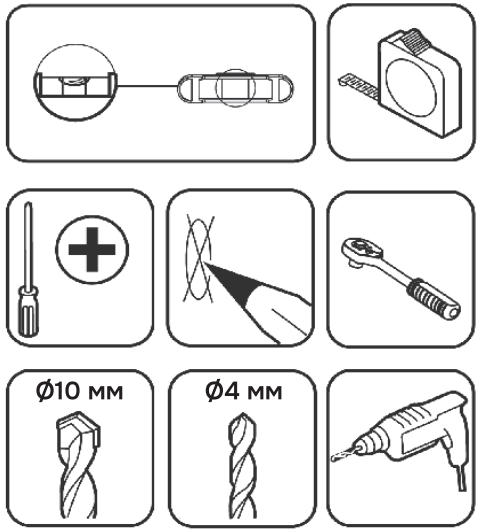


Конструктивный чертеж

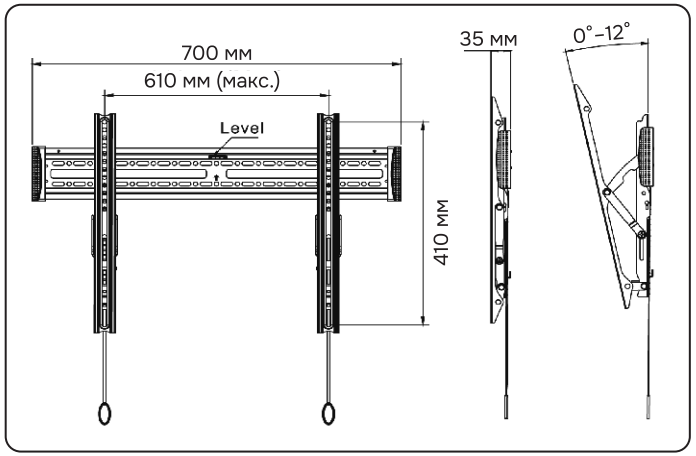

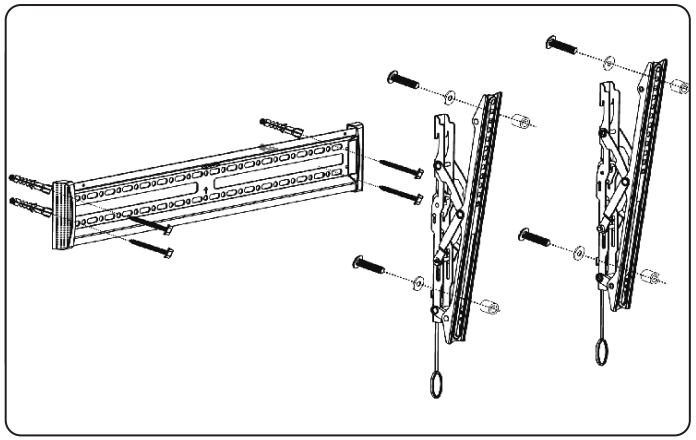

Снятие телевизора

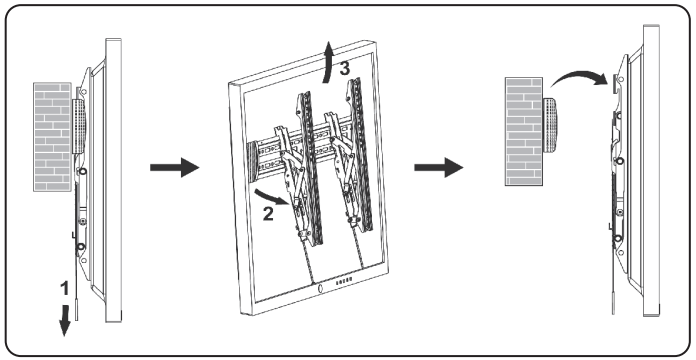

Предупреждение


Внимание! Неправильная сборка и монтаж могут привести к травмам, повреждению телевизора, стены или имущества. Перед началом установки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

- Кронштейн предназначен для настенного крепления телевизоров и мониторов с диагональю **40–70 дюймов**.
- Поддерживаемый стандарт VESA: **100×100–600×400 мм.**
- Максимальная нагрузка: **58,8 кг.** Не превышайте указанное значение.
- Перед монтажом проверьте совместимость телевизора по диагонали, весу и расположению крепёжных отверстий.
- Не приступайте к установке при отсутствии или повреждении деталей комплекта.
- Устанавливайте кронштейн только на прочную вертикальную стену с достаточной несущей способностью.
- Стена и крепёж должны выдерживать нагрузку не менее чем **в 3 раза больше общего веса** телевизора, кронштейна и аксессуаров.
- Используйте крепёж, соответствующий материалу стены. Комплектный крепёж подходит не для всех типов стен.
- Перед сверлением убедитесь в отсутствии скрытой проводки, труб и других коммуникаций.
- Не допускайте натяжения, пережатия или повреждения кабелей после установки.
- Не изменяйте конструкцию кронштейна и не используйте его не по назначению.
- После монтажа проверьте надёжность всех соединений.


Производитель и продавец не несут ответственности за последствия неправильной установки, превышения допустимой нагрузки, использования неподходящего крепежа или самостоятельного изменения конструкции.

Инструкция по установке


1a Разметьте отверстия на стене

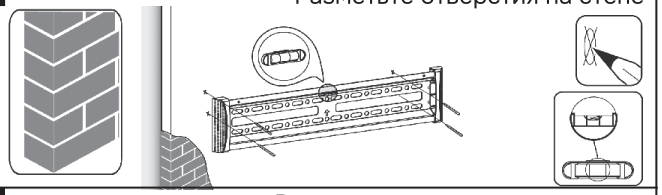

1b Разметьте отверстия на основе

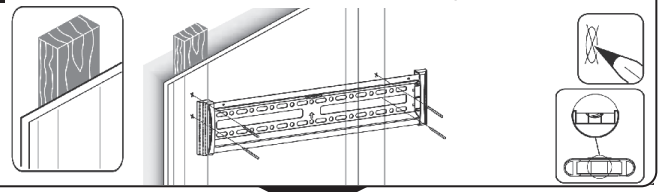


2a Просверлите отверстия

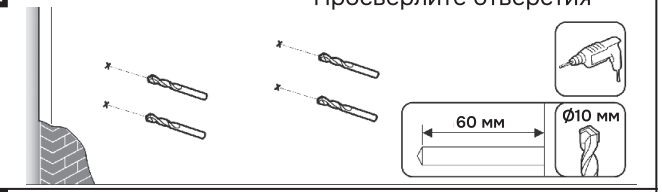


2b Просверлите отверстия



3a Закрепите настенную пластину

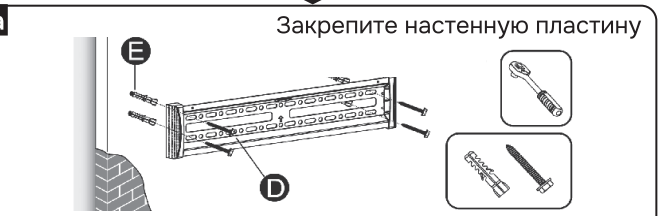

3a Закрепите настенную пластину

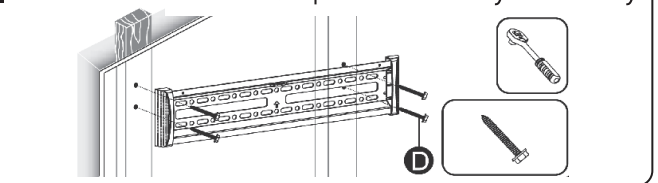


4

Установите монтажные направляющие на телевизор.


Приложите вертикальные кронштейны к крепёжным отверстиям VESA на задней панели телевизора.

При необходимости установите шайбы и проставки. Не перетягивайте винты.

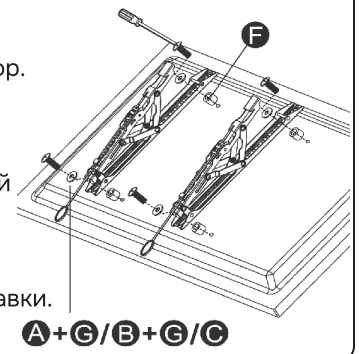


5

Подготовьте фиксаторы

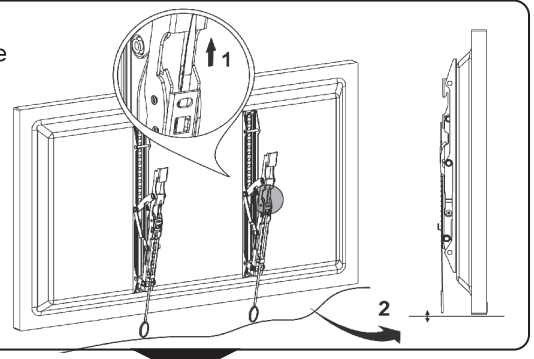

6

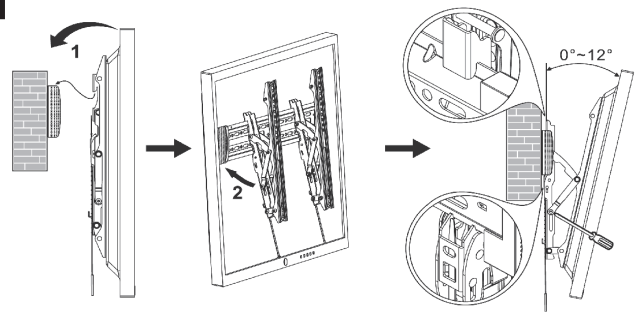

Установите телевизор на настенную пластину.

Поднимите телевизор вдвоём, заведите верхние части направляющих за настенную пластину и опустите телевизор до фиксации. Проверьте, что обе направляющие надёжно закреплены.

Отрегулируйте наклон