


ORBITA.MOUNT

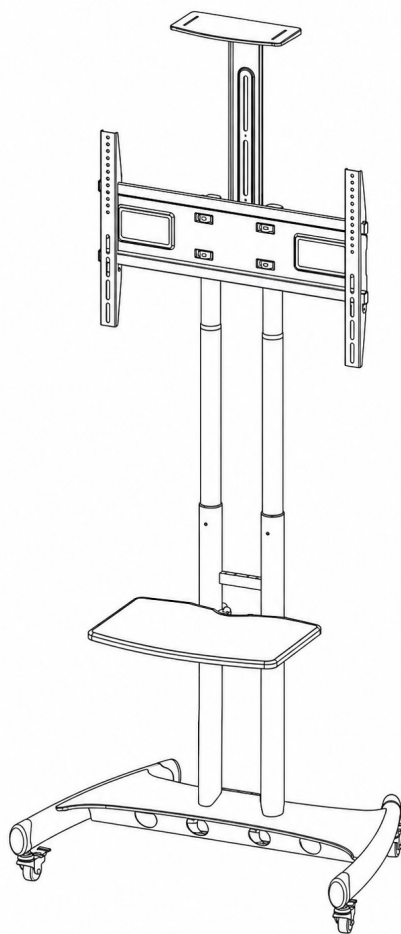

OT-HOD34

Кронштейн для LCD/LED

напольный на колесах



Диагональ монитора

32" - 75"



Максимальная нагрузка

60 кг



Стандарт VESA

600 × 400

Содержание

Содержание и максимальная нагрузка изделия – 2


Предупреждения – 3

Комплектация – 4

Сборка и установка

1. Установка колёс на основание – 5
2. Установка стоек на основание – 5
3. Установка монтажной рамы – 6
4. Сборка и установка AV-полки – 7
5. Установка монтажной панели – 8
6. Выбор схемы крепления телевизора – 9
7. Установка телевизора на стойку – 10
8. Установка верхней полки для камеры – 11
9. Укладка кабелей – 12
10. Характеристики изделия – 13

Максимальная нагрузка

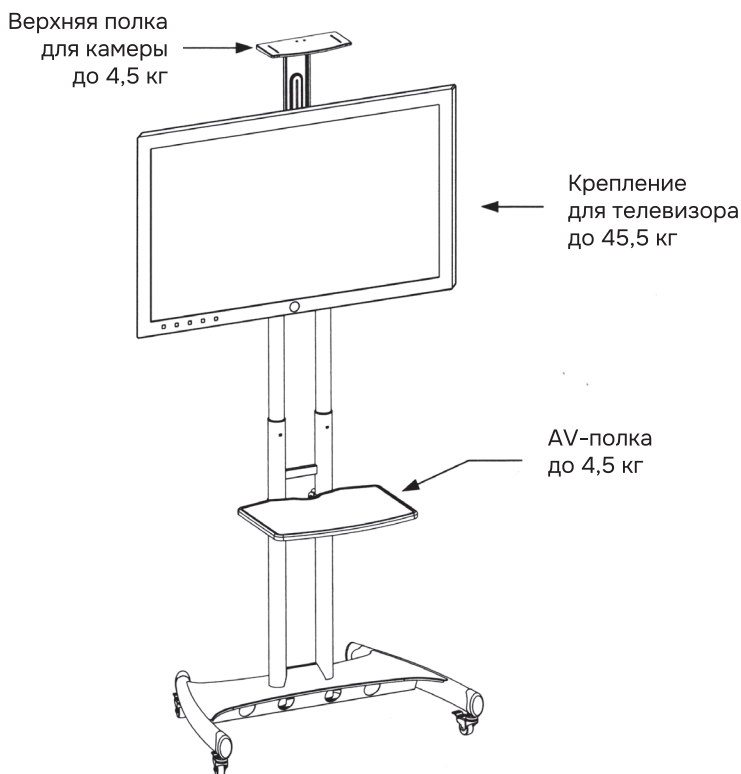

Меры безопасности

Неправильная сборка или установка могут привести к травмам, повреждению телевизора, стойки или имущества. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией.





- Если у вас возникли вопросы по сборке или установке, обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Не используйте изделие при отсутствии или повреждении деталей. Для замены комплектующих обратитесь к продавцу.
- Стойка предназначена для телевизоров и мониторов с диагональю 32–75 дюймов.
- Максимальная нагрузка на крепление для телевизора — 45,5 кг.
- Максимальная нагрузка на AV-полку — 4,5 кг.
- Максимальная нагрузка на верхнюю полку для камеры — 4,5 кг.
- Не превышайте допустимую нагрузку на элементы стойки.
- Используйте изделие только по назначению.
- Стойка имеет подвижные элементы. Соблюдайте осторожность при регулировке высоты, наклона и перемещении.
- Не изменяйте конструкцию изделия и не используйте неоригинальные крепёжные элементы.
- Не устанавливайте стойку на неровной или непрочной поверхности. Перед эксплуатацией убедитесь, что колёса и фиксаторы надёжно закреплены.
- Не перемещайте стойку с незафиксированным телевизором или оборудованием.
- Не допускайте, чтобы дети взбирались на стойку, тянули за телевизор, полки или кабели. Это может привести к опрокидыванию и травмам.
- Не размещайте на стойке оборудование тяжелее указанной нагрузки. Перегрузка может привести к потере устойчивости.
- Все изображения в инструкции приведены для справки. Конструкция изделия может незначительно отличаться от изображений.

Производитель и продавец не несут ответственности за последствия неправильной сборки, превышения допустимой нагрузки, самостоятельного изменения конструкции или использования изделия не по назначению.


Условные обозначения

						
Направление затягивания	Направление ослабления	Крестовая отвёртка	Рулетка	Регулировка	Затянуть вручную	Шестигранный ключ


Комплектация

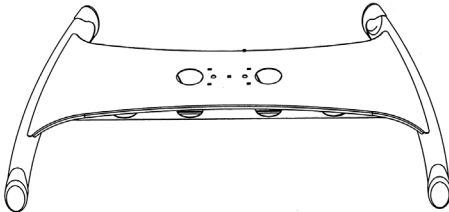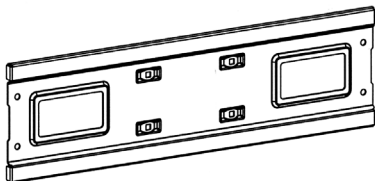1X 		1X 		1X 	1X 		
1X 		1X 		4X 			
1X 	2X 	4X 	1X L 	1X R 	1X 	2X 	
A1 4X  M8×25 mm	B1 4X  M6×25 mm	C1 4X  M5×25 mm	D1 4X  M4×12 mm	E1 4X  Ø16×Ø6,2×1,5 mm	F1 4X  Ø15×Ø8,2×10 mm		
A2 6X  M8×26 mm	B2 4X  M8×70 mm	C2 2X  M5×12 mm	D2 2X 	E2 4X  Ø16,5×Ø12,5×2 mm	F2 1X  M6	G2 4X  M8	H2 6X  M5×10 mm

Установка колёс на основание

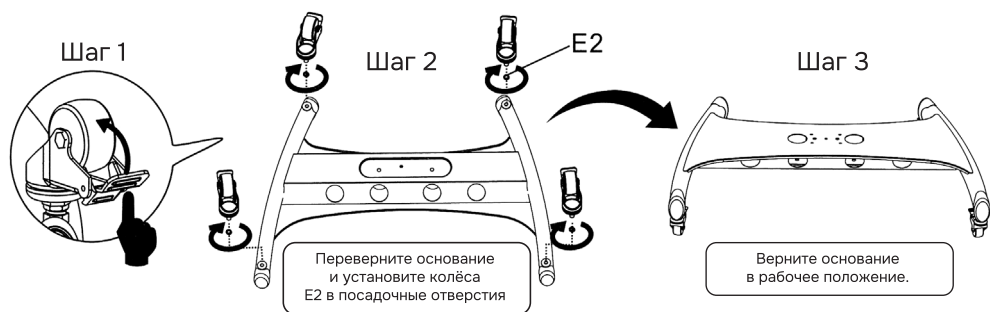


Установка стоек на основание

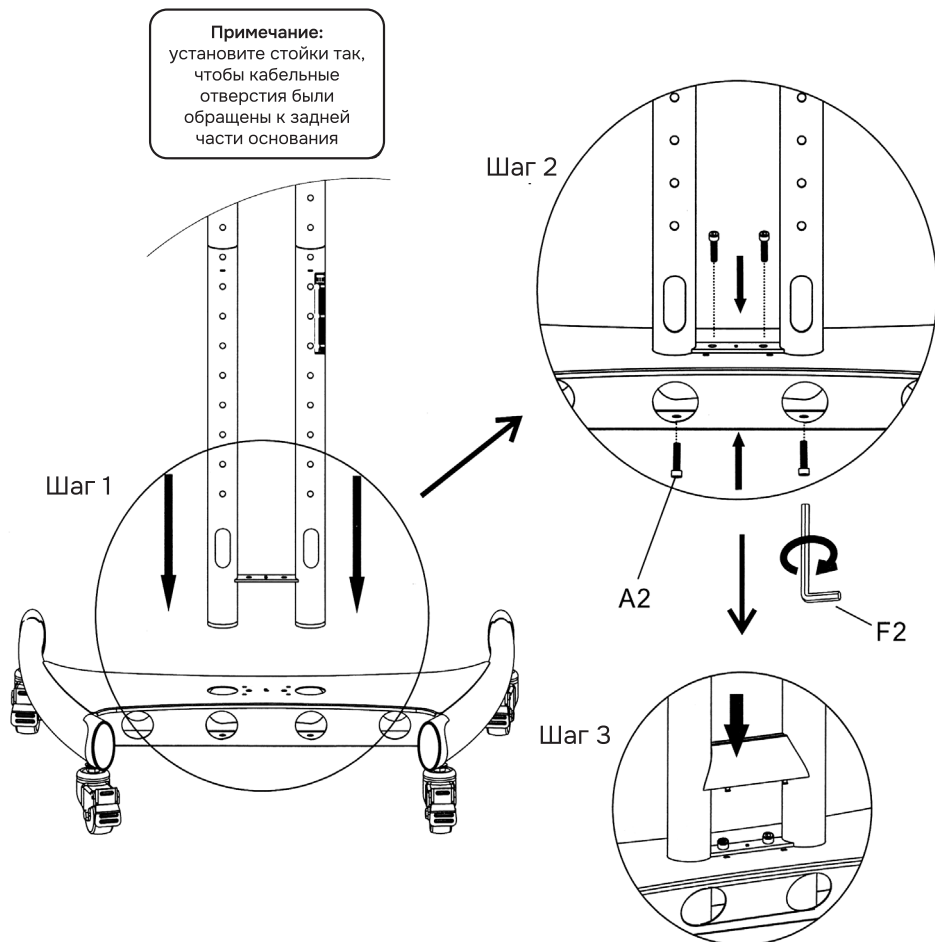

Установка монтажной рамы


Шаг 1. Нажмите на фиксатор правой верхней стойки через кабельное отверстие. Поднимите стойку на нужную высоту, поверните её в сторону отверстий фиксации и совместите фиксатор с отверстием до щелчка.

Шаг 2. Повторите действия для левой стойки.

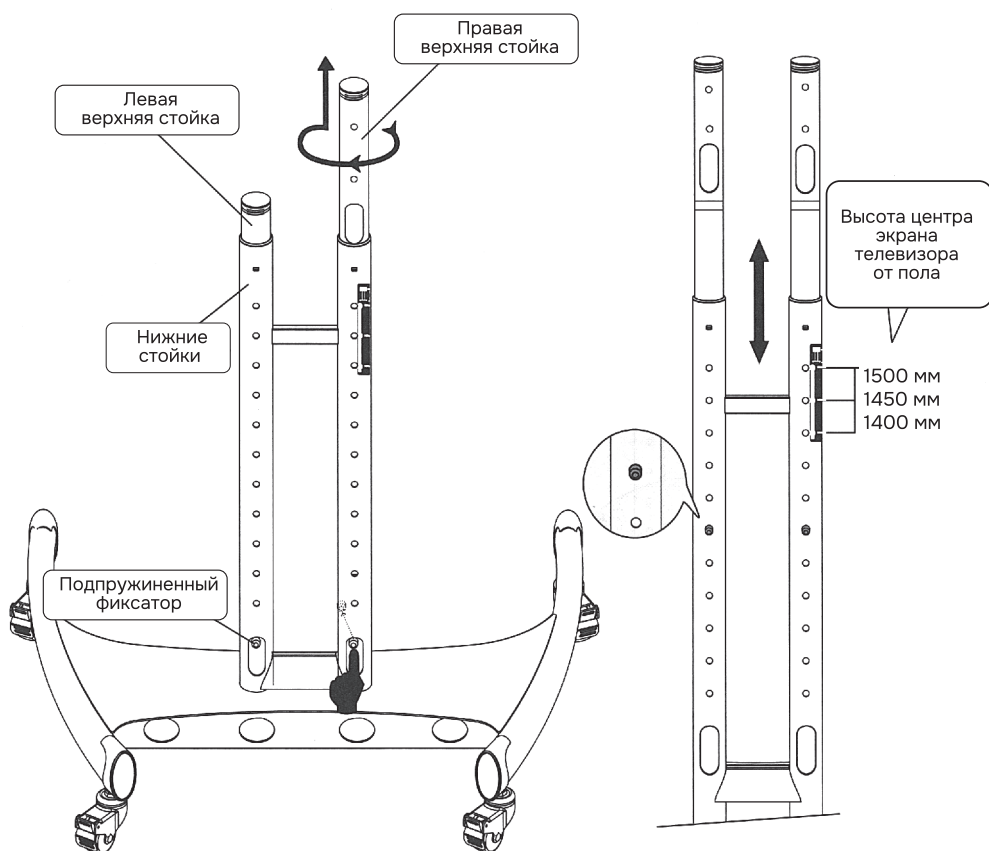


Сборка и установка AV-полки


Шаг 1

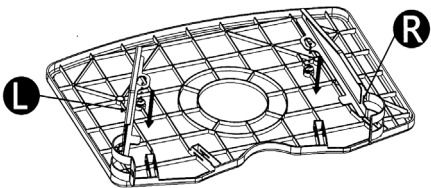


Шаг 2

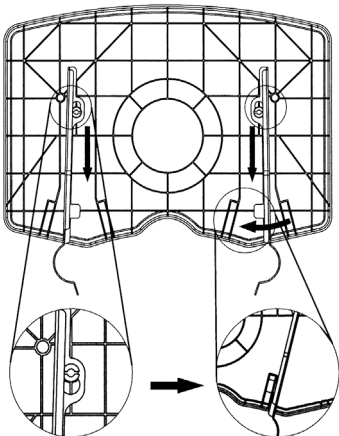

Шаг 3

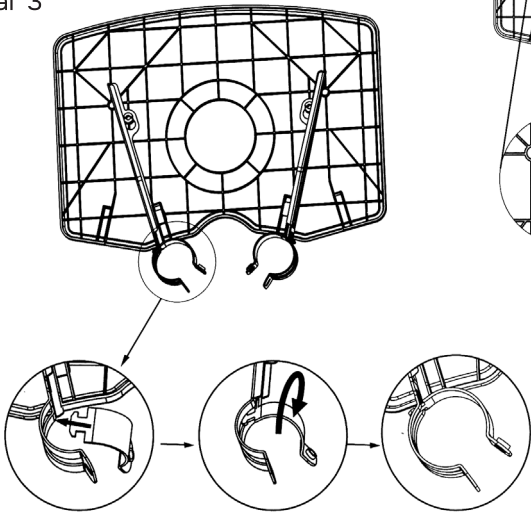


Шаг 4

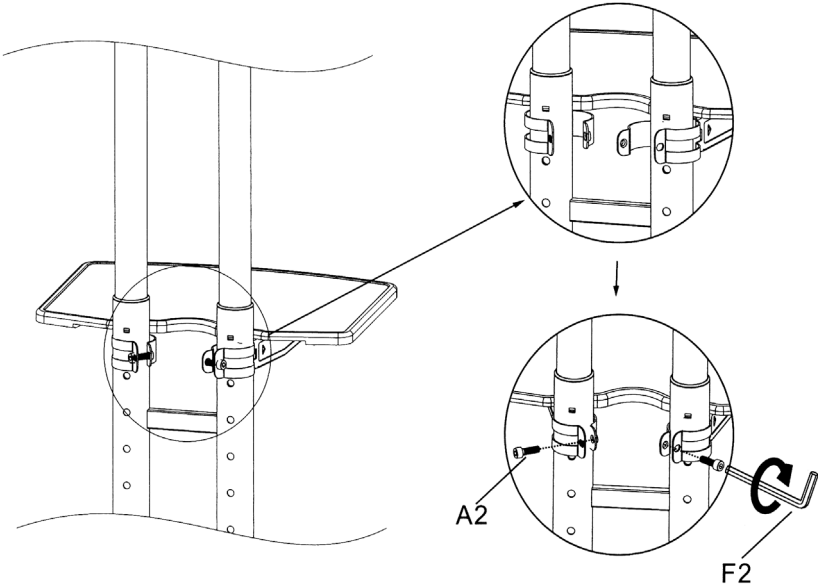


Установка монтажной панели


Шаг 1

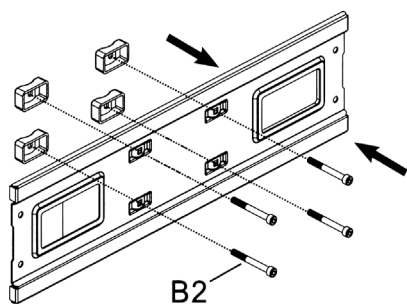

Шаг 2

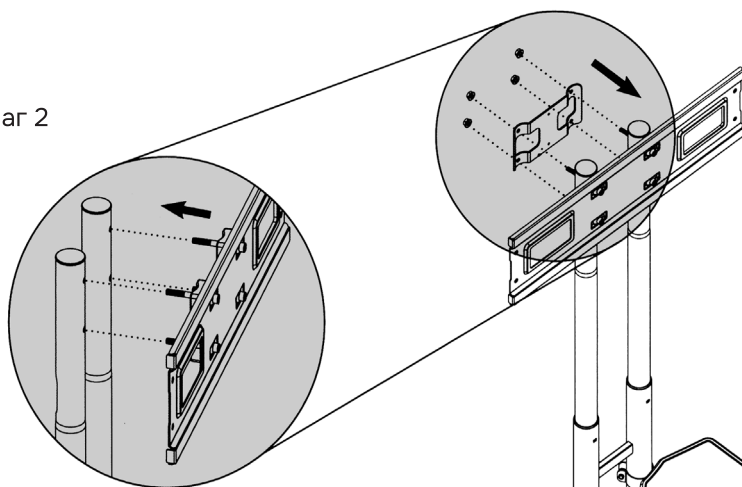

Шаг 3






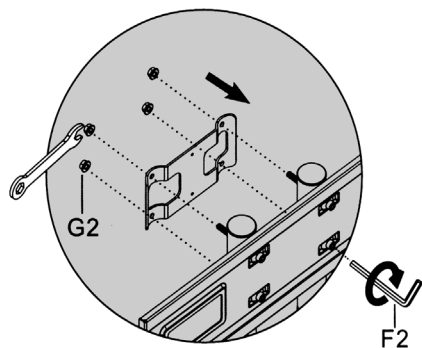


13mm

не входит
в комплект


Выбор схемы крепления телевизора

VESA: 100x100~600x400mm

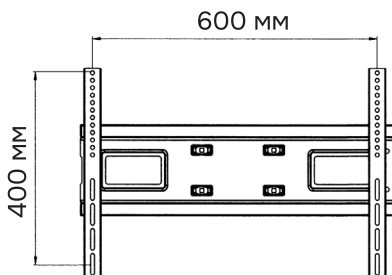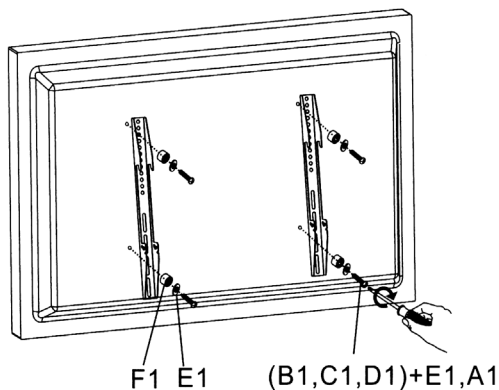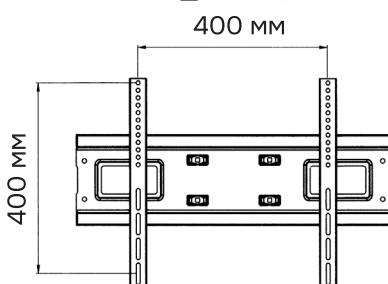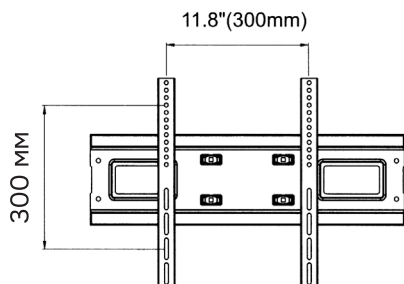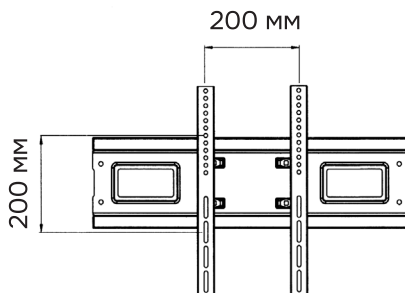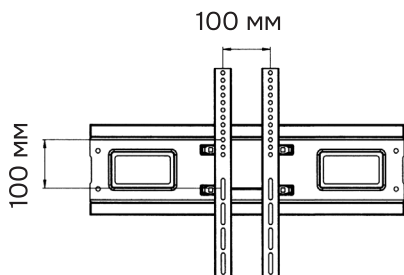


Примечание:

чтобы избежать повреждения телевизора, при небольшой глубине крепёжных отверстий необходимо использовать пластиковые проставки.

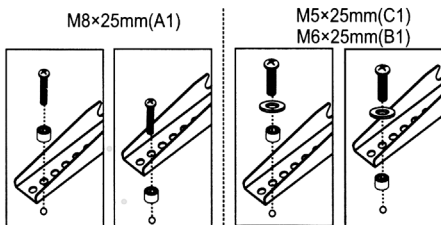


Рекомендации по безопасности

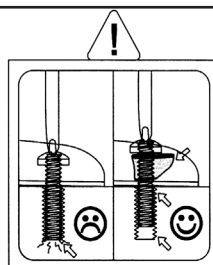


Установка телевизора на стойку

Шаг 1

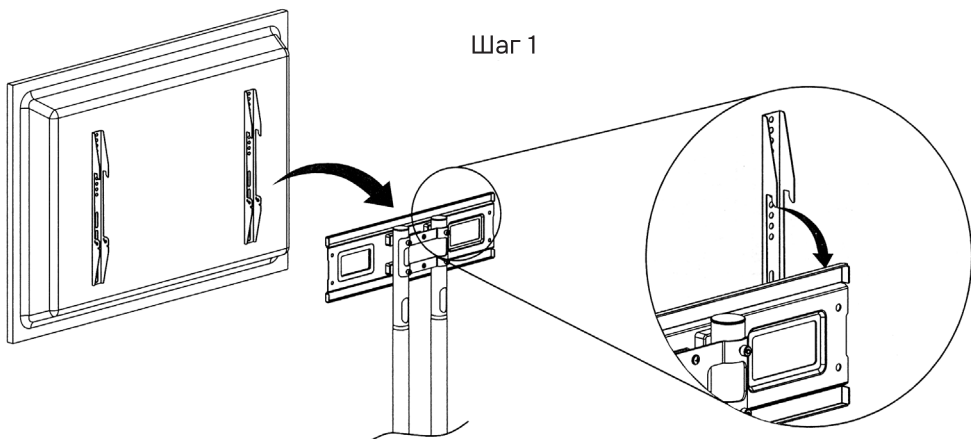


Шаг 2

Примечание:
переместите телевизор
в центральное положение.

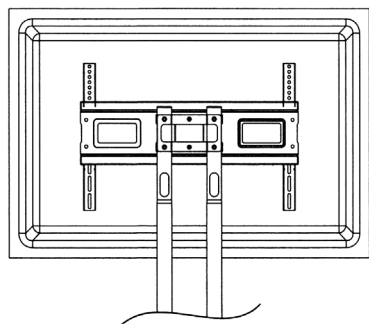


Шаг 3

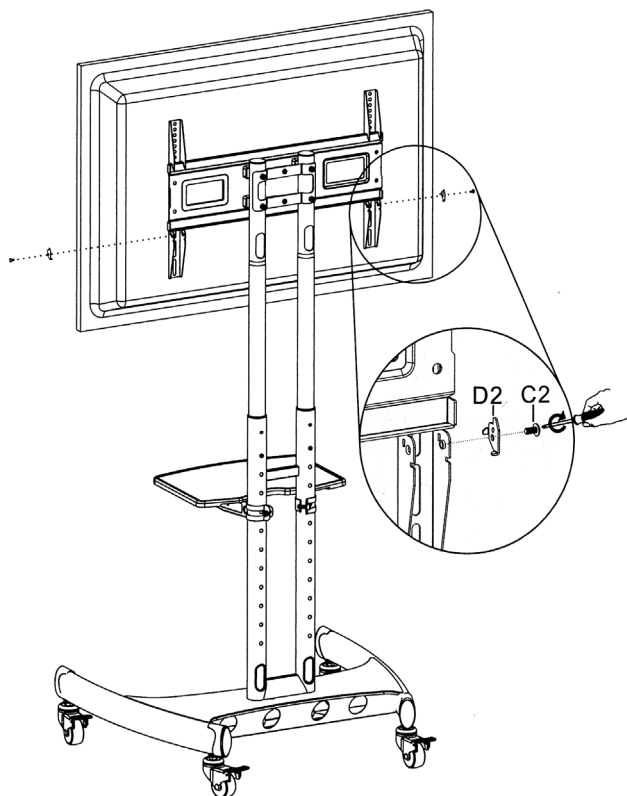


Установка верхней полки для камеры


Шаг 1

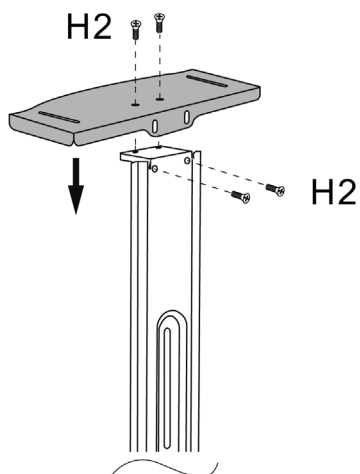


Шаг 2

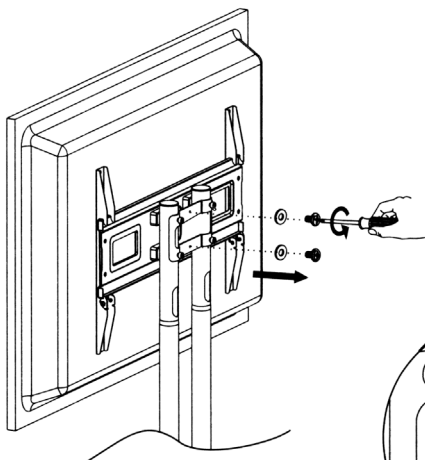





Шаг 3

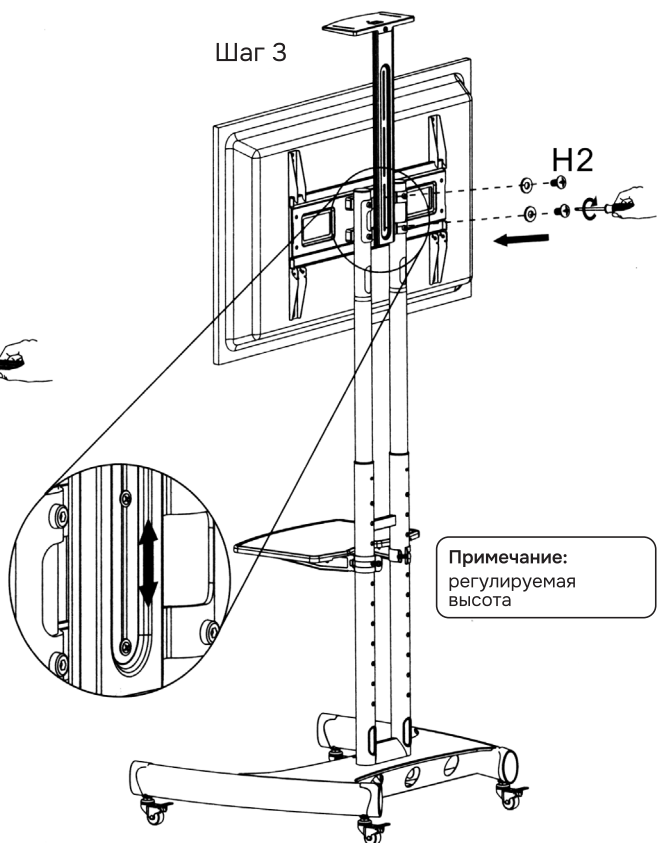

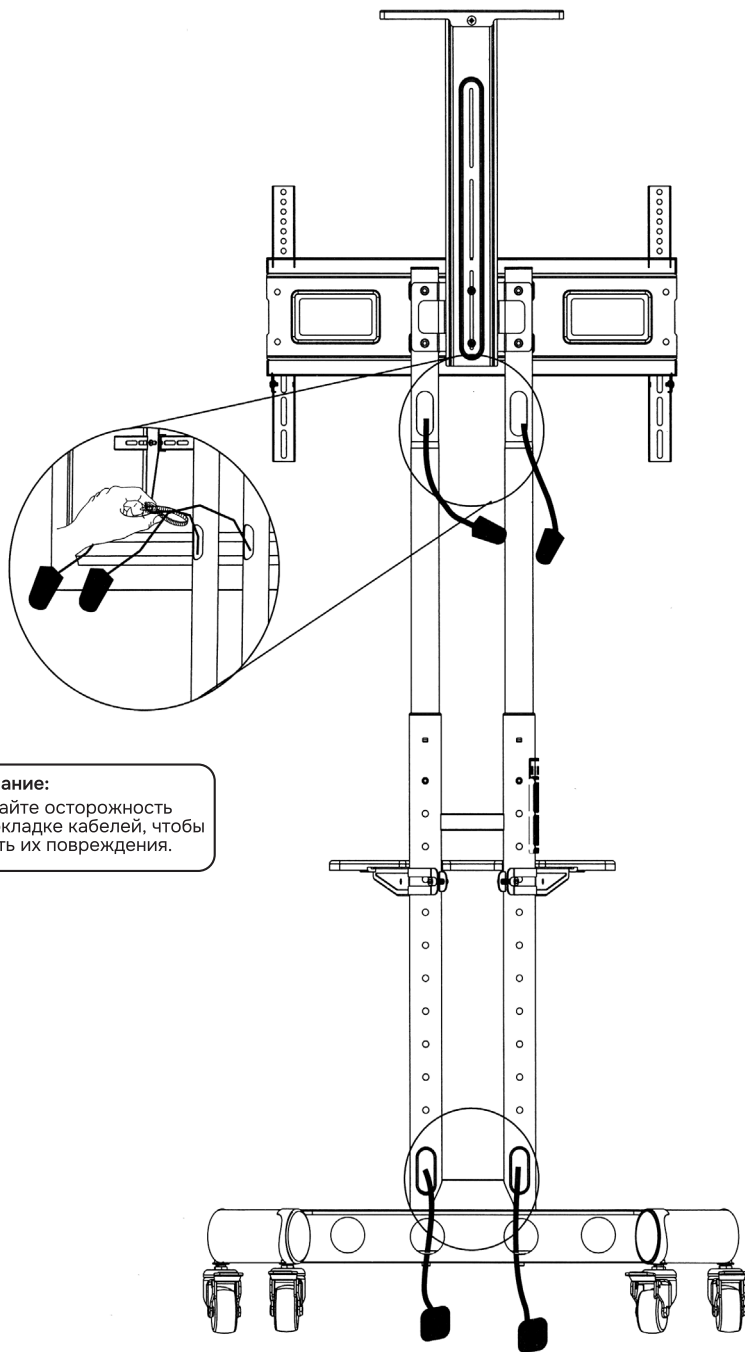

Примечание:

соблюдайте осторожность
при прокладке кабелей, чтобы
избежать их повреждения.

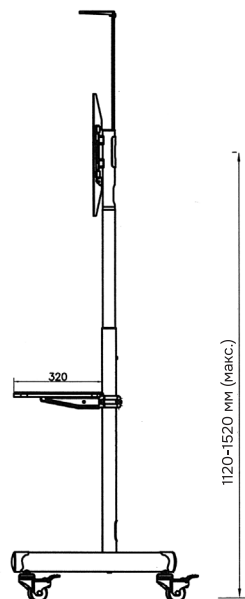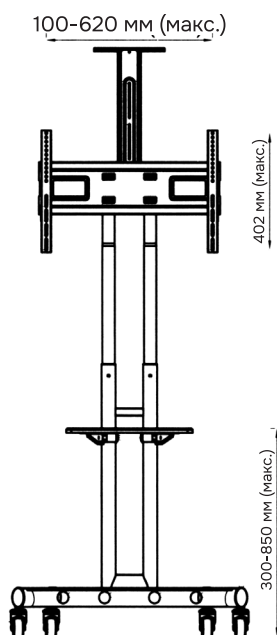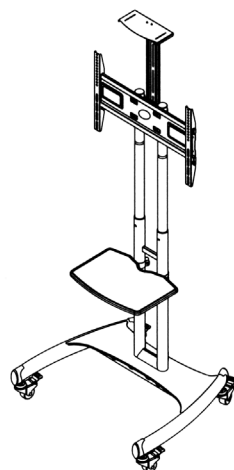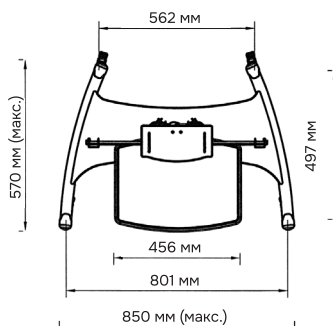



Наши сайты
и соцсети

