


ORBITA.MOUNT

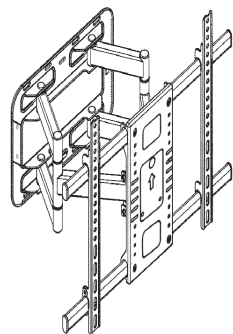

Подходит для телевизоров

50" - 110"

Максимальная нагрузка

110 кг

Стандарт VESA

от 200 × 200
до 800 × 600

OT-HOD32

Кронштейн для LCD/LED

настенный поворотно-выдвижной

Важно

Монтаж рекомендуется выполнять квалифицированному специалисту с использованием подходящих инструментов. Неправильная установка может привести к повреждению телевизора, стены или травм.

Устанавливайте кронштейн только на прочную вертикальную стену с достаточной несущей способностью.

Не превышайте максимально допустимую нагрузку кронштейна.

Используйте изделие только по назначению и только в помещениях.

Не устанавливайте кронштейн на улице или во влажных помещениях. Это может привести к повреждению изделия и снижению надёжности крепления.

Обслуживание



Периодически проверяйте надёжность крепления кронштейна к стене и телевизору. Рекомендуется выполнять проверку не реже одного раза в 3 месяца. При ослаблении крепежа подтяните соединения или замените повреждённые элементы.

Комплект для монтажа




1. Быстрая схема установки

1. Приложите шаблон для разметки к месту установки. Отметьте точки сверления, обозначенные крестиками.
2. Просверлите отверстия в отмеченных местах.
3. Установите крепёжные элементы в соответствии с материалом стены.

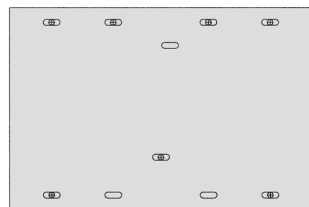


2. Установка основания

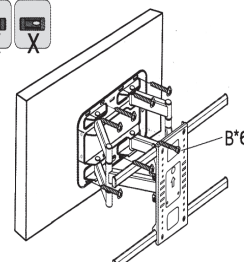


1. Совместите крепёжные отверстия основания кронштейна с отверстиями в стене. Установите крепёжные винты B в дюбели и предварительно затяните их.
2. С помощью уровня выровняйте основание по горизонтали, затем окончательно затяните все крепёжные винты.

3. Монтаж панели на телевизор

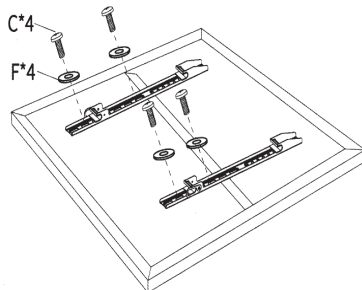


4. Установка телевизора на кронштейн

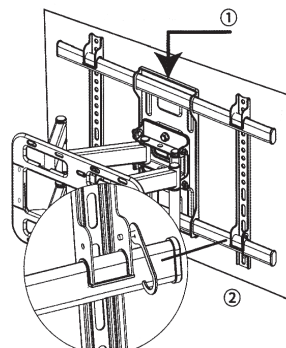


1. Установите телевизор с закреплённой монтажной панелью на поперечные направляющие. Монтаж рекомендуется выполнять вдвоём.
2. После установки зафиксируйте телевизор предохранительными винтами.

5. Укладка кабелей

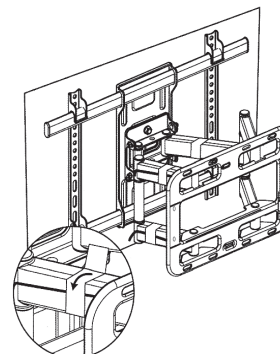

1. Подключите кабели и уложите их в кабельные направляющие кронштейна. Убедитесь, что при перемещении телевизора кабели не натягиваются и не перегибаются.


6. Установка завершена

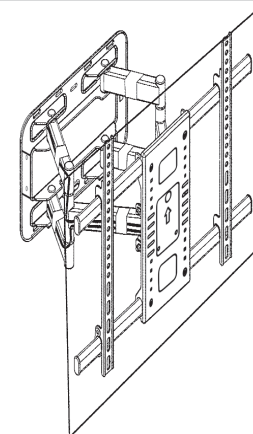

7. Регулировка положения телевизора

Регулировка наклона

Для изменения угла наклона ослабьте 2 регулировочных винта на задней панели кронштейна с помощью ключа. Установите необходимый угол и затяните винты.

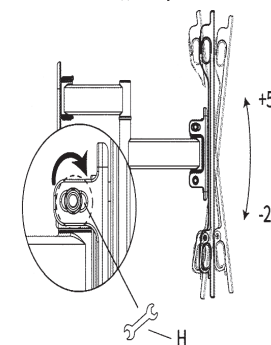

Регулировка по уровню

Для выравнивания телевизора по горизонтали отрегулируйте 4 винта с боковых сторон кронштейна с помощью ключа.

