


Наши сайты
и соцсети:



Внимание!

Не смотрите непосредственно на источник светового излучения и не направляйте его в глаза.


OGONĖK

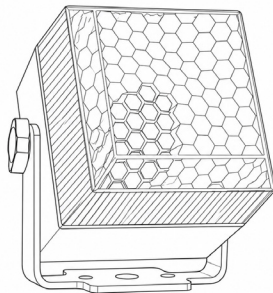

OG-LDS39

световая установка

Перед использованием внимательно
прочитайте настоящее руководство.

Подготовка к работе

1. Установите световую установку на устойчивую поверхность или закрепите её на кронштейне.
2. Подключите комплектный USB-кабель к разъёму питания устройства и источнику питания DC 5 В, 1 А.
3. После подключения включите световую установку.

Управление



Режимы работы

FLASH — стробоскоп

Режим быстрого автоматического мигания.

Кнопками + / – можно изменить скорость стробоскопического эффекта.

Auto1 — автоматический режим 1

Световая установка автоматически переключает цвета и создаёт динамичные мигающие световые эффекты.

Auto2 — автоматический режим 2

Плавная автоматическая смена цветов и световых эффектов.

Music1 — музыкальный режим 1

При отсутствии музыки подсветка не работает.

При появлении музыки цвета быстро меняются и мигают в такт ритму.

Режим подходит для динамичной музыки.

Music2 — музыкальный режим 2

При отсутствии музыки цвета медленно меняются автоматически.

Во время воспроизведения музыки световые эффекты начинают быстро изменяться в соответствии с её ритмом.

Режим подходит для фоновой и популярной музыки.

Таймер

15 / 30 / 60 — таймер

Позволяет установить автоматическое выключение через:
15 / 30 / 60 минут

Последовательность настройки:

- первое нажатие — свет мигает 1 раз, таймер на 15 мин;
- второе нажатие — свет мигает 2 раза, таймер на 30 мин;
- третье нажатие — свет мигает 3 раза, таймер на 60 мин.

После автоматического выключения устройство можно снова включить нажатием любой кнопки на пульте.

Чтобы отменить установленный таймер, нажмите ON/OFF.

Ночник

Bre — режим «Дыхание»

Ночник плавно увеличивает и уменьшает яркость, создавая мягкий пульсирующий свет.

Подходит для использования перед сном.

VAL — ночник с датчиком звука

Ночник реагирует на звук.

При обнаружении звука освещение включается примерно на 1 минуту, после чего автоматически выключается.

Y/W — управление ночником

Кнопка предназначена для управления режимом ночника.

В режимах Auto, Music и Flash нажатие кнопки отключает ночник.

В режиме ночника кнопка переключает вариант его свечения.

Управление кнопками на корпусе

После включения устройство может работать в режиме Music2, установленном производителем по умолчанию.

Последовательными нажатиями кнопки MENU можно переключаться между доступными режимами работы:

Music2 → режимы ночника Y/W → Bre → VAL → Auto1 → Auto2 → Flash → Music1 → Music2

Меры безопасности

1. Не направляйте световые лучи непосредственно в глаза людей и животных.
2. Не смотрите прямо в световую апертуру работающего устройства.
3. Используйте устройство с источником питания 5 В, 1 А.
4. Не используйте устройство при повреждённом корпусе, кабеле или разъёме питания.
5. Не допускайте попадания воды и других жидкостей внутрь корпуса.
6. Не устанавливайте устройство рядом с источниками сильного нагрева.
7. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
8. Храните устройство в недоступном для детей месте.
9. Перед очисткой отключите устройство от источника питания. Для очистки используйте сухую мягкую ткань.
10. Рабочая температура устройства: от +5 до +30 °C.