


ОГОНЁК

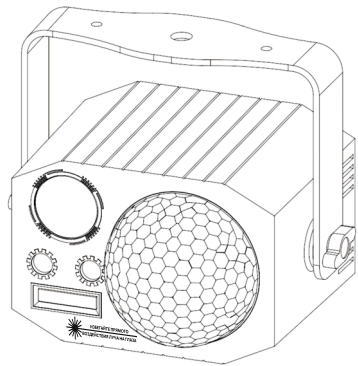

OG-LDS37

световая установка

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования.

НАШИ САЙТЫ И СОЦСЕТИ

узнавайте о новинках первыми



сканируйте QR-код

сделано в Китае

Технические характеристики

Модель: OG-LDS37
Питание: DC 5 В / 2 А
Общая мощность: 10 Вт
Количество источников света: 7
Размер устройства: 140 × 140 × 95 мм
Вес: 380 г
Способы управления:

- автоматическая работа после включения;
- пульт дистанционного управления;
- кнопка управления на корпусе.

Режимы работы:

- автоматический;
- звуковая активация;
- стробоскопический режим.

Эффекты:

- эффект узора (гобо)
 - эффект луча
 - эффект заливки (цветная подсветка)
 - стробоскопический эффект (вспышки)

Зелёный источник светового узора: 532 нм
Красный источник светового узора: 650 нм
Дальность действия пульта: до 6 м
Питание пульта: 2 батарейки типа ААА
Рабочая температура окружающей среды: от +10 до +40 °С
Влагозащита: устройство не является водонепроницаемым.

Управление с помощью кнопки на корпусе

Последовательное нажатие кнопки управления на корпусе переключает режимы в следующем порядке:
Music1 → Crazy Rhythm → Flash → Auto1 → Auto2 → Auto3 → Music2 → Music1

После режима **Music2** устройство снова переходит к режиму **Music1**.

Назначение режимов

Music1 — режим звуковой активации 1.

Crazy Rhythm — динамический режим со звуковой активацией.

Flash — стробоскопический режим.

Auto1 — автоматический режим 1.

Auto2 — автоматический режим 2.

Auto3 — автоматический режим 3.

Music2 — режим звуковой активации 2.

Пульт дистанционного управления

ON/OFF

Включение и выключение световых эффектов.

Auto1 / Auto2 / Auto3


Три различных автоматических режима вращения. В автоматическом режиме кнопками + / – можно регулировать скорость вращения светового эффекта.

Music1 / Crazy Rhythm / Music2

Три режима звуковой активации. В этих режимах световые эффекты реагируют на окружающий звук и музыку. Кнопками + / – регулируется чувствительность звуковой активации.

Flash

Стробоскопический режим с быстрыми световыми вспышками. Кнопками + / – можно изменить скорость вспышек.

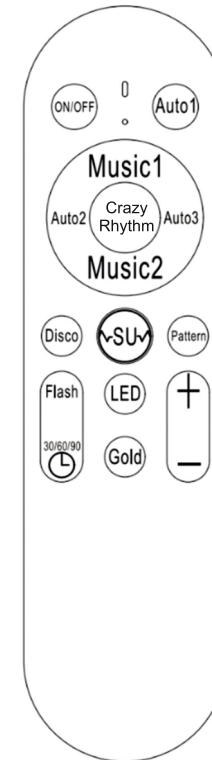

Пульт работает от **2 батареек типа ААА**.

При управлении направляйте пульт в сторону световой установки.

Рабочая дистанция пульта — **до 6 метров**.

Если устройство не реагирует на команды, уменьшите расстояние между пультом и световой установкой и направьте пульт непосредственно на устройство.

Таймер автоматического выключения

Пульт позволяет установить автоматическое выключение устройства через:

- **30 минут;**
- **60 минут;**
- **90 минут.**

После установки времени устройство подтвердит настройку вспышками:

- 1 вспышка — установлен таймер на 30 минут;
- 2 вспышки — установлен таймер на 60 минут;
- 3 вспышки — установлен таймер на 90 минут.

Для отмены установленного таймера нажмите кнопку **ON/OFF**.

Кнопки «+» и «–»

Назначение кнопок зависит от выбранного режима.

В автоматических режимах: регулируют скорость вращения светового эффекта.

В режимах звуковой активации: регулируют чувствительность к звуку.

В режиме Flash: регулируют скорость стробоскопических вспышек.

Индивидуальное управление световыми эффектами

На пульте предусмотрены кнопки для отдельного управления различными частями световой установки.

Это позволяет самостоятельно комбинировать световые эффекты.

Disco

Управление эффектом диско-шара.

Предусмотрено 8 вариантов светового эффекта.

При последовательном нажатии кнопки режимы переключаются по кругу: автоматическая смена цветов, фиксированные цвета и выключение эффекта. Каждое нажатие переключает на следующий вариант.

Pattern

Управление проекционным световым узором.

Доступны следующие варианты:

- попеременное свечение красного и зелёного;
- красный;
- зелёный;
- одновременное красное и зелёное свечение;
- выключение эффекта.

Каждое нажатие кнопки переключает следующий режим.

LED

Управление фоновой LED-подсветкой.

Предусмотрено **8 режимов свечения**.

Первый режим — многоцветный градиент. Далее переключаются однотонные цвета.

Последовательное нажатие кнопки переключает режимы, последний режим выключает LED-подсветку.

Gold

Включение дополнительного стробоскопического светового эффекта.

Повторное нажатие выключает эффект.

Кнопка звуковой активации пользовательских эффектов



Функция используется совместно с режимами:

- **Disco;**
- **Pattern;**
- **LED;**
- **Gold.**

Сначала выберите необходимый световой эффект соответствующей кнопкой, затем нажмите кнопку звуковой активации.

Выбранный эффект начнёт реагировать на звук.

Повторное нажатие отключает звуковую активацию выбранного эффекта.

Работа в режиме звуковой активации

Для корректной работы звуковой активации требуется достаточно высокий уровень громкости источника звука.

Если световая установка слабо реагирует на музыку, увеличьте громкость источника звука или настройте чувствительность с помощью кнопок **+** / **–** на пульте.

Создание объёмного светового эффекта

Для более выраженного эффекта световых лучей рекомендуется использовать устройство совместно с генератором дыма.

Дым позволяет сделать световые лучи более заметными в пространстве.

Использование на открытом воздухе

Устройство не является водонепроницаемым.

При использовании вне помещения необходимо принять меры для защиты устройства от воды и влаги. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса.

Меры предосторожности

- Перед использованием внимательно прочитайте настоящее руководство.
- Не смотрите непосредственно на световые источники устройства в течение длительного времени — яркий свет может вызвать дискомфорт для глаз.

Внимание! Избегайте прямого воздействия светового луча на глаза.

- Дети должны использовать устройство только под надлежащим присмотром родителей.
- Используйте устройство при температуре окружающей среды от +10 до +40 °C.
- Не допускайте попадания воды на устройство.

Краткий порядок работы

1. Подключите устройство к источнику питания **DC 5 В / 2 А**.
2. Выберите необходимый режим кнопкой на корпусе или с помощью пульта.
3. Для автоматической работы выберите **Auto1, Auto2** или **Auto3**.
4. Для реакции на музыку выберите **Music1, Crazy Rhythm** или **Music2**.
5. Для стробоскопического эффекта выберите **Flash**.

6. Используйте кнопки **+** / **–** для настройки выбранного режима.

7. При необходимости отдельно включите эффекты **Disco, Pattern, LED** или **Gold**.

8. Для автоматического выключения установите таймер на **30, 60** или **90 минут**.

Хранение

Храните устройство в месте, защищённом от воздействия воды и влаги.

Перед длительным хранением отключите устройство от источника питания.

Сохраняйте настоящее руководство для дальнейшего использования.