


НАШИ САЙТЫ И СОЦСЕТИ
узнавайте о новинках первыми



 сканируйте QR-код

сделано в Китае

**OGONĖK**

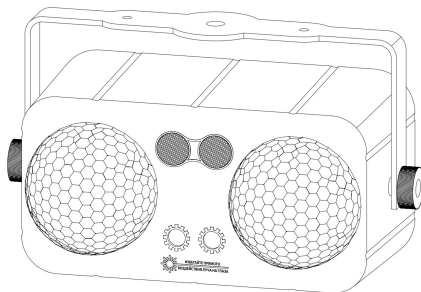


OG-LDS38

СВЕТОВАЯ УСТАНОВКА
С ДВУМЯ ЭФФЕКТАМИ MAGIC BALL

Перед началом использованием внимательно
прочитайте настоящее руководство

Элементы устройства

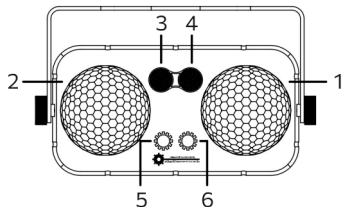


Передняя панель:

1. Световой эффект Magic Ball 1
2. Световой эффект Magic Ball 2
3. УФ-подсветка
4. Светодиодная фоновая подсветка LED
5. Красный источник светового рисунка
6. Зелёный источник светового рисунка

Задняя панель:

7. Разъём питания
8. Кнопка выбора режима
9. Датчик звуковой активации
10. Вентилятор охлаждения

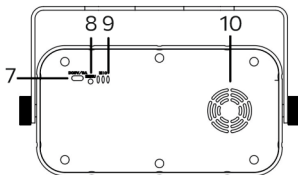

Технические характеристики

- Зелёный источник светового рисунка: **532 нм**
- Красный источник светового рисунка: **650 нм**
- Мощность LED-подсветки: **6 Вт**
- Мощность УФ-подсветки: **1 Вт**
- Общая потребляемая мощность: **12 Вт**
- Питание: **DC 5 В / 3 А**
- Рабочая температура: **от +10 до +30 °C**
- Управление: **пульт ДУ / кнопка на корпусе**

Меры предосторожности

- Не смотрите непосредственно на работающие источники света продолжительное время.
- Устройство предназначено преимущественно для использования **в помещении**.
- Не используйте устройство во влажных, чрезмерно жарких или холодных условиях.
- Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и вентилятор охлаждения.
- Используйте питание с параметрами **DC 5 В / 3 А**
- Перед установкой, очисткой или длительным хранением отключайте устройство от питания.
- Храните устройство в сухом месте.

Пульт дистанционного управления

ON/OFF

Включение/отключение

Auto2

УФ-подсветка отключена, остальные световые эффекты автоматически переключаются

Music2

При отсутствии музыки световые эффекты не работают.
При появлении музыки подсветка быстро меняет цвета и мигает в такт ритму

Disco1

Включение и управление первым эффектом **Magic Ball**.
Повторными нажатиями можно изменять его световой эффект

Disco2

Включение и управление вторым эффектом **Magic Ball**

UV

Включение или выключение УФ-подсветки.
Эффекты **Disco1**, **Disco2**, **Pattern**, **LED** и **UV** можно включать отдельно или комбинировать между собой

Flash — стробоскоп


Нажмите кнопку **Flash**, чтобы включить режим быстрого мигания.

Кнопками **+** / **-** можно изменять частоту мигания

Pause — остановка вращения

Нажмите кнопку **Pause**, чтобы остановить вращение световых эффектов.

Повторное нажатие возобновляет вращение

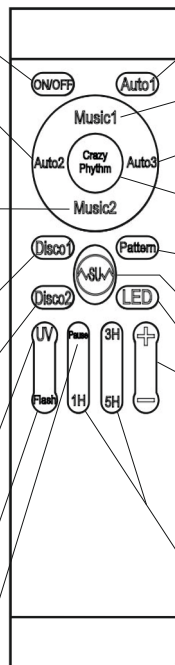

Auto1

Автоматическое включение и переключение всех световых эффектов

Music1

При отсутствии музыки цвета плавно меняются.
При воспроизведении музыки световые эффекты начинают быстрее переключаться в соответствии с музыкальным ритмом

Auto3

Все световые эффекты включены, цвета плавно изменяются

Crazy Rhythm

Интенсивный музыкальный режим.
При отсутствии музыки световые эффекты выключены.
При воспроизведении музыки они быстро мигают в соответствии с ритмом

Pattern

Управление световыми источниками, формирующими рисунок

SU — звуковая активация выбранных эффектов

Сначала выберите необходимые световые эффекты кнопками **Disco1**, **Disco2**, **Pattern**, **LED** и/или **UV**, затем нажмите **SU**.
Выбранные световые эффекты будут мигать в соответствии с ритмом музыки.
Для отключения режима снова нажмите **SU**

LED

Управление фоновой LED-подсветкой

Кнопки + / -

Назначение кнопок зависит от выбранного режима:

- **Auto** — регулировка скорости вращения;
- **Music / Crazy Rhythm / SU** — регулировка чувствительности микрофона;
- **Flash** — регулировка частоты мигания;
- **Disco / Pattern** — регулировка скорости вращения

Таймер 1H / 3H / 5H

Устройство поддерживает автоматическое выключение через:

- **1H** — 1 час;
- **3H** — 3 часа;
- **5H** — 5 часов.

После выбора времени LED- и UV-подсветка кратковременно мигнут, подтверждая включение таймера. Для отмены таймера нажмите **ON/OFF**

Управление кнопкой на корпусе

При последовательном нажатии кнопки выбора режима устройство переключается между режимами:

Music1 / Crazy Rhythm / Music2 / Flash / OFF / Auto1 / Auto2 / Auto3 / Music1

После последнего режима последовательность повторяется.
По умолчанию устройство запускается в режиме **Music1**.

Использование пульта ДУ

1. Откройте крышку батарейного отсека на задней стороне пульта.
2. Установите **2 батарейки типа AAA**, соблюдая полярность.
3. Включите световую установку.
4. Направьте пульт на переднюю часть устройства.
5. Рекомендуемое расстояние до устройства — **не более 5 м**.
6. Нажмите **ON/OFF** и убедитесь, что устройство реагирует на команды.

Звуковая активация

Устройство имеет **3 основных режима работы от музыки**.

По умолчанию используется режим **Music1**.

Если световые эффекты слабо реагируют на музыку:

- убедитесь, что включён режим звуковой активации;
- расположите устройство ближе к источнику звука;
- увеличьте громкость музыки;
- используйте композицию с выраженным ритмом;
- увеличьте чувствительность микрофона кнопкой **+** на пульте.

Установка

Световую установку можно:

- установить на столе или другой устойчивой поверхности;
- установить на полу;
- закрепить с помощью монтажной скобы/подвеса.

После установки отрегулируйте положение устройства и направление световых эффектов.

Рекомендация по использованию

В помещении с небольшим количеством сценического дыма световые рисунки становятся более заметными и выразительными.