


ОГОНЁК

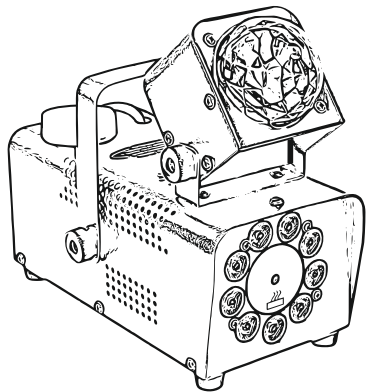

## OG-LDS35

световая установка

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования. Устройство предназначено для создания дымовых и световых эффектов на домашних праздниках, вечеринках, свадьбах, в караоке, барах, танцевальных залах, на небольших сценических площадках и других развлекательных мероприятиях.

## НАШИ САЙТЫ И СОЦСЕТИ

узнавайте о новинках первыми



сканируйте QR-код

сделано в Китае

### Технические характеристики

**Напряжение питания:** AC 110/220 В, 50–60 Гц

**Мощность:** 500 Вт

**Источник света:** 9 × 3 Вт LED 3-в-1  
3 × 3 Вт RGB LED

**Цвет корпуса:** чёрный

**Время первого разогрева:** около 3 минут

**Время повторного разогрева:** около 1 минуты

**Продолжительность подачи дыма:** около 30–40 секунд  
за один цикл

**Дальность выброса дыма:** 3–4 м

**Производительность:** около 42,5 м³/мин

**Объём резервуара:** 500 мл

**Управление:** кнопочное, дистанционное

**Вес:** 1950 г

**Размер индивидуальной упаковки:** 36 × 15 × 16,5 см

### Комплектация

- Дым-машина
- Световой модуль «диско-шар»
- Ручка для переноски
- Крепёжные элементы
- Кабель питания
- Пульт дистанционного управления
- Руководство пользователя

### Основные элементы устройства

**Резервуар для жидкости** — предназначен для специальной жидкости для дым-машин.

**Сопло выхода дыма** — обеспечивает выброс дыма во время работы.

**LED-подсветка** — создаёт цветовые световые эффекты.

**Световой модуль «диско-шар»** — создаёт динамические RGB-эффекты. Угол наклона модуля регулируется.

**Ручка** — используется для переноски и установки устройства.

**Кнопка Подача пара** — ручное включение подачи дыма.

**Выключатель Вкл./Выкл.** — включение и выключение питания.

**Разъём питания** — предназначен для подключения сетевого кабеля.

### Подготовка к работе

1. Распакуйте устройство и проверьте его комплектность.
2. Убедитесь, что корпус, кабель питания и остальные элементы не имеют видимых повреждений. При обнаружении повреждений не используйте устройство.
3. Установите ручку и световой модуль с помощью комплектных крепёжных элементов.
4. Отрегулируйте необходимый угол наклона светового модуля.
5. Подключите кабель светового модуля к соответствующему разъёму на корпусе.
6. Установите дым-машину на устойчивую горизонтальную поверхность.
7. Откройте крышку резервуара и залейте специальную жидкость для дым-машин. Плотно закройте крышку.
8. Подключите кабель питания к устройству и электросети.
9. Переведите выключатель питания в положение **Вкл.** Начнётся нагрев устройства.
10. Дождитесь окончания разогрева. При первом включении он занимает около 3 минут. После достижения рабочей температуры устройство готово к подаче дыма.

### Подача дыма

- Для включения подачи дыма нажмите кнопку **ON** в секции **FOG** на пульте дистанционного управления.
- Для остановки подачи дыма нажмите кнопку **OFF**.
- Также подачей дыма можно управлять непосредственно с корпуса устройства.
- Нажмите и удерживайте кнопку **FOG** для подачи дыма.
- Для остановки отпустите кнопку.
- После полного нагрева продолжительность непрерывной подачи дыма составляет около 30–40 секунд.
- После цикла подачи дыма устройству потребуется около 1 минуты для повторного нагрева.

### Световые эффекты

- Круглый световой модуль оснащён 9 светодиодами и позволяет создавать различные цветовые эффекты. С помощью пульта дистанционного управления можно:
- включать и выключать LED-подсветку;
  - выбирать цвет свечения;
  - переключать автоматические световые эффекты;
  - включать режим стробоскопа.
- LED ON** — включение LED-подсветки.  
**LED OFF** — выключение LED-подсветки.  
**RACING / JUMP / FADE** — автоматические динамические световые эффекты.

**FLASH** — мигающий белый свет, эффект стробоскопа. Цветные кнопки предназначены для выбора соответствующего цвета свечения. Верхний световой модуль «диско-шар» работает в режиме автоматической смены RGB-цветов. Для изменения направления светового эффекта отрегулируйте угол наклона модуля. Для более выразительного эффекта световые режимы можно использовать одновременно с подачей дыма.

### Пульт дистанционного управления

- Пульт позволяет управлять подачей дыма и LED-подсветкой.
- Если устройство перестало реагировать на команды пульта, проверьте элемент питания.
- Если индикатор на пульте не загорается при нажатии кнопок, замените элемент питания.

### Меры безопасности

- Перед использованием убедитесь, что устройство исправно и установлено на устойчивой поверхности.
- Используйте только специальную жидкость, предназначенную для дым-машин.
- Не включайте устройство при отсутствии жидкости в резервуаре.

- Регулярно проверяйте уровень жидкости. Недостаточное количество жидкости может привести к повышенному шуму насоса и повреждению устройства.
- Запрещается заливать в резервуар масло, бензин, спирт, парфюмерию и любые другие легковоспламеняющиеся или не предназначенные для дым-машин жидкости.
- Устройство не является водонепроницаемым. Не используйте его под дождём и не допускайте попадания воды или других жидкостей на корпус.
- При попадании жидкости на устройство немедленно отключите его от электросети.
- Во время работы сопло выхода дыма сильно нагревается. Не прикасайтесь к соплу до полного остывания устройства.
- Не направляйте сопло на людей, животных и легковоспламеняющиеся предметы.
- Не устанавливайте устройство непосредственно на ковры, деревянные поверхности и другие легковоспламеняющиеся материалы.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия корпуса.
- Не перемещайте устройство во время работы.
- Не оставляйте включённое устройство без присмотра.
- Перед заполнением резервуара, очисткой, обслуживанием или хранением отключите устройство от электросети и дождитесь его полного остывания.

- При первом включении возможно появление лёгкого запаха от нагревательных элементов. Это допустимо и обычно проходит после непродолжительной работы устройства.

### Очистка и обслуживание

Регулярная очистка помогает поддерживать стабильную работу дым-машины.

#### Перед очисткой:

1. Выключите устройство.
2. Отключите его от электросети.
3. Дождитесь полного остывания.

- Корпус очищайте мягкой сухой тканью.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте абразивные чистящие средства.
- Для очистки внутреннего канала допускается использовать смесь из **80% дистиллированной воды и 20% уксуса**.
- После очистки перед следующим использованием залейте в резервуар специальную жидкость для дым-машин.

### Завершение работы

После окончания использования:

1. Переведите выключатель питания в положение **Выкл.**
2. Отключите кабель питания от электросети.
3. Дождитесь полного остывания устройства.
4. При необходимости выполните очистку.
5. Храните устройство в сухом и прохладном месте.

Не допускайте хранения устройства во влажных помещениях и в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.

### Важно

- Используйте устройство только по назначению.
- Соблюдение требований настоящего руководства поможет обеспечить безопасную и стабильную работу устройства.