


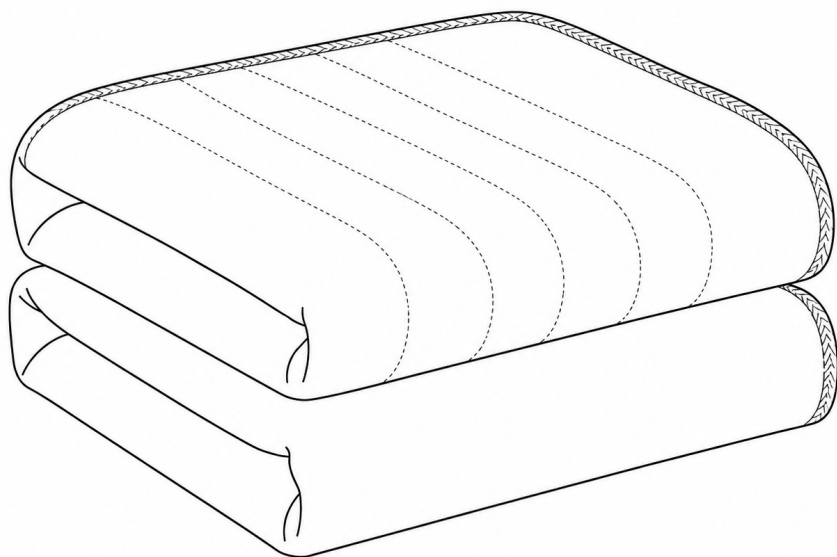

ОГ-НОМ13

Электроодеяло с подогревом

Перед использованием внимательно прочитайте настоящее руководство.
Сохраните его на весь срок эксплуатации изделия.

Меры безопасности

Для обеспечения безопасного использования и предотвращения вреда людям и имуществу соблюдайте следующие рекомендации. Несоблюдение инструкций может привести к несчастным случаям:

Запрещается:

- использовать электроодеяло во влажном или мокром состоянии;
- стирать изделие в воде или подвергать химической чистке;
- включать сложенное, смятое или скрученное электроодеяло;
- заворачивать изделие вокруг тела;
- использовать его вместо обычного укрывного одеяла;
- прокалывать изделие булавками, иглами и другими острыми предметами;
- класть на включённое электроодеяло тяжёлые предметы;
- использовать изделие совместно с грелкой, обогревателем, бутылкой с горячей водой или другим нагревательным прибором;
- накрывать контроллер и сетевой шнур;
- тянуть изделие за провод или вынимать вилку из розетки за шнур;
- самостоятельно разбирать и ремонтировать контроллер, кабель или нагревательное полотно;
- сушить изделие утюгом, феном, на радиаторе или под прямыми солнечными лучами;
- использовать электроодеяло при повреждении ткани, провода, вилки, разъёма или контроллера;
- оставлять включённое изделие без присмотра;
- использовать изделие на регулируемой кровати, если провод может быть зажат, перегнут или повреждён.
- Не сгибайте и не тяните кабель питания.

Наши сайты
и соцсети:



Назначение

Электроодеяло предназначено для предварительного прогрева спального места и поддержания комфортной температуры во время отдыха. Электроодеяло не является медицинским прибором и не предназначено для применения в лечебных учреждениях.

Изделие не должно использоваться:

- младенцами и маленькими детьми;
- людьми, не чувствующими повышение температуры;
- людьми, которые не могут самостоятельно выключить изделие;
- лицами, находящимися под воздействием алкоголя, снотворных или седативных препаратов;
- людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями без постоянного контроля со стороны ответственного лица.

Дети могут использовать изделие только под присмотром взрослых и после получения понятных инструкций по безопасной эксплуатации.

Если во время использования появляется сильный дискомфорт, ощущение перегрева или ухудшение самочувствия, немедленно выключите изделие.

Технические характеристики

Модель	OG-HOM13
Размер	150 × 180 см
Номинальное напряжение	AC 220–240 В
Частота	50/60 Гц
Мощность	140 Вт
Класс электрозащиты	II
Максимальная температура нагрева	до 60 °C

Комплектация

- Электроодеяло с контроллером и сетевым шнуром — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Подготовка к использованию

1. Полностью расправьте электроодеяло на ровной поверхности кровати.
2. Убедитесь, что на изделии отсутствуют складки, заломы и скрученные участки.
3. Расположите разъём для подключения контроллера со стороны ног или в другом удобном месте, где на него не будет оказываться давление.
4. При наличии крепёжных лент зафиксируйте электроодеяло по углам кровати. Не используйте металлические булавки или другие острые предметы.
5. Сверху можно постелить простыню или тонкий наматрасник.
6. Подключите контроллер к электроодеялу, а затем вставьте вилку в исправную розетку 220–240 В.
7. Не размещайте электроодеяло под матрасом и не укладывайте его между несколькими слоями постельных принадлежностей.

Порядок работы

1. Включите устройство. 
2. Для предварительного прогрева выберите максимальный уровень нагрева. 
3. Прогревайте постель примерно 30–60 минут.
4. Перед сном уменьшите уровень нагрева до минимального или выключите изделие.
5. При необходимости используйте таймер. 
6. После использования выключите изделие и выньте вилку.

Во время работы контроллер должен находиться в открытом месте. Не накрывайте его одеялом, подушкой, одеждой или другими предметами.

