

Экшн-камера

Водонепроницаемая – Full HD 1080P



Запись от первого лица



Запись видео устройства для машины



Спорт на открытой воде



Спорт на воде



Добавки



Съемка из дома

Предупреждение

1. Камера является высокоточным устройством. Не роняйте его.
2. Не подвергайте устройство воздействию сильного магнитного поля, в частности магнитов и электромоторов. Избегайте воздействия сильных радиоволн. Мощное магнитное поле может вызвать поломку устройства или повреждение изображения и видеосъемки.
3. Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры и прямых солнечных лучей.
4. Пожалуйста, пользуйтесь картами памяти типа Micro SD установленных торговых марок. В случае использования других карт нормальная работа не гарантируется.
5. Не оставляйте карты памяти типа Micro SD в зоне действия сильного магнитного поля, чтобы избежать потери данных.
6. В случае перегрева, появления дыма или неприятного запаха в процессе зарядки немедленно отключите устройство от сети, чтобы предотвратить риск пожара.
7. При зарядке устройство должно находиться в месте, недоступном для детей. Провода электросети могут привести к удушью или поражению электротоком.
8. Храните устройство в прохладных, сухих и непьющих местах.



Общая информация

Данный продукт представляет собой цифровое устройство для записи видео с высоким разрешением для съемки в движении, разработанное по запросам рынка. Ему присущ ряд характеристик, которые делают данное устройство одним из лидеров в индустрии, включая цифровую запись видео, фотосъемку, аудиозапись, дисплей и съемную батарею. Данные функции позволяют камере быть идеальным выбором для записи видео в транспортном средстве, фотосъемки, записи спортивных мероприятий на открытом воздухе, охраны дома, зондирования на большой глубине и т. д., что дает вам возможность снимать где угодно и когда угодно. Устройство подлжет действию ряда патентов.

Характеристики устройства

1. Водостойкий корпус, который позволяет проводить съемку захватывающих видов водного спорта: водостойчивость на глубине до 30 м.
2. Экран с высоким разрешением, который отображает и проигрывает записанное увлекательные видео.
3. Легкозаменяемая батарея, продлевающая срок службы камеры.
4. Видеосъемка в процессе зарядки.
5. Видеосъемка при использовании батареи.
6. Вывод на интерфейс HDMI HD.
7. Веб-камера.
8. Поддержка карт памяти максимум до 32 Гб.
9. Различные форматы видеозаписи: 1080P/720P/AVGA.
10. Запись в формате AVI.
11. Возможность шифровки видео.
12. Минималистичный дизайн, доступны различные цвета.


Внешний вид устройства

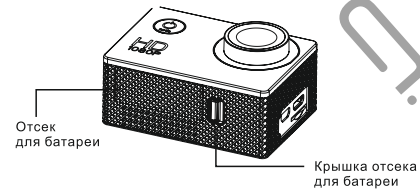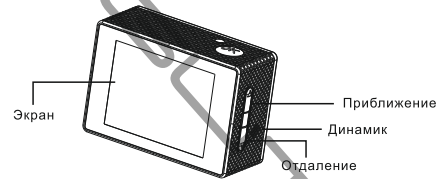


Внешний вид водонепроницаемого корпуса



Вспомогательные устройства

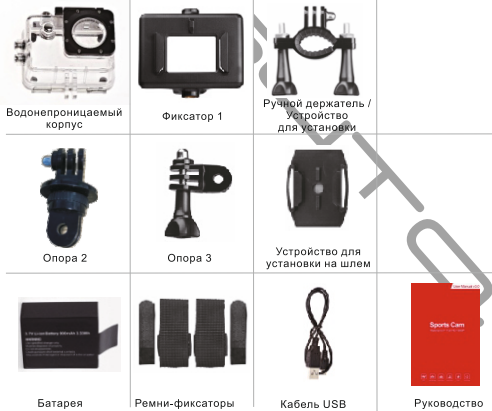

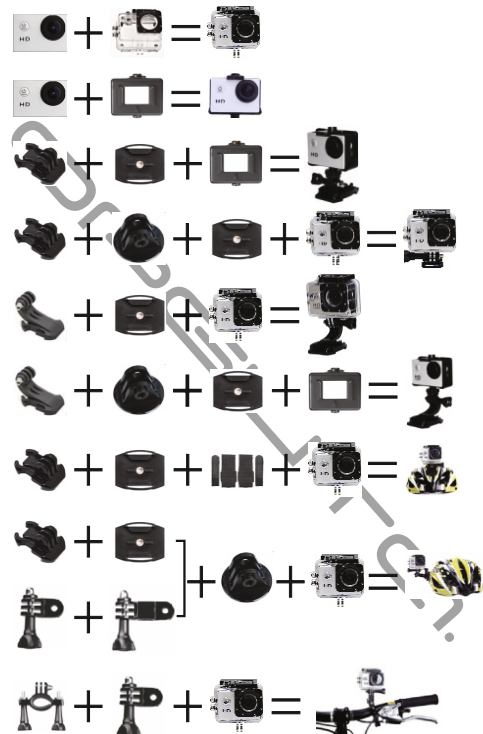

НАЧАЛО РАБОТЫ

Вставьте карту Micro SD

Данная камера совместима с Micro SD объемом 8 Гб, 16 Гб и 32 Гб.
Вы должны использовать карту со скоростью передачи класса 10. Для максимальной надежности в условиях вибрации мы рекомендуем использовать карты памяти проверенных торговых марок.

Установка и извлечение батареи

- Нажмите на крышку отсека для батареи, чтобы ее открыть.
- Установите батарею надлежащим образом согласно символам +/- и направлению стрелок, как обозначено на отсеке для батареи, зафиксируйте в нужном положении.
- Аккумуляторный вольтметр: см. схему.
- Извлеките батареи: откройте крышку, чтобы ее извлечь.

Зарядка

- Зарядка производится путем соединения камеры с компьютером или адаптером питания.
- Зарядка камеры в транспортном средстве при подключении к источнику питания.
- Камера может записывать видео в процессе зарядки.

Включение питания

Нажать и удерживать кнопку «Питание/Режим» 3-5 секунд для включения.

Выключение питания

Нажать и удерживать кнопку «Питание/Режим» 3-5 секунд для выключения.

Подключение к ПК


Соединение с персональным компьютером.
Данная камера предоставляется с коннектором и функцией проигрывания. Камера подключается к компьютеру через USB.

Вывод на телевизор


Нажать и удерживать кнопку «Приближение» в течение 3-5 секунд, чтобы вывести данные на телевизор.

Переключение режима

Включите камеру и несколько раз нажмите кнопку «Питание/Режим», чтобы переключаться между режимами и настройками камеры. Режимы будут отображаться в следующем порядке:

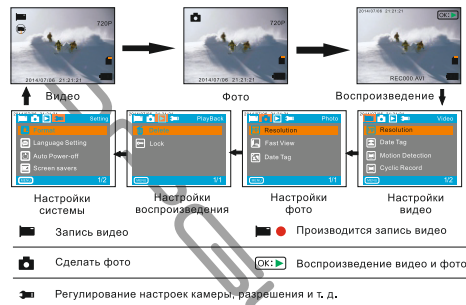

РЕЖИМ ВИДЕО

Запись видео
Чтобы записать видео, проверьте, чтобы камера была в режиме видео. Если на ЖК-дисплее не отображается значок , несколько раз нажмите кнопку «Питание/Режим», пока он не появится.


Чтобы начать запись:

Нажмите «OK»  - индикатор, который появится при записи.

Чтобы начать запись:


Нажмите «OK»  - индикатор перестает отображаться

РЕЖИМ ФОТО


Сделать фото
Чтобы сделать фото, проверьте, чтобы камера была в режиме фото. Если на ЖК-дисплее не отображается значок , несколько раз нажмите кнопку «Питание/Режим», пока он не появится.


Чтобы сделать фото: нажмите кнопку «OK». Камера будет производить звук затвора

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Воспроизведение видео и фото
Для воспроизведения проверьте, чтобы камера была в соответствующем режиме. Если на ЖК-дисплее не отображается значок , несколько раз нажмите кнопку «Питание/Режим», пока он не появится.
Нажмите кнопку Вверх/Вниз, чтобы выбрать видео или фото, затем нажмите кнопку «OK», чтобы его отобразить


НАСТРОЙКИ

 - настройки. Регулирование настроек камеры, разрешения и т. д.


Если на ЖК-дисплее не отображается значок , несколько раз нажмите кнопку «Питание/Режим», пока он не появится.




Разрешение: 1920x1080/1280x720/VGA 640x480
Тег времени: вкл/выкл
Детектор движения: вкл/выкл
Запись в режиме цикла: выкл/три минуты/пять минут/десять минут
Аудио: вкл/выкл
Датчик поворота экрана: выкл / низкий / средний / высокий уровень

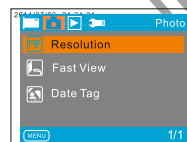

Разрешение: 2560x1440/1920x1080/1280x720/VGA 640x480
Быстрый просмотр: выкл/2S/5S
Тег времени: вкл/выкл

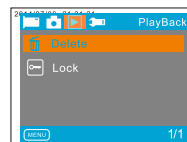

Удалить: удалить объект
БЛОКИРОВКА: Заблокировать / Разблокировать / Заблокировать все / Разблокировать все

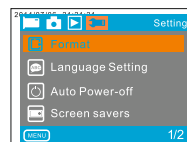

Формат: Отменить/OK
Настройки языка: упрощенный китайский язык, традиционный китайский язык/английский/русский/корейский/японский/испанский/турецкий
Автоматическое отключение: выкл/через одну минуту/через три минуты
Включение экранной заставки: выкл/через одну минуту/через три минуты/через пять минут
Сброс системы: Отменить/OK
Настройки времени: дата и время (нажать ВВЕРХ/ВНИЗ, чтобы установить время/дату, нажать OK, чтобы подтвердить)
Поворот при видео: вкл/выкл
Версия: