

РУКОВОДСТВО

ORBITA.

OT-ERM07

**Руководство пользователя к
Портативному динамику Караоке для
наружной установки**



-2-

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы необходимо внимательно прочитать все инструкции и далее соблюдать их при эксплуатации.

- ♦ Динамик следует размещать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, а также защищать его от воздействия влажного воздуха или воды.
- ♦ Поместите устройство на устойчивое место для предотвращения его падения.
- ♦ Динамик можно подключать только к источнику питания, описанному в инструкциях по эксплуатации.
- ♦ Пользователь не должен сам пытаться отремонтировать динамик, если он не профессионал в этой области.
- ♦ Перед очисткой устройства выньте кабель питания из розетки и выключите устройство. Рекомендуем использовать только мягкую ткань и избегать применения жестких абразивов или химикатов при чистке, поскольку они повредят внешний вид.
- ♦ Кабель питания динамика необходимо вынуть из розетки, а выключатель питания следует выключить, если им не пользуются в течение длительного периода времени.

-3-


КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

- | | | |
|----|--------------------------|-------|
| 1. | Динамик | 1 шт. |
| 2. | Микрофон | 1 шт. |
| 3. | Руководство пользователя | 1 шт. |
| 4. | Стереозвук | 1 шт. |
| 5. | USB-кабель для зарядки | 1 шт. |



-4-

ОПИСАНИЕ ДИНАМИКА

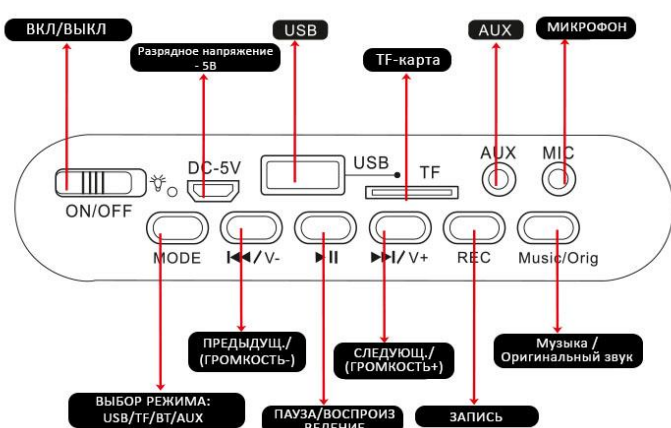

-----Принципиальная схема-----

OFF/ON (ВЫКЛ/ВКЛ)

- «OFF» («ВЫКЛ») означает выключение питания. «ON» («ВКЛ») означает включение питания, динамик переключится в тот режим воспроизведения, который был в последний раз.
- Зарядка: вставьте питание в гнездо «DC 5.0 V», после чего встроенный аккумулятор можно будет зарядить.

Режим воспроизведения

- Вставьте аудио-оборудование в порт «AUX», после чего динамик сможет воспроизводить музыку с мобильного телефона, с компьютера, из файлов в формате MP3, а также других аудиофайлов.
- Функция MP3
TF-карта / U-диск: вставьте TF-карту в разъем «TF», после чего устройство будет воспроизводить музыку с TF-карты. Вставьте U-диск, устройство будет воспроизводить музыку с U-диска.

Функции кнопок

1. MODE (РЕЖИМ):

Кнопка MODE выполняет функцию переключения режимов (Bluetooth, флеш-карта памяти TF, U-диск, AUX-выход).

2. I/V-:

При коротком нажатии на кнопку «I» будет звучать предыдущая песня; при длительном нажатии на кнопку «I» уменьшается громкость.

3. II:

При коротком нажатии на кнопку «II» воспроизведение ставится на паузу или возобновляется.

4. I/V+:

При коротком нажатии на кнопку «I» будет звучать СЛЕДУЮЩАЯ песня; при длительном нажатии на кнопку «I» увеличивается громкость.

5. REC (ЗАПИСЬ):

при длительном нажатии кнопки REC (запись) начинается процесс записи.

6. Music/Orig (Музыка/Оригинал):

При коротком нажатии на кнопку Music Original перестает звучать голос первоначального певца.

Инструкции по применению

При включении питания по умолчанию запускается режим Bluetooth. Для подключения пользователь может найти на своем телефоне устройство bluetooth под именем «OT-ERM07». Устройство будет переключено в режим TF-карты, если пользователь вставит TF-карту. Оно будет переключено в режим USB при подключении пользователем U-диска. Оно будет переключено в режим AUX, если пользователь вставит 3,5-мм аудиокабель. Когда пользователь вставляет TF-карту и USB одновременно, он должен нажать кнопку MODE для переключения в другой режим.

Инструкция по Пению/Записи

При включении динамика беспроводной микрофон сразу же подключается к нему по умолчанию. Просто требуется включить переключатель питания беспроводного микрофона ON/OFF («ВКЛ/ВЫКЛ»), чтобы появилась возможность петь в любом режиме динамика. В процессе пения пользователь может подстроить громкость на динамике караоке в соответствии со своим звучанием для достижения желаемого эффекта.

Функция записи: подключите 3,5-мм проводной микрофон к отверстию «микрофон» в режиме USB-диска или TF-карты (Примечание: 3,5-мм проводной микрофон не входит в наш комплект поставки, и он покупается пользователем самостоятельно). Держите нажатой кнопку REC (запись) продолжительное время. При ее отпускании раздастся короткий звуковой сигнал, после чего начнется процесс записи. По окончании записи коротко нажмите кнопку REC (запись) для воспроизведения записанного файла.

ОПИСАНИЕ МИКРОФОНА



-----Принципиальная схема-----

- Для включения микрофона требуется лишь нажать и удерживать переключатель питания беспроводного микрофона. На микрофоне загорится синий индикатор, и он автоматически подключится к динамику, после чего можно начать пение.
- В процессе пения пользователь может настроить громкость с помощью кнопки «VOL». Он может увеличить громкость звука, сдвинув вверх кнопку, и уменьшить звук, сдвинув ее вниз.
- В процессе пения пользователь может воспользоваться кнопкой «MIC» для достижения нужного ему эффекта отражения звука.
- Мигание синего индикатора беспроводного микрофона указывает на то, что аккумулятор микрофона разряжен и требуется его подзарядка.
- Для зарядки можно использовать USB-кабель на DC-5, при зарядке на микрофоне горит красный индикатор, а при полной зарядке аккумулятор индикатор выключается.

Мигание синего индикатора беспроводного микрофона означает, что батарея микрофона разряжена и требуется ее подзарядка.

Примечание

- Рекомендуем для зарядки использовать зарядное устройство на 5В/2А и не воспроизводить музыку во время подзарядки.
- Не рекомендуется направлять включенный микрофон прямо на динамик во избежание искажения звука.

Параметры изделия

Выходная мощность: 10 Вт

Частота: 100 Гц - 18 кГц

Привод: 5 ВХ.

Отношение сигнала к шуму: 3=75 дБ

Литиевая батарея: 5,0 В / 3000 мАч

Материалы: Пластик

Размер цветной коробки: 275*108*240 мм

Количество/контейнер : 20 шт./контейнер

Размер картонной коробки: 570*565*500 мм

СДЕЛАНО В КИТАЕ