

## ОПИСАНИЕ

- ГРОМКОСТЬ;
- ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ;
- БАСЫ;
- ЭХО (вкл-выкл);
- ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА;
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB/TF КАРТЫ;
- ВХОД АУДИО;
- ВХОД МИКРОФОНА
- ВКЛЮЧЕН;
- ВХОД ПОСТ. ТОКА 12В;
- ЗАПИСЬ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ;
- РЕЖИМ/СВЕТОДИОД ПИТАНИЯ;
- ПРЕДЫДУЩИЙ/M.PRI;
- ПАУЗА/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, TWS;
- СЛЕДУЮЩИЙ
- ЦИФРОВОЙ MP3-ПЛЕЕР;
- СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР;
- ВХОД ПОСТ. ТОКА 9В;

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Подключите кабели питания в соответствии с инструкцией по подключению на задней панели;
- Чтобы удостовериться в правильности подключения напряжения, вставьте кабель источника электропитания, включите кнопку питания;
- Отрегулируйте функциональные клавиши в соответствии с наилучшим воспринимаемым звуковым эффектом;

## СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Громкоговоритель;                | 2. Кабель питания;           |
| 3. Пульт дистанционного управления; | 4. Руководство пользователя; |
| 5. Проводной микрофон;              |                              |

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием данного агрегата прочтайте, пожалуйста, все указания по технике безопасности и эксплуатации, а также соблюдайте все указания по безопасной эксплуатации;



- Защита линии электропередач: Помните, что во избежание поражения электрическим током ЗАПРЕЩАЕТСЯ удлинять линия электропитания и линию подключения к розетке на машине. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прилагать тянущее усилие к линии электропередач;
- Вентиляция: Этот комплект должен быть помещен в вентилируемое помещение ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить на него диск или ткань для его покрытия. Расстояние от стены должно быть не менее 10 см. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить этот комплект на кровать;
- Демонтаж корпуса: ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать корпус; в случае касания внутренних компонентов существует угроза получения серьезного электрического удара;
- В случае появления необычного запаха и дыма, немедленно отключите электропитание и вытащите вилку из розетки на стене. Свяжитесь с продавцом или ближайшим ремонтным центром;



**Внимание:** Данный прибор подключается к источнику питания переменного тока 110-220В 50Гц-60Гц Используйте стандартный источник питания. Пожалуйста, убедитесь в правильности выбора источника питания, прежде чем использовать его;

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Высокая выходная мощность;
- Имеет функцию караоке;
- Высокие частоты, чистые, естественные и мощные басы;
- Совместимость с DVD/VCD/CD/пленкой/Audio/MP4/AUX;

## ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Состояние ожидания;
- Переключение режимов (Медиаплеер/AUX/FM);
- Отключение звука;
- Воспроизведение/пауза в режиме видео, для режима FM переход на следующий канал выполняется коротким нажатием, автоматический поиск канала одним нажатием, канал будет автоматически сохранен в системе;
- (быстрая перемотка назад) для режима FM, переход к предыдущей песне коротким нажатием, ручной поиск канала;
- (быстрая перемотка вперед) для режима аудио – короткое нажатие, для режима FM, ручной поиск канала вперед, поиск сигнала при длительном нажатии;
- Для режима аудио – изменение настроек эквалайзера коротким нажатием;
- Vol - – уменьшение громкости;
- Vol + – увеличение громкости;
- Повторение песни в режиме аудио;
- Воспроизведение с USB/SD;
- Непосредственный выбор канала, который уже сохранен в системе под номером 0-9;

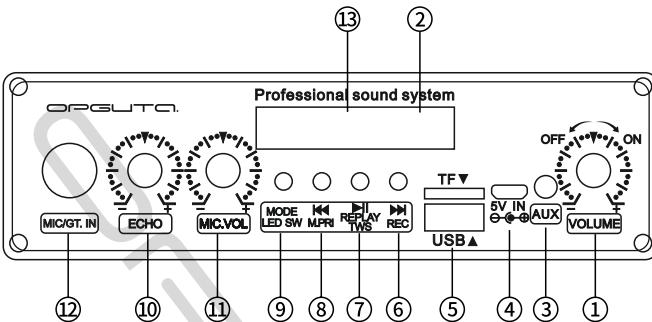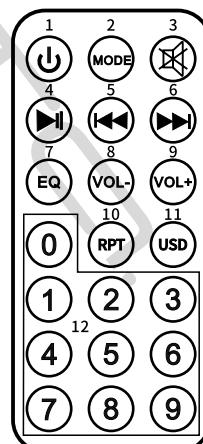

## ОПИСАНИЕ

- ПИТАНИЕ/ГРОМКОСТЬ;
- СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР;
- ВХОД АУДИО;
- ВХОД ПОСТ. ТОКА 5В;
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB/TF КАРТЫ;
- ПРЕДЫДУЩИЙ / ЗАПИСЬ;
- ПАУЗА/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ tws;
- СЛЕДУЮЩИЙ / M.PRI;
- РЕЖИМ/СВЕТОДИОД ПИТАНИЯ;
- ЭХО (вкл – выкл);
- ГРОМКОСТЬ МИКРОФОНА
- ВХОД МИКРОФОНА
- ЦИФРОВОЙ MP3-ПЛЕЕР;

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Подключите кабели питания в соответствии с инструкцией по подключению на задней панели;
- Чтобы удостовериться в правильности подключения напряжения, вставьте кабель источника электропитания, включите кнопку питания;
- Отрегулируйте функциональные клавиши в соответствии с наилучшим воспринимаемым звуковым эффектом;

## СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ

- |                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Громкоговоритель;                | 2. Кабель питания;           |
| 3. Пульт дистанционного управления; | 4. Руководство пользователя; |
| 5. Проводной микрофон;              |                              |

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием данного агрегата прочтайте, пожалуйста, все указания по технике безопасности и эксплуатации, а также соблюдайте все указания по безопасной эксплуатации;



- Защита линии электропередач: Помните, что во избежание поражения электрическим током ЗАПРЕЩАЕТСЯ удлинять линия электропитания и линию подключения к розетке на машине. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прилагать тянущее усилие к линии электропередач;
- Вентиляция: Этот комплект должен быть помещен в вентилируемое помещение ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить на него диск или ткань для его покрытия. Расстояние от стены должно быть не менее 10 см. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ставить этот комплект на кровать;
- Демонтаж корпуса: ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать корпус; в случае касания внутренних компонентов существует угроза получения серьезного электрического удара;
- В случае появления необычного запаха и дыма, немедленно отключите электропитание и вытащите вилку из розетки на стене. Свяжитесь с продавцом или ближайшим ремонтным центром;

**Внимание:** Данный прибор подключается к источнику питания переменного тока 110-220В 50Гц-60Гц Используйте стандартный источник питания. Пожалуйста, убедитесь в правильности выбора источника питания, прежде чем использовать его;

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

- Высокая выходная мощность;
- Имеет функцию караоке;
- Высокие частоты, чистые, естественные и мощные басы;
- Совместимость с DVD/VCD/CD/пленкой/Audio/MP4/AUX;

## ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Состояние ожидания;
- Переключение режимов (Медиаплеер/AUX/FM);
- Отключение звука;
- Воспроизведение/пауза в режиме видео, для режима FM переход на следующий канал выполняется коротким нажатием, автоматический поиск канала одним нажатием, канал будет автоматически сохранен в системе;
- (быстрая перемотка назад) для режима FM, переход к предыдущей песне коротким нажатием, ручной поиск канала;
- (быстрая перемотка вперед) для режима аудио – короткое нажатие, для режима FM, ручной поиск канала вперед, поиск сигнала при длительном нажатии;
- Для режима аудио – изменение настроек эквалайзера коротким нажатием;
- Vol - – уменьшение громкости;
- Vol + – увеличение громкости;
- Повторение песни в режиме аудио;
- Воспроизведение с USB/SD;
- Непосредственный выбор канала, который уже сохранен в системе под номером 0-9;

