

OPBLTC.

OT-DVB34

ТВ на АНДРОИД ПРИСТАВКА

Руководство пользователя

* Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием!

Руководство пользователя ТВ приставки на Андроид

1. Начало работы 1.1 Основные операции 1.1.1 Включение/выключение и режим «СОН»

1. Подключите устройство к телевизору с помощью HD-кабеля, подключите устройство к адаптеру питания. При необходимости подключите мышь или другие устройства ввода с портом USB.
2. После подключения устройства и кабелей индикатор питания загорается синим цветом.
3. После отключения устройства от адаптера питания индикатор питания гаснет.
4. При включенном устройстве нажмите кнопку питания на пульте дистанционного управления, устройство переходит в спящий режим, индикатор питания загорается красным.
5. Устройство выйдет из спящего режима, когда вы нажмете кнопку питания на пульте дистанционного управления, индикатор питания изменит свой цвет с красного на синий.

1.1.2 Открытие приложения

Используйте клавиши со стрелками на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать нужную программу. Нажмите кнопку «OK», чтобы открыть выбранную программу.

*Аксессуары и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления. 1

Руководство пользователя ТВ приставки на Андроид

1.1.3 Загрузка начальной страницы, «Выбор языка»




1. Выбор языка - Масштабирование экрана - Настройка Wi-Fi - Первый запуск - Настройка пульта ДУ
2. Выполните вышеуказанные шаги, чтобы начать использование устройства.

2

Руководство пользователя ТВ приставки на Андроид

1.1.4 Переключение между приложениями

Нажмите «Мои приложения», чтобы просмотреть недавно использованные программы.

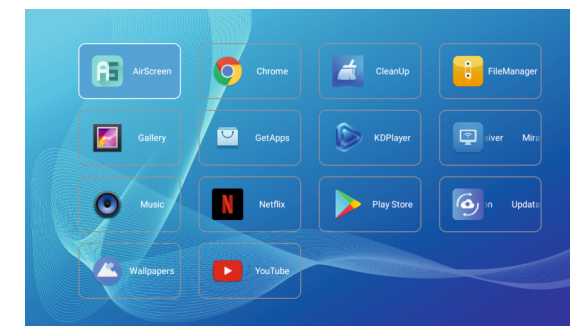

1.1.5 Закрытие приложений


Нажмите кнопку «Назад» на пульте ДУ, чтобы выйти из приложения. Зажмите кнопку, чтобы выйти на главную страницу.

3

Руководство пользователя ТВ приставки на Андроид

1.1.6 Мои приложения

Перейдите в «Мои приложения», нажмите ОК, чтобы войти. При помощи стрелочек на пульте ДУ выберите нужное приложение, нажмите «OK», чтобы открыть его.

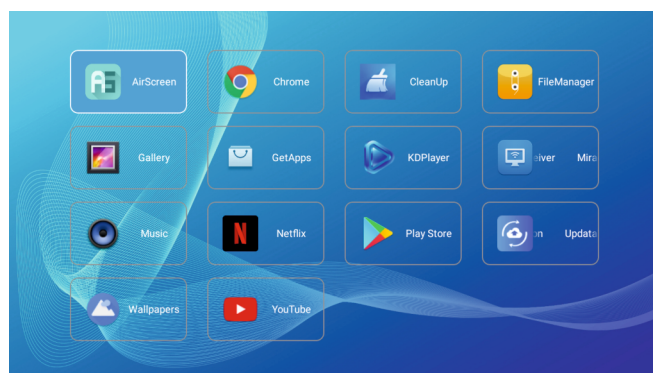


4

Руководство пользователя ТВ приставки на Андроид

1.1.7 Функция Wi-Fi

1. Главный экран - НАСТРОЙКИ - Сеть - Выберите «Wi-Fi», чтобы открыть функцию Wi-Fi.
2. Выберите Точку доступа - Введите пароль - Подключитесь к сети.

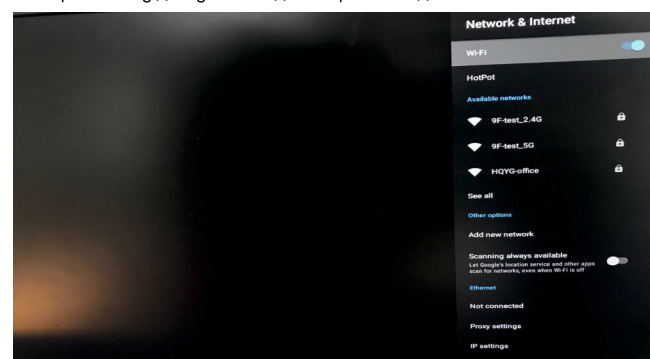

1.1.8 Функция Ethernet


1. Главный экран - НАСТРОЙКИ - Сеть - Выберите «Ethernet», чтобы включить функцию Ethernet.
2. Вставьте сетевой кабель в приставку, сеть будет подключена автоматически.

5

Руководство пользователя ТВ приставки на Андроид

1.1.9 Проводник

Перейдите в «Проводник». Нажмите ОК, чтобы войти в список устройств.

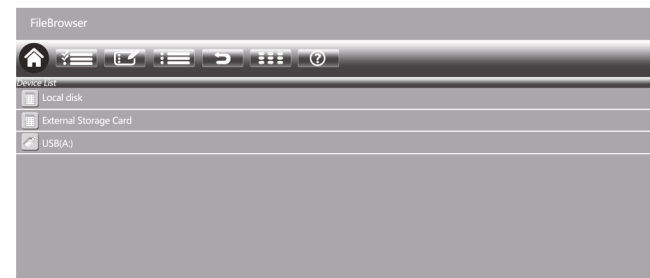

Чтение USB-накопителя.

Вставьте USB-накопитель, когда приставка включена, в соответствующий слот USB, появится значок «Устройство монтируется». После этого вы можете управлять файлами внешнего накопителя.

Чтение TF-карты.

Вставьте TF-карту в приставку когда она включена. Когда появится значок в верхнем левом углу рабочего стола, откройте «Проводник». Идентифицированная карта памяти появится в разделе «Локальный диск». Теперь доступна работа TF-карты.

6

Руководство пользователя ТВ приставки на Андроид

Процессор	Allwinner H313
Видеопроцессор	G31 OPenGL
ОЗУ	1GB / 2GB
ПЗУ	8GB / 16GB
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Рабочая частота	2.4/5 ГГц
Цвет корпуса	Черный
Выходы	1*HDMI 1*AV OUT 2*USB 1*SPDIF 1*RJ45 1*TF CARD 4K*2K UHD Output, HDMI 2.0A 480i/576i standard definition output 1* USB Host Port ,1*USB Device Ethernet Interface Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB
Питание	DC 5V/2A
ОС	Android 12.1
Поддерживаемые языки	Русский, Английский и т.д.
	поддержка DLNA функций, поддержка 2.4G мышь/клавиатура

2.1 Устранение неполадок, предупреждения

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ремонтировать ТВ-приставку самостоятельно, так как это приведет к аннулированию гарантии. Не открывайте ТВ-приставку, так как существует риск поражения электрическим током. Если возникает неисправность - обратитесь за помощью к своему дилеру.

7