

# ПРЕДСТАВЛЕНИЕ-ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

## 1. Выключить звук

В любом режиме можно выключить звук

## 2. Предыдущая песня

В режиме USB/TF нажмите один раз для возврата к предыдущей песне, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для обратной перемотки.

В режиме BT нажмите один раз для возврата к предыдущей песне.

В режиме FM нажмите один раз для возврата к предыдущему каналу.

В режиме AUX IN эта кнопка не отвечает ни за какую функцию.

## 3. Режим

Нажмите для выбора следующих режимов: USB/TF/FM/AUX IN/BT.

## 4. Функция записи

В режиме USB/TF карта памяти нажмите кнопку «REC» для записи.

## 5. Реверберация-

## 6. Низкие частоты+/-

## 7. Эквалайзер: Нажмите для переключения между предварительными настройками эквалайзера.

## 8. Громкость микрофона+/-

Нажмите для понижения/увеличения громкости микрофона в любом режиме.

## 9. Вкл/Выкл.

## 10. Воспроизведение/Пауза

## 11. Следующая песня

В режиме USB/TF, нажмите один раз для перехода к следующей песне; нажмите и удерживайте 3 секунды для перемотки.

В режиме BT нажмите один раз для перехода к следующей песне.

В режиме FM нажмите один раз для перехода к следующему каналу.

В режиме AUX IN эта кнопка не отвечает ни за какую функцию.

## 12. LED подсветка: Включает и настраивает светомузыку.

## 13. Функция повтора: Нажмите для выбора режима повтора.

## 14. Воспроизведение записи:

## 15. Удаление записи.

## 16. Реверберация+

## 17. Приоритет – микрофон


## 18. Высокие частоты+/-

## 19. Общая громкость

Нажмите для понижения/увеличения общей громкости в любом режиме.

## 20. Кнопки с цифрами

В режиме USB/TF нажмите для выбора песни.

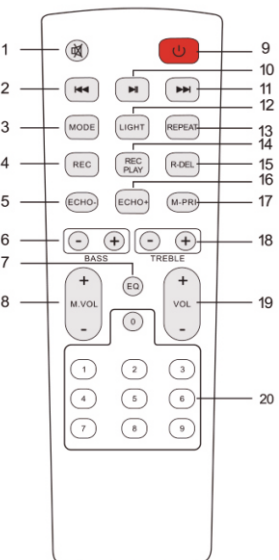




# ORBITA. Напольная акустика OT-SPF07



## ИНСТРУКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ

### ● Режим BT:




Нажмите кнопку «РЕЖИМ» или синюю кнопку на устройстве или пульте управления для выбора BT.

1. Мобильный телефон должен находиться в пределах 20 метров;
2. Активируйте Bluetooth на своем телефоне так, чтобы он начал искать Bluetooth-устройство. Для подробной информации обратитесь в руководство пользователя.
3. Выберите правильный номер модели OT-SPF07 из списка устройств, найденных телефоном;
4. Короткое нажатие на кнопку «Воспроизведени/Пауза»  для воспроизведения или остановки музыки. Короткое нажатие клавиш «» или «» для выбора предыдущего или следующего трека.

### ● РЕЖИМ AUX IN:

Нажмите кнопку «РЕЖИМ» на устройстве или пульте управления, пока не выберете AUX IN. Воспроизведите музыку устройства.

### ● Режим USB:

1. После запуска нажмите кнопку «РЕЖИМ» для выбора «USB» и вставьте USB устройство. Устройство автоматически считывает и воспроизведет музыку с USB устройства.
2. Короткое нажатие клавиши «» для паузы или воспроизведения.
3. Короткое нажатие клавиши «» для перехода к предыдущей песне.
4. Короткое нажатие клавиши «» для перехода к следующей песне.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

### Данные по безопасности

Внимательно прочтите данное руководство перед использованием продукта.

Сохраните руководство для дальнейшего обращения.

- а. Внутри устройства есть зоны высокого напряжения, которые могут стать причиной травм. Не открывайте устройство. В случае технического сбоя свяжитесь с авторизованным сервисным центром.
- б. Не помещайте устройство под дождь или в зоны с высокой влажностью, чтобы избежать пожара или поражения электротоком.
- с. Данное устройство использует лазерную систему. Чтобы предотвратить прямое воздействие лазерного луча, не открывайте устройство и не смотрите долго на лазерный луч.

- d. Если необходимо техобслуживание, свяжитесь с авторизованным сервисным центром.
- e. Если шнур питания поврежден, для его замены обратитесь к производителю, поставщику или квалифицированному электрику.

### Внимание

- a. Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность, так как оно может упасть и разбиться или травмировать людей или животных.
- b. Отсоедините устройство от сети электропитания перед очисткой. Не используйте очищающие жидкости и спреи.


Используйте только мягкую влажную ткань.

- c. Чтобы избежать возможных повреждений оборудования, отключайте его во время гроз или в случае, если оно не будет использоваться долгое время.
- d. Не допускается попадание каких-либо предметов в устройство через вентиляционные проемы, так как это может вызвать короткое замыкание и стать причиной пожара. Не проливайте жидкости на колонку.

### Комплектация

-Колонка OT-SPF07. -Руководство пользователя -Пульт управления -Кабель питания

## ОПИСАНИЕ ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

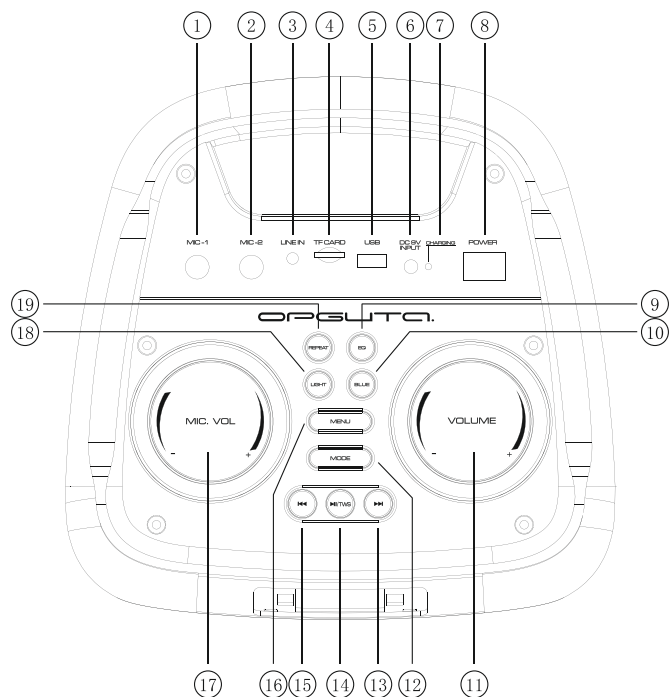

- 1/2. **Вход 6.35мм (MIC):** Для подключения проводных микрофонов.
3. **Вход AUX IN:** Воспроизведите музыку с устройства, подключенному к гнезду AUX.
4. **TF карта:** Вставьте TF карту для проигрывания.
5. **USB вход:** Вставьте USB-накопитель для проигрывания.
6. **Зарядный интерфейс (вход постоянного тока 9В)**
7. **Индикатор зарядки**
8. **Вкл/Выкл**
9. **Функция записи:** Записывайте на карты памяти USB/TF, файл «ЗАПИСЬ» будет воспроизведен и поставлен на повтор, долгое нажатие воспроизводит запись.
10. **Включение функции Bluetooth.**
11. **Общая громкость:** Вращайте ручку для настройки общего уровня громкости.
12. **Режим: USB/TF/FM/AUX IN/BT.**
13. **Следующая песня:** Короткое нажатие – следующий трек/канал. Долгое нажатие – быстрая перемотка.
14. **Пауза и Воспроизведение: USB/TF/BT, поиск станций: FM.**
15. **Предыдущая песня:** Короткое нажатие – предыдущий трек/канал. Долгое нажатие – быстрая перемотка.
16. **Меню микрофона: настройка реверберации, высоких/низких частот.**
17. **Громкость микрофона:** Вращайте ручку для настройки громкости микрофона.
18. **LED подсветка:** Включает и настраивает светомузыку.
19. **TWS (True Wireless Stereo):**
  1. Включите обе колонки, главную и вспомогательную (Главной считается та, к которой подключено ваше устройство). Переведите обе колонки в режим Bluetooth.
  2. Подключите любую из колонок к вашему устройству через Bluetooth.
  3. Нажмите на обеих колонках кнопку TWS, колонки подключатся друг к другу автоматически.
  4. После подключения обеих колонок, их можно использовать.
  5. **Функции:** Микрофон/Запись/Воспроизведение записи/Удаление записи/Приоритет – микрофон работают только на главной колонке, вспомогательная воспроизводит только музыку.
  6. Главная колонка контролирует функции: Предыдущая песня, Воспроизведение/Пауза, Следующая песня на обеих колонках.
  7. LED подсветка не синхронизируется в режиме TWS.
  8. Долгое нажатие на главной/вспомогательной колонках кнопок Воспроизведение/Пауза отключит функцию TWS.
  9. Дальность работы колонок в режиме TWS составляет 15м.