


OT-HOW12

Цифровые весы

кофейные



Наши сайты
и соцсети

Основные характеристики

Единицы измерения: г / oz / мл

Единица по умолчанию: граммы (g)

Диапазон взвешивания:

минимальный: 0,3 г

максимальный: 3000 г

Перегрузка: 3050 г

Точность (шаг):

0,1 г

0,005 oz

0,1 мл

Дисплей: LED

Питание: аккумулятор 3,7 В (400 мА·ч)

Автоотключение: 180 секунд

Управление

POWER/TIMER удержание 2 сек – включение/выключение
короткое нажатие – запуск/пауза таймера

oz/ml/g/ZERO удержание 2 сек – смена единиц измерения
короткое нажатие – обнуление (тара)

Зарядка устройства

1. Подключите весы к питанию через USB-кабель
2. Индикатор мигает во время зарядки



3. После завершения: «FULL» на дисплее, звучит звуковой сигнал



Время зарядки: 2–5 часов

Индикация при ошибках


Перегрузка: сообщение при весе более 3050 г



Низкий заряд: при напряжении менее 3,0 В




Нестабильный вес: предупреждение на дисплее




Взвешивание

1. Установите весы на ровную устойчивую поверхность
2. Включите устройство (удерживайте **POWER/TIMER** 2 сек)




3. Поместите предмет на платформу – на дисплее отобразится вес
4. Для обнуления (тары) нажмите кнопку **ZERO**



Переключение единиц измерения

В режиме ожидания удерживайте кнопку **ZERO** 2 секунды


Единицы переключаются по кругу: g → oz → ml → g



Автоматический режим


Взвешивание

1. Дважды нажмите кнопку **ZERO** при включении
2. На дисплее появится индикатор **AUTO**



Использование

1. Поместите на весы воронку, сервер или чашку.
После стабилизации веса выполняется автоматическое обнуление



2. Засыпьте молотый кофе.
При необходимости нажмите кнопку **ZERO** для обнуления



3. Начните наливать воду. Весы автоматически запускают таймер и отображают текущий вес



Особенности

После снятия предметов с платформы:

- таймер автоматически останавливается
- показания веса фиксируются
- через 5 секунд выполняется сброс

Автоматическое выключение через 180 секунд бездействия

Выход из режима

Дважды нажмите кнопку **ZERO** для выхода из режима

Секундомер (прямой отсчет)

Нажмите **POWER/TIMER** для запуска секундомера.



короткое нажатие – запуск/пауза секундомера
повторное нажатие – пауза / продолжение
двойное нажатие – сброс таймера

Максимальное время: **99:59**

Секундомер (прямой отсчет)

Нажмите **POWER/TIMER** 3 раза для запуска таймера.
Установите время кнопкой **ZERO**.




3 коротких нажатия –
запуск таймера



короткие нажатия –
установка времени

Меры предосторожности

1. Не превышайте максимальную нагрузку (3000 г)
2. Не выбрасывать с бытовым мусором.
Утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

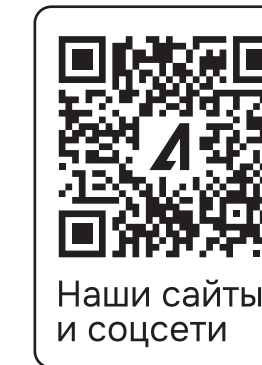

Наши сайты
и соцсети