

РУКОВОДСТВО

ORBITA.

OT-ERM08

**Руководство пользователя к
Портативному динамику Караоке**



-2-

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы необходимо внимательно прочитать все инструкции и далее соблюдать их при эксплуатации.

- ◆ Динамик следует размещать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, а также защищать его от воздействия влажного воздуха или воды.
- ◆ Поместите устройство на устойчивое место для предотвращения его падения.
- ◆ Динамик можно подключать только к источнику питания, описанному в инструкциях по эксплуатации.
- ◆ Пользователь не должен сам пытаться отремонтировать динамик, если он не профессионал в этой области.
- ◆ Перед очисткой устройства выньте кабель питания из розетки и выключите устройство. Рекомендуем использовать только мягкую ткань и избегать применения жестких абразивов или химикатов при чистке, поскольку они повредят внешний вид..
- ◆ Кабель питания динамика необходимо вынуть из розетки, а выключатель питания следует выключить, если им не пользуются в течение длительного периода времени.

-3-


КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

- | | | |
|----|--------------------------|-------|
| 1. | Динамик | 1 шт. |
| 2. | Микрофон | 1 шт. |
| 3. | Руководство пользователя | 1 шт. |
| 4. | Сtereo звук | 1 шт. |
| 5. | USB-кабель для зарядки | 1 шт. |



-4-

ОПИСАНИЕ ДИНАМИКА

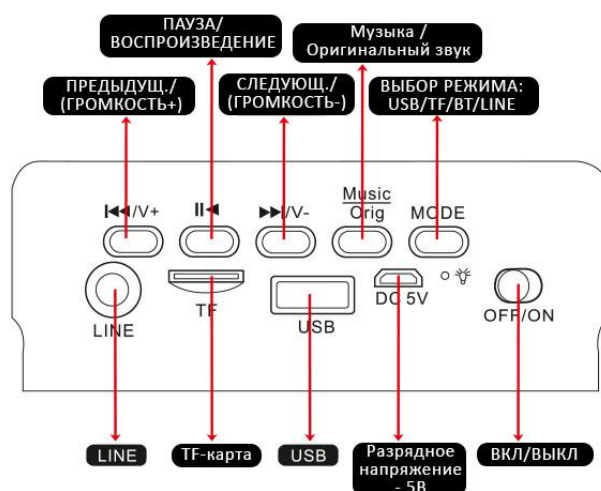

OFF/ON (ВЫКЛ/ВКЛ)

1. «OFF» («ВЫКЛ») означает выключение питания. «ON» («ВКЛ») означает включение питания, динамик переключится в тот режим воспроизведения, который был в последний раз.
2. Зарядка: вставьте питание в гнездо «DC 5.0 V», после чего встроенный аккумулятор можно будет зарядить.

Режим воспроизведения

1. Вставьте аудио-оборудование в порт «LINE», после чего динамик сможет воспроизводить музыку с мобильного телефона, с компьютера, из файлов в формате MP3, а также других аудиофайлов.
2. Функция MP3
TF-карта / U-диск: вставьте TF-карту в разъем «TF», после чего устройство будет воспроизводить музыку с TF-карты. Вставьте U-диск, устройство будет воспроизводить музыку с U-диска.

-5-

Функции кнопок

1. ⏪ / V+ :

При коротком нажатии на кнопку «⏪ / V+» будет звучать ПРЕДЫДУЩАЯ песня; При длительном нажатии на кнопку «⏪ / V+» увеличивается громкость.

2. ⏸ :

При коротком нажатии на кнопку «⏸» воспроизведение ставится на паузу или возобновляется.

3. ⏩ / V- :

При коротком нажатии на кнопку «⏩ / V-» будет звучать СЛЕДУЮЩАЯ песня; При длительном нажатии на кнопку «⏩ / V-» уменьшается громкость.

4. Music/Orig (Музыка/Оригинал):

При коротком нажатии на кнопку Music Original перестает звучать голос первоначального певца.

5. MODE (РЕЖИМ):

Кнопка MODE выполняет функцию переключения режимов (Bluetooth, флеш-карта памяти TF, U-диск, LINE).

Инструкции по применению

При включении питания по умолчанию запускается режим Bluetooth. Для подключения пользователь может найти на своем телефоне устройство bluetooth под именем «OT-ERM08». Устройство переключится в режим TF-карты при вставке TF-карты. А при вставке U-диска - соответственно в режим USB. Устройство будет переключен в режим LINE, если пользователь вставит 3,5-мм аудиокабель. Когда пользователь вставляет TF-карту и USB одновременно, он должен нажать кнопку MODE для переключения в другой режим.

Инструкция по Пению/Записи

При включении динамика беспроводной микрофон сразу же подключается к нему по умолчанию. Просто требуется включить переключатель питания беспроводного микрофона «OFF/ON» («ВЫКЛ/ВКЛ»), чтобы появилась возможность петь в любом режиме динамика. В процессе пения пользователь может подстроить громкость на динамике караоке в соответствии со своим звучанием для достижения желаемого эффекта.

-6-

ОПИСАНИЕ МИКРОФОНА



1. Для включения микрофона требуется лишь нажать и удерживать переключатель питания беспроводного микрофона. На микрофоне загорится синий индикатор, и он автоматически подключится к динамику, после чего можно начать пение.
2. В процессе пения пользователь может настроить громкость с помощью кнопки «VOL». Он может увеличить громкость звука, сдвинув вверх кнопку, и уменьшить звук, сдвинув ее вниз.
3. В процессе пения пользователь может воспользоваться кнопкой «ECHO» для достижения нужного ему эффекта отражения звука.
4. Мигание синего индикатора беспроводного микрофона указывает на то, что аккумулятор микрофона разряжен и требуется его подзарядка.
5. Для зарядки можно использовать USB-кабель на DC-5, при зарядке на микрофоне горит красный индикатор, а при полной зарядке аккумулятор индикатор выключается.

-7-

Примечание

1. Рекомендуем для зарядки использовать зарядное устройство на 5В/2А и не воспроизводить музыку во время подзарядки.
2. Не рекомендуется направлять включенный микрофон прямо на динамик во избежание искажения звука.

Параметры изделия

Выходная мощность: 10 Вт

Частота: 100 Гц - 18 кГц

Привод: 5 ВХ.

Отношение сигнала к шуму: ≥3=75 дБ

Литиевая батарея: 4,7 В / 1800 мАч

Материалы: Пластик

Размер цветной коробки: 170*160*220 мм

Количество/контейнер : 20 шт./контейнер

Размер картонной коробки: 820*360*460 мм

СДЕЛАНО В КИТАЕ

-8-