


Инструкция по установке

①



Список элементов:


1. Лампа
2. Комплект аксессуаров

②




Снимите монтажный кронштейн с лампы в соответствии с направлением, показанным на рисунке.

③

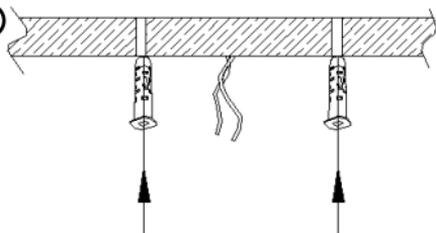

Просверлите нижнее отверстие для распорной резиновой заглушки в месте предустановочной поверхности и вставьте распорную резиновую заглушку в нижнее отверстие.

④

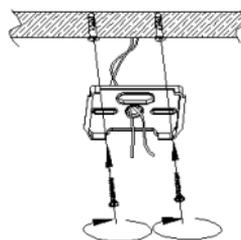


Закрепите монтажный кронштейн винтами

⑤



Подсоедините шнур питания лампы к шнуру питания помещения.


⑥

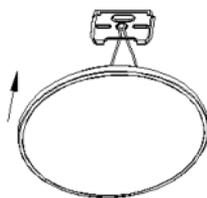

Держите лампу обеими руками и вставьте ее в зафиксированный монтажный кронштейн.

Описание функции пульта дистанционного управления:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1. Выкл | | 12. Разъединение |
| 2. Яркость | | 13. Вкл |
| 3. Красный свет | | 14. Сопряжение |
| 4. Тёплый белый | | 15. Затухание |
| 5. Дневной белый | | 16. Синий |
| 6. Динамический режим 1 | | 17. Зеленый |
| 7. Динамический режим 2 | | 18. Холодный белый |
| 8. Фиолетовый | | 19. Динамический режим 4 |
| 9. Розовый | | 20. Динамический режим 3 |
| 10. Таймер 1 час | | 21. Голубой |
| 11. Таймер 2 часа | | 22. Оранжевый |
| | 23. Таймер 8 часов | |
| | 24. Таймер 4 часа | |

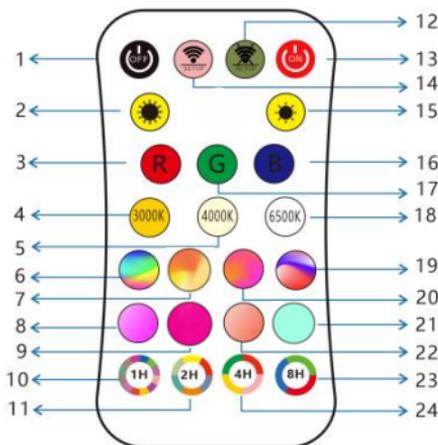

Инструкции по эксплуатации пульта дистанционного управления:

- При первом использовании пульта дистанционного управления его необходимо подключить к лампе:
 - В течение 15 сек после включения лампы нажмите и удерживайте кнопку сопряжения 14 на значке пульта дистанционного управления, лампа мигнет 5 раз, что означает успешное сопряжение пульта дистанционного управления и лампы.
 - Когда необходимо отменить настройки сопряжения между пультом дистанционного управления и лампой, нажмите и удерживайте кнопку 12 разъединения на значке пульта дистанционного управления в течение 15 сек после включения лампы, лампа мигнет 5 раз, что означает, что пульт контроль и лампа будут непарными.
- Лампа имеет собственную функцию памяти. Когда лампа включается во второй раз, цвет и яркость лампы, установленные в последний раз, запоминаются по умолчанию.