

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**SDRD®**

**SD-301**

Карaoke система



-2-

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием устройства и следуйте ей.**

- ◆ Не располагайте устройство рядом с теплоисточниками, например, радиаторами, и не используйте при высокой влажности и рядом с водой.
- ◆ Располагайте устройство на устойчивой поверхности, чтобы избежать его падения.
- ◆ Система должна быть подключена только к описанному в инструкции источнику питания
- ◆ Не пытайтесь самостоятельно починить устройство в случае поломки
- ◆ Перед чисткой выключите устройство и отсоедините его от розетки питания. Используйте только мягкую ткань без абразивных элементов и без использования бытовой химии, так как они могут испортить его внешний вид.
- ◆ Если устройство не используется долгое время, необходимо отключить кабель питания системы и перевести кнопку питания в положение «выкл».

-3-


### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1. Колонка ..... 1 шт.
2. Микрофон ..... 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации ..... 1 шт.
4. Стереопара ..... 1 шт.
5. Кабель зарядки USB ..... 1 шт.



-4-

### ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

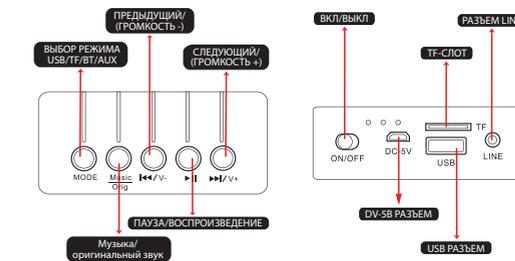

#### Схема устройства

#### ВКЛ/ВЫКЛ

1. «ВКЛ» - устройство выключено, «ВКЛ» - устройство включено, работа начнется в последнем выбранном режиме
2. Зарядка: **вставьте зарядку постоянного тока 5.0 В, затем можно зарядить встроенный аккумулятор**

#### Воспроизведение

1. Вставьте аудио оборудование в "LINE", и система будет воспроизводить музыку с мобильного телефона, MP3, компьютера и других аудио устройств.
2. Функция MP3  
TF карта/U диск: Если вы вставите TF карту в "TF", система будет воспроизводить музыку с TF карты. Если вы вставите U диск, система будет воспроизводить музыку с U диска.

-5-

### Функциональные кнопки

- 1. РЕЖИМ:**  
Кнопка MODE - переключение режимов (Bluetooth, TF-карта, U-диск, AUX).
- 2. Музыка/ оригинальный звук:**  
Короткое нажатие кнопки Музыка/ оригинальный звук воспроизводит композицию без голоса исполнителя.
- 3. << / V-:**  
Коротким нажатием "<< / V-" выполняется переключение на предыдущую композицию; длительным нажатием "<< / V-" уменьшается громкость.
- 4. >>:**  
Коротким нажатием ">>" воспроизведение приостанавливается/ возобновляется.
- 5. >> / V+:**  
Коротким нажатием ">> / V+" выполняется переход к следующей композиции; длительным нажатием ">> / V+" увеличивается громкость.

### Инструкция по эксплуатации

При включении по умолчанию включается режим Bluetooth. Вы можете найти устройство Bluetooth под названием SDRD на своем телефоне для подключения. Устройство будет переведено в режим TF-карты, когда вы вставите TF-карту. Устройство будет переведено в режим LINE, когда вы вставите аудиокабель 3.5 мм. При одновременной установке TF-карты и USB нажмите кнопку MODE, чтобы переключить режим.

### Рекомендации

Когда колонка включена, беспроводной микрофон подключается к ней по умолчанию после включения. Просто включите переключатель питания беспроводного микрофона "ВКЛ/ВЫКЛ" и вы сможете петь в любом режиме системы. Когда вы поете, вы можете регулировать громкость системы в соответствии с вашими личными предпочтениями для достижения желаемого звучания. Когда синий индикатор беспроводного микрофона мигает, это означает, что аккумулятор микрофона разряжен и его необходимо зарядить.

-6-

### ОПИСАНИЕ МИКРОФОНА



#### Схема устройства

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания беспроводного микрофона, чтобы включить микрофон, микрофон загорится синим светом, он автоматически подключится к системе, и вы сможете начать петь.
2. Когда вы поете, вы можете регулировать кнопку "ГРОМКОСТЬ". Вы можете увеличить звук, сдвигая кнопку вверх, и уменьшить звук, сдвигая вниз.
3. Во время пения вы можете регулировать кнопку "ЭХО" для достижения нужного вам эффекта реверберации.
4. Когда синий индикатор беспроводного микрофона мигает, это означает, что аккумулятор микрофона разряжен и его необходимо зарядить.
5. Для зарядки можно использовать USB-кабель DC-5В, во время зарядки микрофон горит красным светом, когда батарея полностью заряжена, свет выключается.

-7-

### Примечания:

1. Для зарядки используйте зарядное устройство 5В/2А, не воспроизводите музыку во время зарядки.
2. Когда микрофон включен, не направляйте микрофон прямо на динамик, чтобы избежать акустической обратной связи.

### Характеристики изделия:

Выходная мощность: 10 Вт + 10 Вт  
Частота: 100 Гц-18 кГц  
Приводной блок: 4 дюйма\*2  
Сигнал/шум: ≥ 80 дБ  
Литиевая батарея: 7.4В/1800 мАч  
Материалы: Пластик  
Размер коробки цвета: 310\*170\*195 мм  
Количество/ короб. 20 шт./короб.  
Размер коробки: 875\*640\*415мм

СДЕЛАНО В КИТАЕ

-8-