

SDRD®**SD-309****Руководство пользователя
для караоке системы****ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием устройства и следуйте ей.**

- ♦ Не располагайте устройство рядом с теплоисточниками, например, радиаторами, и не используйте при высокой влажности и рядом с водой.
- ♦ Располагайте устройство на устойчивой поверхности, чтобы избежать его падения.
- ♦ Система должна быть подключена только к описанному в инструкции источнику питания
- ♦ Не пытайтесь самостоятельно починить устройство в случае поломки
- ♦ Перед чисткой выключите устройство и отсоедините его от розетки питания. Используйте только мягкую ткань без абразивных элементов и без использования бытовой химии, так как они могут испортить его внешний вид.
- ♦ Если устройство не используется долгое время, необходимо отключить кабель питания системы и перевести кнопку питания в положение «выкл».

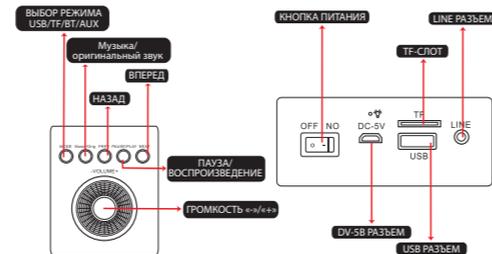
-2-

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

1. Колонка 1 шт.
2. Микрофон 2 шт.
3. Руководство по эксплуатации 1 шт.
4. Стереопара 1 шт.
5. Кабель зарядки USB 1 шт.



-3-

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ**Схема устройства****ВКЛ/ВЫКЛ**

1. «ВЫКЛ» - устройство выключено, «ВКЛ» - устройство включено, работа начнется в последнем выбранном режиме.
2. Зарядка: вставьте зарядку постоянного тока 5.0 В, затем можно зарядить встроенный аккумулятор.

Режим воспроизведения

1. Вставьте аудио оборудование в "LINE", и система будет воспроизводить музыку с мобильного телефона, MP3, компьютера и других аудио устройств.
2. Функция MP3
TF карта/У диск: Если вы вставите TF карту в "TF", система будет воспроизводить музыку с TF карты. Если вы вставите U диск, система будет воспроизводить музыку с U диска.

-4-

Функциональные кнопки

1. **РЕЖИМ:**
Кнопка MODE - переключение режимов (Bluetooth, TF-карта, U-диск, AUX).
2. **Музыка/оригинальный звук:**
Короткое нажатие кнопки Музыка/оригинальный звук воспроизводит композицию без голоса исполнителя.
3. **НАЗАД:**
Коротким нажатием "НАЗАД" выполняется переключение на предыдущую композицию.
4. **ПАУЗА/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ:**
Коротким нажатием "ПАУЗА/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" воспроизведение приостанавливается/возобновляется.
5. **ВПЕРЕД:**
Коротким нажатием "ВПЕРЕД" выполняется переход к следующей композиции.
6. **ГРОМКОСТЬ «-»/«+»:**
Поверните влево или вправо, чтобы настроить громкость.

Инструкция по эксплуатации

При включении по умолчанию включается режим Bluetooth. Вы можете найти устройство Bluetooth под названием SDRD на своем телефоне для подключения. Устройство будет переведено в режим TF-карты, когда вы вставите TF-карту. Устройство будет переведено в режим USB, когда вы вставите U-диск. Устройство будет переведено в режим LINE, когда вы вставите аудиокабель 3.5 мм. При одновременной установке TF-карты и USB нажмите кнопку MODE, чтобы переключить режим.

Рекомендации

Когда колонка включена, беспроводной микрофон подключается к ней по умолчанию после включения. Просто включите переключатель питания беспроводного микрофона "ВКЛ/ВЫКЛ" и вы сможете петь в любом режиме системы. Когда вы поете, вы можете регулировать громкость системы в соответствии с вашими личными предпочтениями для достижения желаемого звучания. Когда синий индикатор беспроводного микрофона мигает, это означает, что аккумулятор микрофона разряжен и его необходимо зарядить.

-5-

ОПИСАНИЕ МИКРОФОНА**Схема устройства****Функциональные кнопки**

1. **Громкость - :**
уменьшение громкости.
2. **Громкость + :**
увеличение громкости.
3. **Реверберация - :**
уменьшение эффекта реверберации
4. **Реверберация + :**
увеличение эффекта реверберации
5. **Эквалайзер:**
В Эквалайзере есть 6 аудиорежимов, 0-5. 0 - звук по умолчанию, 1-5 - различные режимы звука, вы можете настроить режим звука в соответствии с вашими предпочтениями.

-6-

6. A=B:

A=B: Кнопка регулировки частоты микрофона имеет 8 частотных диапазонов, которые представляют собой различные частоты, соответственно. Если на работу микрофона влияют внешние частоты, частоту микрофона можно переключить, чтобы избежать помех.
A=B: С помощью этой кнопки также можно переключаться между микрофоном А и микрофоном Б.

Инструкция по использованию кнопки A=B

- ① Коротким нажатием кнопки A=B можно изменить частоту, постепенное преобразование (при каждом изменении одной частоты, система будет автоматически искать соединения, после изменения частоты, работа динамика прервется на 2 секунды).
- ② Нажмите и удерживайте A=B около 5 секунд для переключения микрофона А или микрофона Б (если текущий микрофон включен, вы хотите переключиться с микрофона А на микрофон Б, нажмите и удерживайте кнопку A=B около 5 секунд). Значение переключения микрофонов с помощью кнопки A=B заключается в том, что когда оба микрофона находятся в состоянии А или оба находятся в состоянии Б, возникнет конфликт, и вам придется переключить один микрофон в другое состояние. (В момент переключения микрофона, возникнет пауза в работе системы, обусловленная выполняемым действием).

Инструкция по перезарядке:

Существует два способа зарядки:
① Используйте адаптер 5В 1-2А для зарядки через соответствующий разъем через кабель MICRO 5P в нижней части микрофона.
② Когда система подключена к источнику питания постоянного тока, микрофон I может быть непосредственно помещен в гнездо для размещения микрофона в системе для зарядки. Во время процесса зарядки на дисплее микрофона будет мигать значок батареи, а когда батарея будет полностью заряжена, появится уведомление.

-8-

Примечания:

1. Для зарядки используйте зарядное устройство 5В/2А, не воспроизводите музыку во время зарядки.
2. Когда микрофон включен, не направляйте микрофон прямо на динамик, чтобы избежать акустической обратной связи.

Характеристики изделия:

Выходная мощность: 15 Вт + 15 Вт
Частота: 100 Гц-18 кГц
Приводной блок: 4 дюйма*2
Сигнал/шум: ≥ 80 дБ
Литиевая батарея: 7.4В/2000 мАч
Материалы: Пластик
Размер цветной коробки: 340*190*208 мм
Количество/короб. 12 шт./короб.
Размер коробки: 780*360*650

СДЕЛАНО В КИТАЕ

-8-