



## Инструкция по применению Детского ночника


1. Подключите ночник с помощью кабеля microUSB к источнику питания (ЗУ с USB, компьютер, портативный аккумулятор и т.д.). Нажмите и удерживайте прозрачный плафон в течение 5 секунд, чтобы включить ночник.

2. Устройство имеет 3 режима освещения. Первое нажатие на плафон - яркость 100%, второе нажатие - яркость 50%, третье нажатие - яркость 10%. Чтобы выключить ночник нажмите на плафон в четвертый раз.

3. Устройство имеет встроенный таймер (20 минут). Чтобы включить таймер, нажмите и удерживайте плафон в течение 2 секунд (при включенном ночнике), индикатор моргнет дважды. Чтобы выключить таймер повторите операцию.

4. Устройство не имеет встроенного аккумулятора, поэтому нуждается в постоянном источнике питания для работы.

① Вставьте кабель microUSB, чтобы запитать устройство.

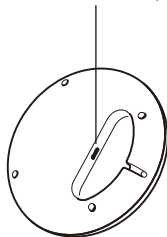

② Нажимайте на прозрачный плафон, чтобы управлять ночником: включение / выключение, настройка яркости, таймер.

