

ORBITALTEAM

## Часы ручные с голосовым оповещением водонепроницаемые

Модель OT-CLA01

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Функции значков/место клавиши



⦿⦿: Показание о включении голосовой проверки времени в целых часах  
🔔: Показание о включении будильника

AL: Показание о положении регулирования будильника  
PM: Показание о второй половине дня




B1: РЕЖИМ  
B2: МИНУТА

B3: ЧАСЫ  
B4: ГОЛОС

### Переключение моделей

Можете изменять положение режима при нажатии клавиши B1 по следующему порядку:

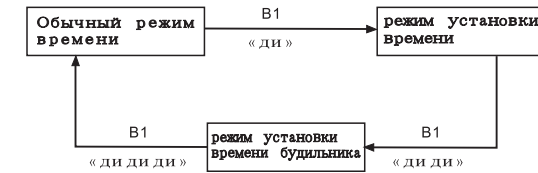

## 正面

### Пояснение о использовании

#### 1. установка времени

При обычном режиме времени нажмите один раз клавишу B1 «установка», можете войти в режим установки времени, одновременно мигают цифры, нажмите B2 «минута», B3 «час», можно регулировать и сверять минуту и час.

#### 2. установка времени будильника

При обычном режиме времени дважды нажмите клавишу B1 «установка», можете войти в режим установки времени будильника со значком AL, одновременно мигают цифры, нажмите B2 «минута», B3 «час», можно регулировать и сверять минуту и час будильника до нужного времени.

#### 3. выбор звука будильника и включение/выключение будильника

При обычном режиме времени дважды нажмите клавишу B3 «час», можно установить звук будильника и включение/выключение будильника, если установлен звук будильника, будильник звучит и LCD показывает время будильника, функция будильника включена, после звучания будильник возвращается в обычный режим времени. Если будильник установлен без звука, тогда функция будильника выключена (без значка будильника) и произносит «ди».

#### 4. включение/выключение функции голосовой проверки времени в целых часах

При обычном режиме времени дважды нажмите клавишу B2 «минута», можно включить или выключить функцию голосовой проверки времени в целых часах, когда включена функция голосовой проверки времени в целых часах, значок ⦿⦿ вывеляет, автоматически звучит в целых часах, когда выключена функция голосовой проверки времени в целых часах, значок ⦿⦿ исчезает.

#### 5. использование функции для лентяек

Нажмите клавишу TALKING когда звучит будильник, можно прекращать звук и включить функцию для лентяек, после включения данной функции будильник будет звучать каждые 5 минут.

#### 6. произношение настоящего времени/испытательное слушание звука будильника

При обычном режиме времени нажмите клавишу TALKING и можно произносить настоящее время, при обычном режиме времени нажмите клавишу TALKING на 3 секунды и можете слушать звук будильника.

### Замена батареек

Когда шрифты нечеткие, исчезают, звук уменьшает или функция не нормально действует, тогда надо заменять новыми батареями. При замене батареек необходимо вложить 2 новые батареек LR1130 по начальной стороне.



произведено в Китае

## 反面

SIZE : 344 × 48mm