

Пульт дистанционного управления фонарика

Руководство по эксплуатации пульта дистанционного управления


Включение и выключение светодиода.
С помощью этой кнопки выполняется быстрое включение / выключение.

Приостановление режима запуска
С помощью этой кнопки выполняются пауза и запуск

Пакетный режим
Установка автоматической вспышки

МЕНЮ РЕЖИМОВ

A1, синий A2, зеленый
A3, красный A4, сине-зеленый
A5, красно-зеленый A6, красно-синий
A7, эффекты переключения красного и синего

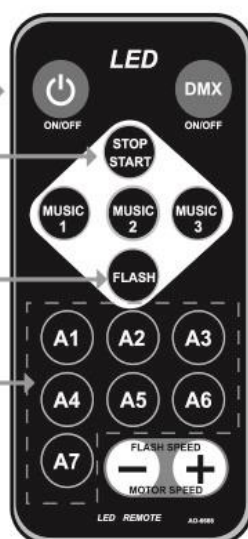

Запуск/отключение DMX
Эта клавиша не управляет фонариком

Активный звуковой режим
МУЗЫКА 1: Активный звуковой режим, Свет выключен
МУЗЫКА 2: Активный звуковой режим, динамический
МУЗЫКА 3: Активный звуковой режим, стробоскопические эффекты

Режим вращения двигателя
Кнопка "- +" для регулировки скорости двигателя

Технические характеристики

Источник света	3 X 1Вт, 6 X 1Вт
Срок службы источника	Номинальная мощность 200 000 часов
Источник питания (Переменный ток)	100-240 В/50-60 Гц
Источник питания (Постоянный ток)	5В/1А
Номинальная мощность	3Вт, 6Вт
Эффекты	Волшебный светодиодный шар

Внимание

1. Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием данного устройства, чтобы ознакомиться с его основными операциями.
2. Не рекомендуется вносить изменения в устройство самовольно, если только в инструкциях нет четких указаний по этому поводу.

Советы по поводу безопасности

1. Перед установкой и обслуживанием убедитесь, что питание отключено, а также в том, что вокруг устройства обеспечена хорошая вентиляция.
2. Освещение предназначено для демонстрации в помещении. Не рекомендуется использовать это устройство во влажной среде в течение длительного времени.
3. При использовании и обслуживании данного устройства следует избегать контакта с водой, а при его использовании на открытом воздухе следует принять меры по гидроизоляции.
4. Персонал, ответственный за монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание, должен быть ознакомлен с параметрами освещения. Неправильное использование устройства приводит к его повреждению.
5. Не обращайтесь лицом к светящемуся устройству в течение длительного времени во избежание неприятных ощущений в ваших глазах.
6. Для очищения протрите устройство чистой тканью.