


ORBITA.

Bluetooth адаптер OT-PCB07

Инструкция

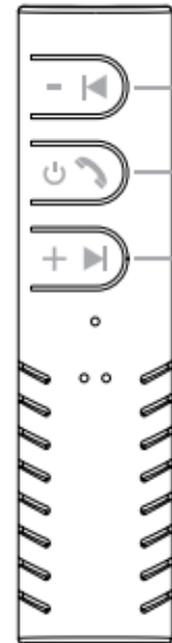

Громкость -/ПРЕДЫДУЩ.

Многофункциональная кнопка

Громкость +/СЛЕДУЮЩ.

Зарядка

Перед первым использованием аккумулятор должен быть полностью заряжен.

1. Подключите кабель к устройству с помощью Micro-USB входа.
2. Подключите кабель конец к вашему ПК, ноутбуку или преобразователю питания USB. Красный светодиодный индикатор приемника Bluetooth горит во время зарядки, красный светодиодный индикатор выключается, синий светодиодный индикатор включается.

Включить/выключить

1. Включение питания: нажмите и удерживайте Многофункциональную кнопку около 6 секунд, на 1 секунду загорится синий индикатор, далее вы услышите голосовую подсказку «power on», пока горят красный и синий индикаторы –Bluetooth приемник включен.
2. Выключите питание и зажмите МФК в течение примерно 5 секунд, на 1 секунду загорится красный индикатор, далее вы услышите голосовую подсказку «power off», это означает, что Bluetooth приемник выключен.

Сопряжение с мобильными телефонами, подключение

Сопряжение с мобильными телефонами, подключение

1. Если на приемнике горят красный или синий индикаторы, это означает, что Bluetooth приемник сопряжен.
2. Включите Bluetooth на мобильном телефоне и выполните поиск устройств Bluetooth.

3. В списке найденных устройств в поиске найдите название приемника Bluetooth, выберите его. Нажав на название, вы услышите голосовую подсказку «соединено».
4. Если не удалось осуществить сопряжение устройств, требуется повторить действия.

Ответ на звонки, окончание разговора при звонках, сброс звонков и повторный набор

1. Прием входящих звонков: короткое нажатие МФК один раз.
2. Окончание разговора: короткое нажатие МФК один раз.
3. Отклонение вызова: продолжительное нажатие МФК в течение 2 секунд для сброса звонка.
4. Повторный набор номера: двойное быстрое нажатие МФК.

Звонки по bluetooth

Возможность совершения звонков по bluetooth наушникам на мобильные номера, например + 79122000000.

Громкость, предыдущ/следующ, воспроизведение/пауза

1. Громкость: Нажмите кнопку Volume +/-, чтобы отрегулировать объем.
2. Prev/Next: Нажмите кнопку Prev/Next для перехода к следующей или предыдущей песне.
3. Play/Pause: Нажмите МФК для воспроизведения/приостановки музыки.

67*47мм