

МЕТЕОСТАНЦИЯ


с функцией часов

OT-NOM29

▲ ВНИМАНИЕ

- Перед использованием устройства, пожалуйста, удалите защитную пленку с поверхностей.
- Пожалуйста, используйте адаптер постоянного тока (5В1А), поставляемый в комплекте с устройством. Если вы используете адаптер, предоставленный другими производителями, пожалуйста, убедитесь, что напряжение и сила тока соответствуют требованиям данного продукта. Также рекомендуется использовать изделия, прошедшие сертификацию безопасности, чтобы избежать возможного повреждения продукта, возгорания или поражения электрическим током.
- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство, для того чтобы вы могли правильно использовать изделие, в противном случае устройство будет повреждено.
- Пожалуйста, используйте соответствующую батарею согласно надписи в батарейном отсеке. Обратите внимание на полярность батареи при установке.
- Пожалуйста, извлеките батарейки, если изделие не используется в течение длительного времени, чтобы избежать возможных повреждений, вызванных саморазрядом батареи.

Описание элементов

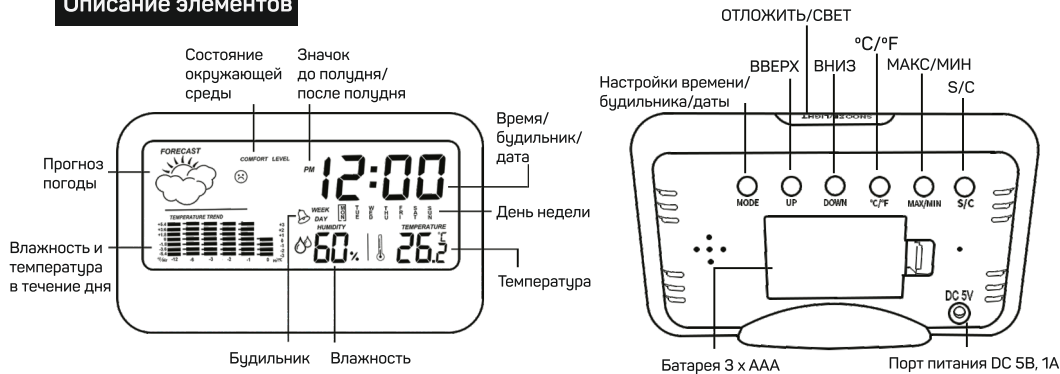

Функционал и описание ЖК-дисплея

Отображение времени - выбор 12/24 часовой формат. При использовании 12-ти часового формата будет отображаться значок до полудня/после полудня (AM/PM).

Отображение даты - дата отображается в формате: Год/Месяц/День (от 2000 г до 2099 г).

Будильник - когда функция будильника включена, появляется соответствующий значок на экране. При срабатывании будильника нажмите любую кнопку, чтобы выключить звук; при откладывании будильника время повторного срабатывания составляет 8 минут.

Отображение дня недели.

Измерение температуры - диапазон измерения температур: 0°C-60°C (32°F-140°F).

Измерение влажности - диапазон измерения влажности: 20-90%.

Сохранение температуры и влажности в течение дня.

Прогноз погоды - солнечно, облачно, пасмурно, дождливо.

Состояние окружающей среды:

СОСТОЯНИЕ	ИКОНКА
Влажность < 40% (при любой температуре)	☹️
Влажность > 70% (при любой температуре)	☹️
Температура: 20°C - 25°C Влажность: 40% - 70%	😊
Температура: < 20°C или > 25°C Влажность: 40% - 70%	Не отображается

Функционал и описание кнопок

1. РЕЖИМ (MODE) - Нажимайте, чтобы переключаться между режимами отображения: Время / Дата / Будильник.

Нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды, чтобы войти в режим настройки.

2. ВВЕРХ (UP) - Нажимайте в режиме меню, чтобы переключаться между пунктами.

В режиме настройки даты/времени/будильника нажимайте чтобы увеличить значение.

В режиме настройки времени нажмите, чтобы вкл./выкл. функцию будильника.

В режиме настройки времени удерживайте кнопку 2 секунды, чтобы выбрать формат (12/24 часа).

3. ВНИЗ (DOWN) - В режиме настройки даты/времени/будильника нажимайте чтобы уменьшить значение.

4. °C/°F - Нажимайте, чтобы выбрать единицы измерения температуры (градусы Цельсия/Фаренгейта).


5. МАКС/МИН (MAX/MIN) - Нажмите один раз для отображения максимального значения температуры и влажности в течение 24 часов. Нажмите еще раз для отображения минимального значения температуры и влажности в течение 24 часов.

6. S/C - а) Функция работает от батареек! Нажмите один раз, чтобы активировать функцию управления звуком. Для включения подсветки экрана необходимо хлопнуть в ладоши. Нажмите еще раз, чтобы отключить функцию управления звуком, и часы перейдут в спящий режим, нужно нажать верхнюю кнопку "ОТЛОЖИТЬ/СВЕТ", чтобы загорелся экран. б) При питании от кабеля USB подсветка будет включена постоянно.

7. ОТЛОЖИТЬ/СВЕТ (SNOOZE/LIGHT) - нажмите один раз, чтобы включить подсветку.

При срабатывании будильника нажмите, чтобы отложить его на 8 минут.

8. Питание - USB кабель / AAA x3

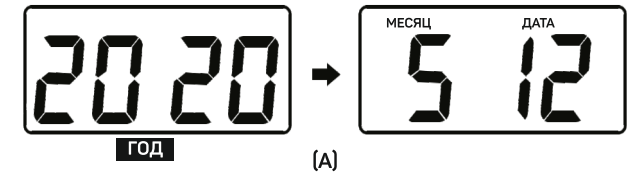

Настройка времени и даты

• В пункте меню «время», зажмите кнопку **РЕЖИМ (MODE)** на 2 секунды, чтобы войти в режим установки времени.

Последовательность установки времени: Часы / Минуты.

• При 12-ти часовом формате отображения времени будет отображаться индикатор **до полудня / после полудня (AM/PM)**.

• В пункте меню «дата» зажмите кнопку **РЕЖИМ (MODE)** на 2 секунды, чтобы войти в режим установки даты.

Последовательность установки даты: Год / Месяц / День.

• Нажимайте **ВВЕРХ/ВНИЗ (UP/DOWN)**, чтобы настроить время/дату.

• Во время настройки будет мигать индикатор.

• Нажмите кнопку **РЕЖИМ (MODE)** или не нажимайте никаких кнопок в течение 10 секунд, чтобы вернуться в режим отображения времени/даты.

Установка будильника

• В пункте меню «будильник», зажмите кнопку **РЕЖИМ (MODE)** на 2 секунды, чтобы войти в режим установки времени.

Последовательность установки значений будильника: Часы / Минуты.

• Нажимайте **ВВЕРХ/ВНИЗ (UP/DOWN)**, чтобы настроить значения.

• Во время настройки будет мигать индикатор.

• Нажмите кнопку **РЕЖИМ (MODE)** или не нажимайте никаких кнопок в течение 10 секунд, чтобы вернуться в режим отображения времени/даты.

• В режиме отображения времени/даты нажимайте кнопку **ВВЕРХ (UP)**, чтобы вкл./выкл. будильник.

Функция «ОТЛОЖИТЬ БУДИЛЬНИК»

• По умолчанию время срабатывания будильника откладывается на 8 минут.

• Во время срабатывания будильника нажмите кнопку **ОТЛОЖИТЬ/СВЕТ (SNOOZE/LIGHT)**, чтобы выключить звук и активировать функцию ожидания.

• Во время срабатывания будильника нажмите любую кнопку, чтобы выключить его.