

**4K**  
ULTRA



# ЭКШН-КАМЕРА

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


## Комментарии по эксплуатации

1. Данный продукт относится к высокоточным устройствам, не роняйте его и не подвергайте физическому воздействию.
2. Пожалуйста, не располагайте камеру рядом с объектами с сильным магнитным полем, такими как магниты и двигатели, а также избегайте размещение устройства рядом с объектами, излучающими сильные радиоволны, сильное магнитное поле может привести к повреждению устройства или уничтожить изображения и звук.
3. Пожалуйста, не подвергайте камеру высоким температурам или прямым солнечным лучам.
4. Пожалуйста, выбирайте фирменную Micro SD карту, обычная карта не гарантирует нормальной эксплуатации.
5. Пожалуйста, не храните Micro SD карту в или рядом с местами с сильным магнитным полем, чтобы избежать утери данных, хранящихся на Micro SD карте.
6. Если при зарядке возникает перегрев, дым или запах, пожалуйста, немедленно отключите устройство от питания, остановите зарядку, чтобы избежать пожара.
7. Пожалуйста, на время зарядки поместите устройство в место, недоступное для детей, кабель питания может привести к случайному удушью или электрическому удару ребенка.
8. Пожалуйста, поместите устройство в прохладное, сухое место, защищенное от пыли.

## Введение

Данная камера – это высококачественная HD камера, которая может удовлетворить потребности покупателя. Она оснащена мощной функцией записи HD видео, фото, записи в замедленном действии, голосовой записи, воспроизведения видео, съемкой батареей. Это лучший выбор для фотографии уличных видов спорта, контроля за домашней безопасностью, водонепроницаемой съемки фото. Вы можете записывать вашу жизнь когда и где вы хотите.

## Многофункциональность




## Функции устройства

- > Оснащение функцией водонепроницаемости. Водонепроницаемый корпус подходит для съемки водных видов спорта. Водонепроницаемый корпус сохраняет свои свойства на глубине до 30 метров.
- > Функция съемки
- > Функция замедленной съемки
- > Разрешение видео максимум 4K, 60 FPS
- > 170-градусная широкоугольная линза
- > Низкое потребление питания
- > Ultra HD 2-дюймовый экран, отображение и воспроизведение видеозаписи
- > Съемная батарея, которую легко заменить, продлевает срок службы
- > Функция зарядки во время записи
- > Функция вывода HD видео
- > Поддерживает карту памяти до 64 ГБ
- > Разные форматы записи видео: 4K, 2.7K, 1080P, 720P
- > Запись видео в формате H.264
- > Разнообразие режимов съемки: обычный, автоматический, серийная съемка, таймер
- > Поддержка приложения модернизации удаленного оборудования

## Описание функций







Линза

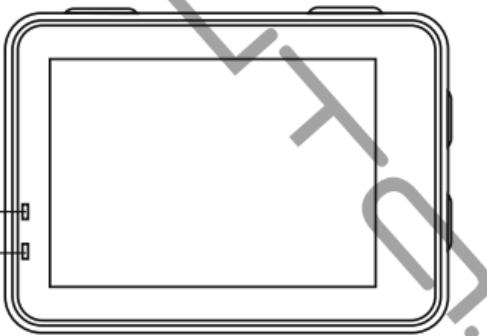

светодиодная  
лампочка питания

светодиодная  
лампочка работы

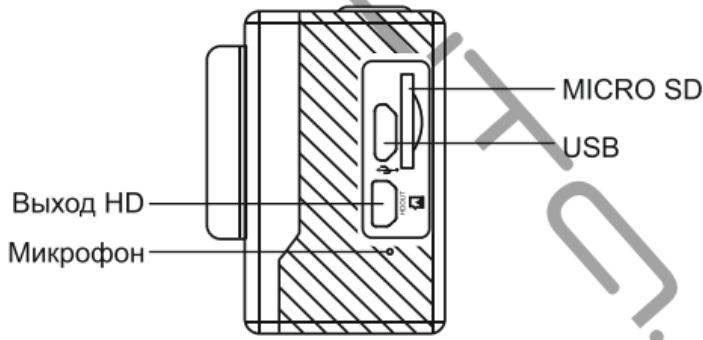
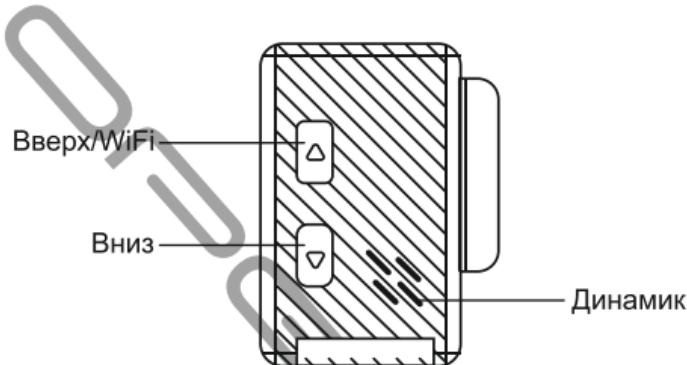


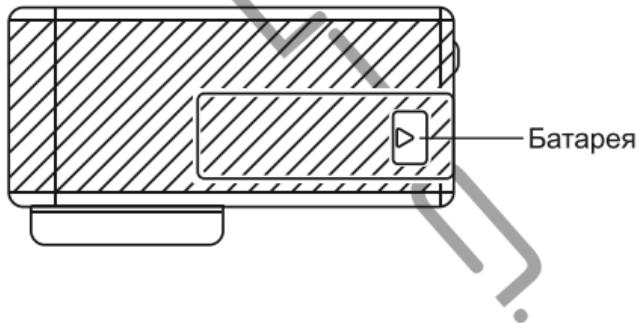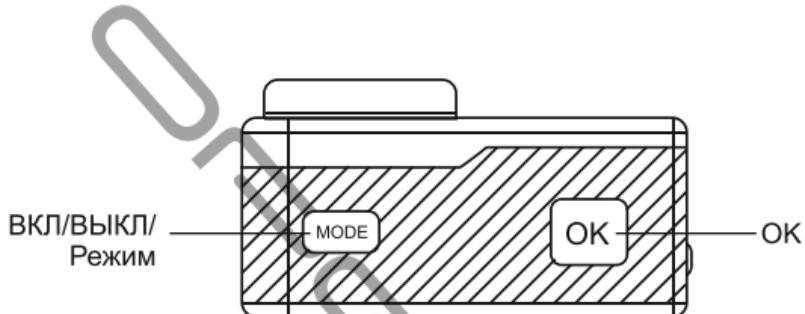



 Водонепроницаемый корпус



## Руководство

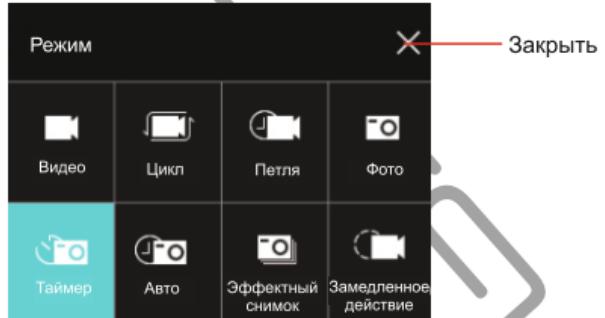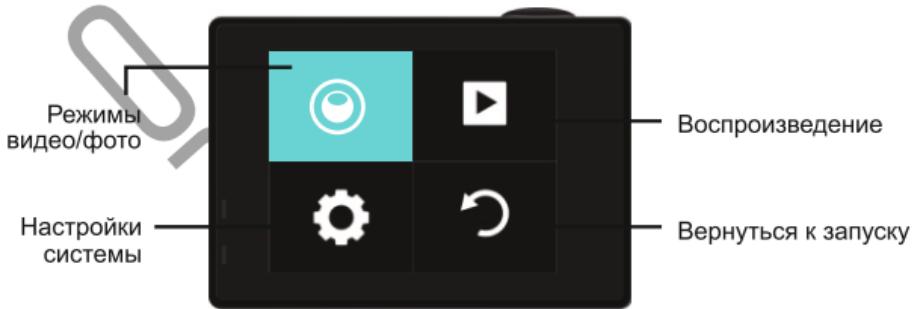

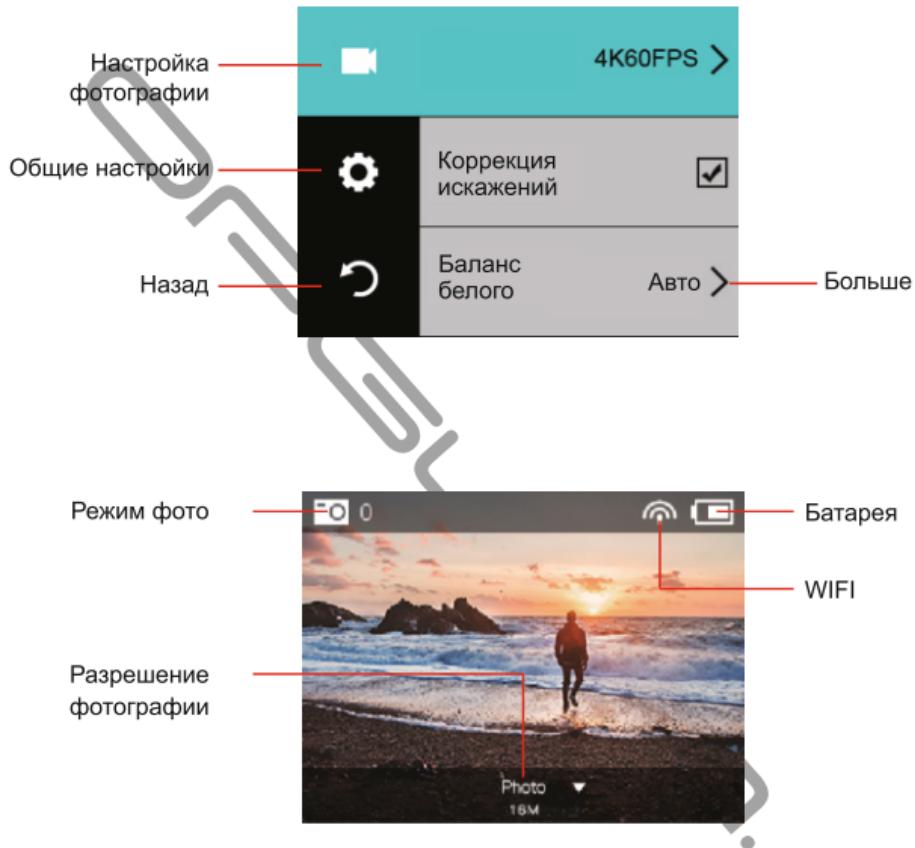

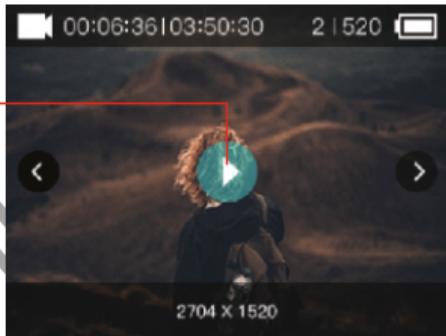

## Руководство по эксплуатации

### 1. Вставьте Micro SD карту

Примечание: Пожалуйста, выбирайте фирменную Micro SD карту, отформатированную на компьютере, а затем используйте. Обычная нефирменная карта не гарантирует нормальную работу.

### 2. Установите и удалите батарею

- Потяните корпус вниз, чтобы открыть крышку батареи.
- Поместите батарею в камеру до ее надлежащей установки, руководствуясь символами плюса и минуса, а также стрелками, указывающими направление.
- Индикатор заряда батареи: пожалуйста, посмотрите на значок.
- Удалите батарею после снятия крышки батареи.

### 3. Зарядка батареи

- Камеру можно заряжать через подключение к компьютеру по USB или с помощью зарядного устройства.
- Зарядка во время записи возможна.
- Зарядка в выключенном состоянии возможна.

### 4. Камера вкл/выкл

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3-5 секунд, чтобы включить/выключить камеру.

### 5. WiFi вкл/выкл

Включите WiFi: удерживайте кнопку «Вверх» для подключения к WiFi. В правом верхнем углу отобразится значок WiFi, и на

на экране отобразятся сведения о WiFi, индикаторная лампочка будет мигать желтым.

Выключите WiFi: после открытия настроек WiFi коротко нажмите на кнопку «Вверх» для отключения WiFi.

## **6. Смена режима**

Перезапустите устройство, коротко нажмите кнопку OK для переключения между режимами видео/фото.

В режиме видео/фото удерживайте кнопку OK для перехода к системным настройкам видео/фото/воспроизведения.

## **7. Как настроить видео и функции видео**

1) Переключите камеру в режим видео, нажмите кнопку OK для начала записи, во время записи в левом углу экрана мигает синий огонек. Повторно нажмите на кнопку OK для остановки записи, синий огонек в левом углу экрана перестанет мигать.

2) Режим видео: обычный, замедленное действие \*1080p 4x, 1080p 2x, 720p 8x, 720p 4x), циклическая запись (2 мин, 3 мин, 5 мин), видео петля (0,5 с, 1с, 2 с, 5 с, 10 с, 30 с, 60 с).

3) В режиме видео/фото удерживайте кнопку OK для перехода к настройкам интерфейса:

## **8. Фото и настройки фото**

1) переключите камеру на режим фото, коротко нажмите кнопку OK, чтобы сделать фото, удерживайте кнопку OK для перехода к настройкам.

2) Режим камеры: обычный, автоматический (3 с, 10 с, 15 с, 20 с, 30 с), серийная съемка (3 в секунду, 5 в секунду, 10 в секунду), таймер (3 с/ 5 с/ 10 с/ 20 с).

## **9. Воспроизведение и удаление видео/фото**

1) Переключите камеру в режим воспроизведения, коротко нажмите кнопку OK для воспроизведения видео/фото.

Нажмите кнопку вверх/вниз для выбора видео/фото для воспроизведения.

2) В режиме воспроизведения удерживайте кнопку OK для удаления видео/фото.

## **10. Хранение**

Выньте SD карту и используйте кардридер для копирования видео/фото на компьютер и их воспроизведения.

## **11. Установка и использование WiFi**

Пожалуйста, перед использованием функции WiFi, загрузите и установите приложение «XDV PRO» на вашем смартфоне.

Примечание: найдите «XDV PRO» в App Store для iOS; найдите «XDV PRO» в Google Play для Android.

Шаги для подключения к WiFi.

A. Удерживайте кнопку «Вверх» для включения WiFi, на вашем экране отобразится информация WiFi;

B. Откройте настройки WiFi на вашем телефоне, найдите имя «sport-cameras» и подключитесь (оригинальный пароль: 1234567890);

C. Откройте приложение «XDV PRO», с помощью приложения вы можете выполнить просмотр фотографий, перемотать видео, фото, воспроизвести файл/загрузить/удалить/поделиться.

D. Руководство по установке приложения, минимальные требования к системе телефона: Android 4.1 или выше и iOS 7 или выше, отсканируйте QR-код приложения «XDV PRO», нажмите на подсказки по установке.



XDV PRO

## Принадлежности



Водонепроницаемый чехол и стойка 1



Сменная система крепления 1



Сменная система крепления 2



Сменная система крепления 3



Крепление к велосипеду



Подставка для шлема



Скоба



Зафиксированная база и коммутатор



Стойка 2



Полоска 3М



Бандажная лента



Лента



Ткань для чистки



Задняя скоба



Кабель передачи данных



Чехол

## Схема сборки

