OG-LDG26

ОГОНЕК

Гирлянда-штора RGB



ИНСТРУКЦИЯ

Подключение гирлянды



(1) Распакуйте, чтобы убедиться, что комплект соответствует описанию: гирлянда, пульт ДУ, инструкция.

(2) Найдите приложение **«iDeal Led»** в App Store для iPhone или Google Play для Android , или отсканируйте QR-код и перейдите непосредственно на страницу загрузки.

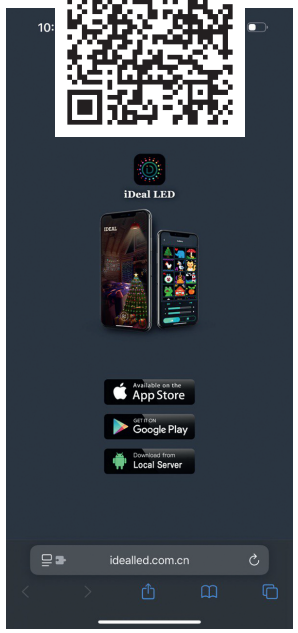

Интерфейс управления

Прежде всего, убедитесь, что Bluetooth и GPS на вашем телефоне включены. Откройте приложение и нажмите на иконку гирлянды-шторы, чтобы войти в интерфейс управления. Затем нажмите кнопку 1 и выберите найденную модель, нажмите на нее, чтобы подключить. В дальнейшем подключение гирлянды будет выполнено автоматически при входе в приложение.

Кнопка 2 режим DIY

Кнопка 3 предустановленные эффекты

Кнопка 4 избранные режимы

Кнопка 5 цикл (не работает)

Кнопка 6 выбор цвета через камеру

Кнопка 7 режим звук

Кнопка 8 режим таймер

Кнопка 9 настройки

Кнопка 10 вкл./выкл. гирлянду

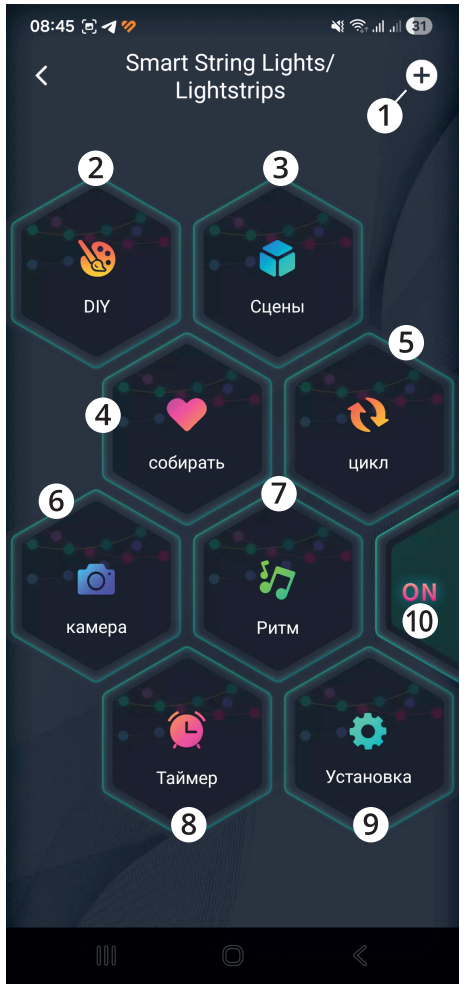

Подключение гирлянды



Выбор языка



1. Если цвет ленты из лампочек не соответствует цветовой палитре приложения, войдите в интерфейс настроек и нажмите «Коррекция цвета». Выберите **R G B** (красный, зеленый, голубой) в соответствии с цветом дисплея устройства и нажмите стрелку в правом нижнем углу, чтобы настроить цвет.

*Так же есть возможность задать количество лампочек, которыми вы управляете и посмотреть параметры гирлянды.

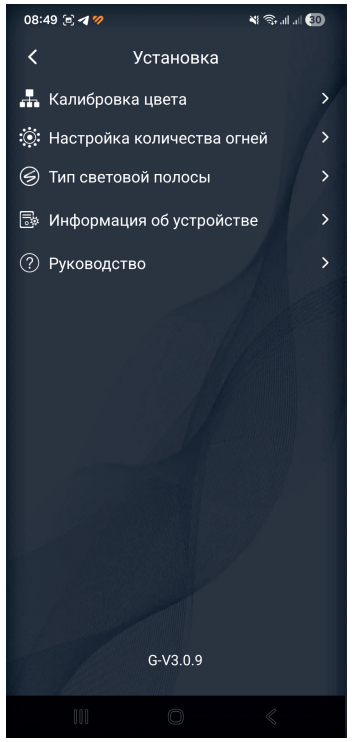

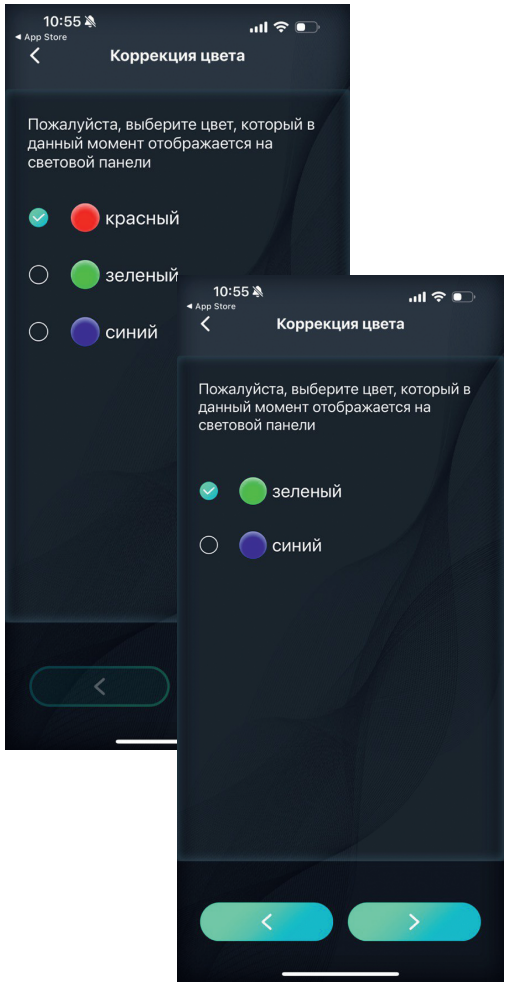

Режим DIY

1. Раскрашивайте своим любимым цветом любой диод на схеме.
2. Яркость подсветки можно регулировать вручную.

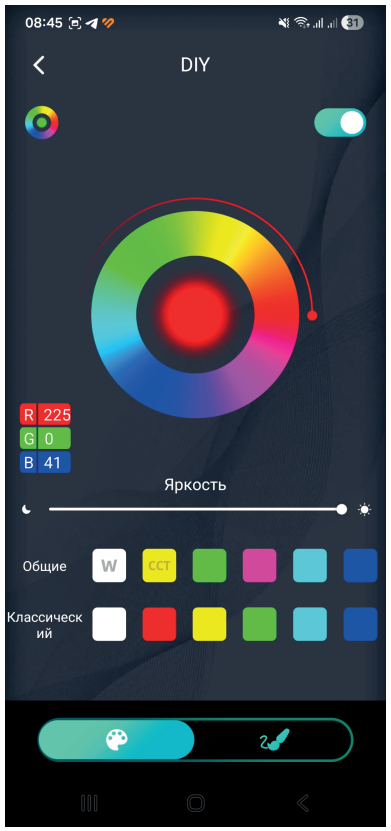

Предустановленные изображения

Нажав **кнопку 3**, вы войдете в меню, где можно выбирать любое предустановленный сценарий, коллекционировать и редактировать цветовые эффекты отображения. Вы можете добавлять и удалять цвета по своему вкусу. Также Вы можете настроить направление движения, яркость и скорость воспроизведения диодов.

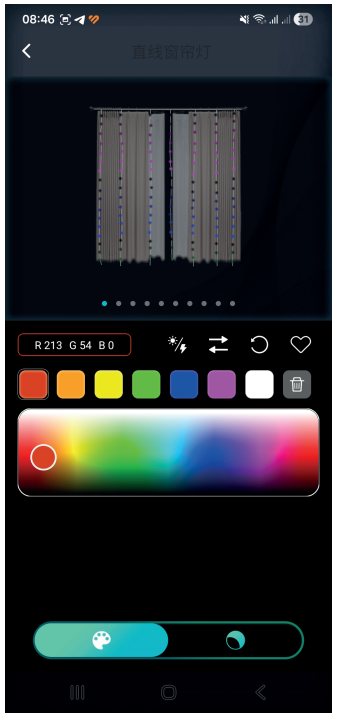

Избранное

Список избранных режимов и изображений открывается **кнопкой 4**. Их можно использовать только в том случае, если вы ранее добавляли в избранное рисунки, текст или изображения в других режимах.

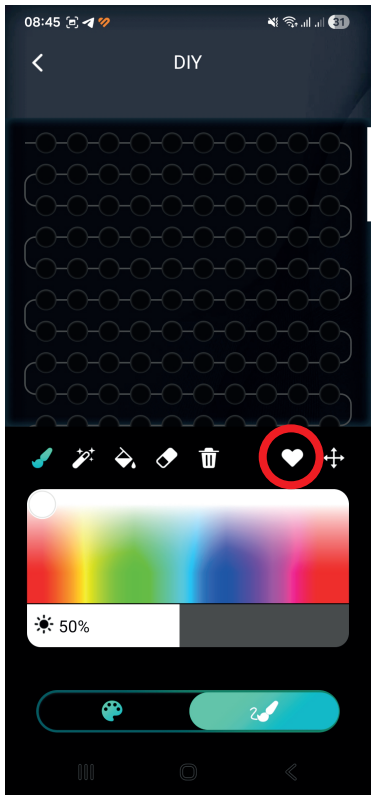

Режим звук

Приложение считывает название песни с телефона, а индикатор загорается при воспроизведении музыки.
Ритм соответствует мелодии песни. Вы также можете выбрать различные ритмические шаблоны.

*Для работы этой функции потребуется разрешение на использование микрофона.

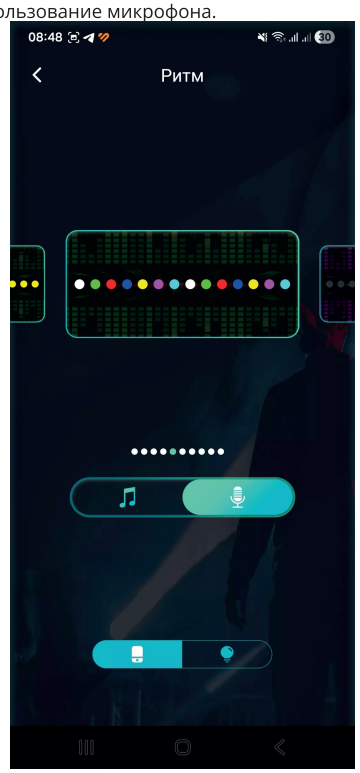

Режим таймер

Функция таймера позволяет установить время включения и выключения освещения. Можно выбрать несколько вариантов времени включения и выключения освещения одновременно. Подходит для различных регионов.

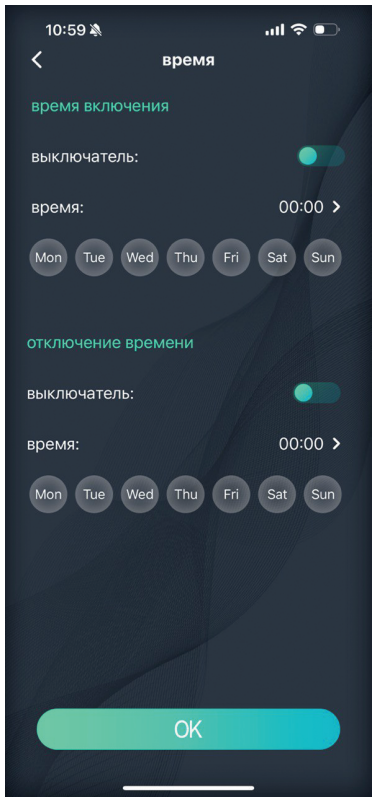

Можно скорректировать цвет, количество диодов в настройках.

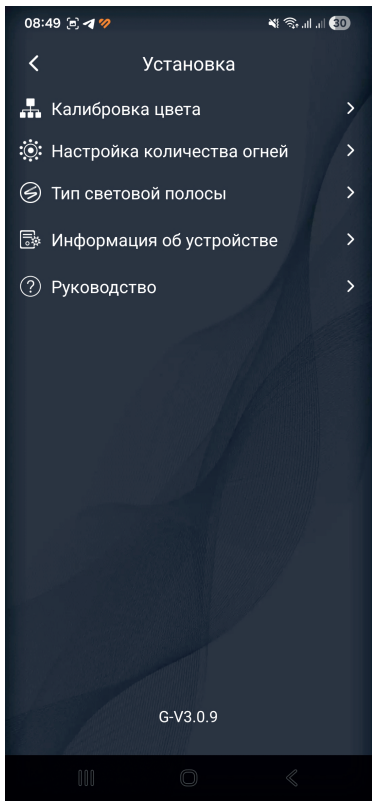

Пульт ДУ



Внимание

- Не помещайте данное изделие в воду.
- Не размещайте изделие вблизи источников огня.
- Если устройство не используется длительное время, отключите его от сети электропитания.
- Запрещено для детей младше 6 лет.
- Не разбирайте изделие.
- Если во время использования на нем образовался узел, не затягивайте его.

Наши сайты

Приложение

Сделано в Китае