






Комплектация

Перед сборкой проверьте наличие всех деталей согласно списку.
Не используйте повреждённые элементы и не заменяйте комплектующие деталями другого типа или размера.

A		Передняя опора основания	× 2
B		Задняя опора основания	× 2
C		Вертикальная стойка	× 2
D		Колесо	× 4
E		Кронштейн	× 2
F		Средняя полка	× 1
G		Верхняя монтажная перекладина	× 1
①		Комплект крепежа M8×25	× 26
②		Винт с потайной головкой M6×25	× 4
③		Шайба M8×18×1	× 4
④		Стопорный винт M5×60	× 2
⑤		Гаечный ключ	× 1
⑥		Отвёртка	Не входит в комплект


1

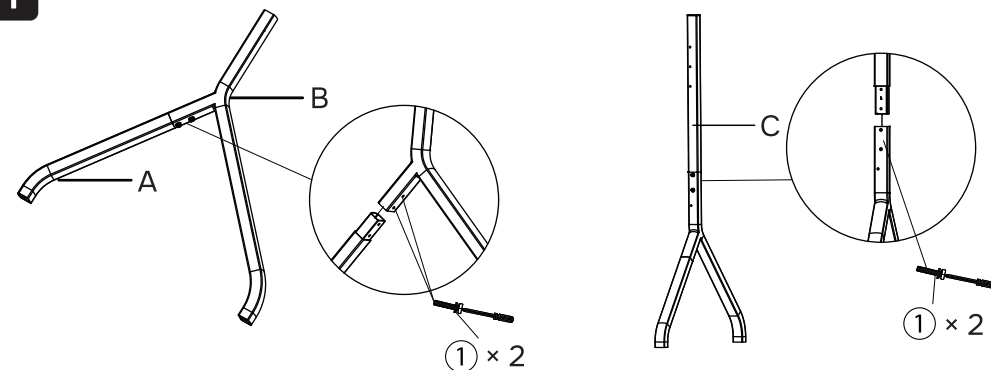

Совместите задние опоры с опорами основания и вставьте их в соединительные элементы. Закрепите соединения винтами. Затем установите вертикальные стойки и затяните крепёжные винты.


Примечание: обязательно различайте левую и правую опоры. Порядок установки для обеих сторон одинаковый.

2

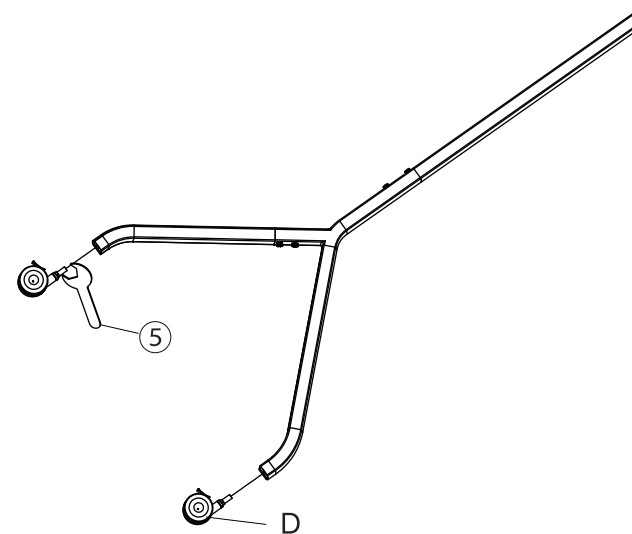


Совместите колёса с отверстиями в опорах основания и закрепите их с помощью гаечного ключа.

3

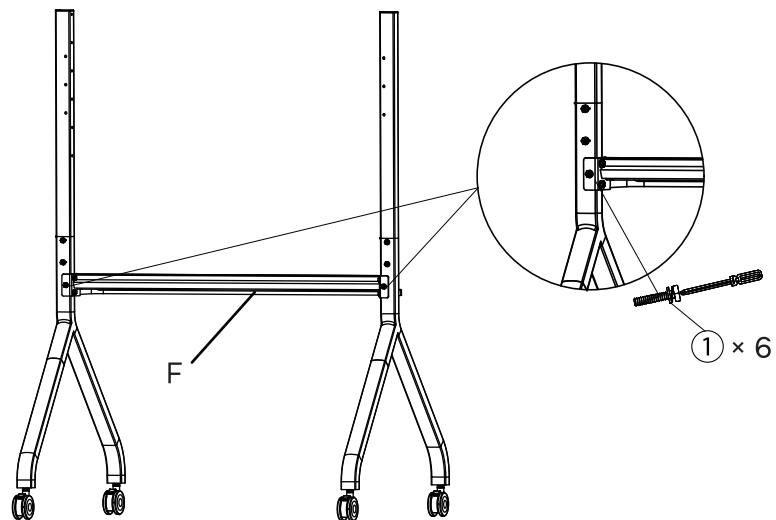


Совместите среднюю полку F с крепёжными отверстиями на левой и правой опорах. Закрепите полку шестью комплектами крепежа ①.

4

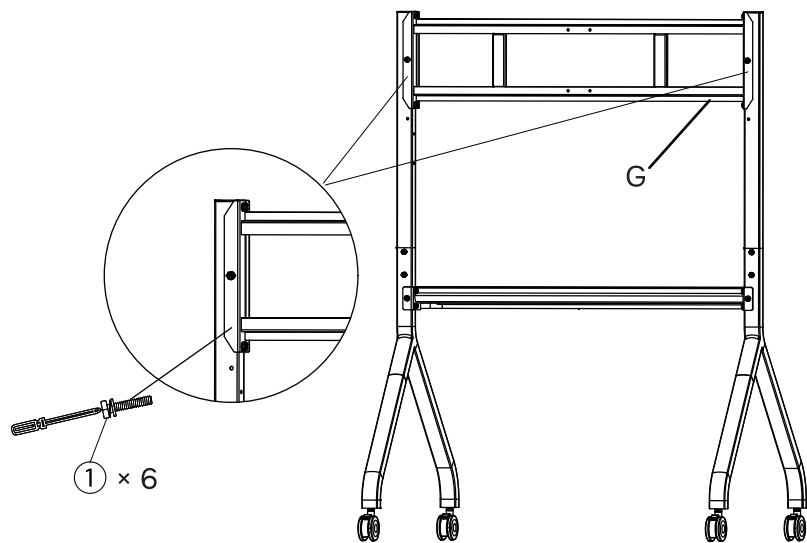


Совместите верхнюю монтажную перекладину G с пазами на левой и правой стойках. Установите её на нужной высоте и закрепите шестью комплектами крепежа ①.

5

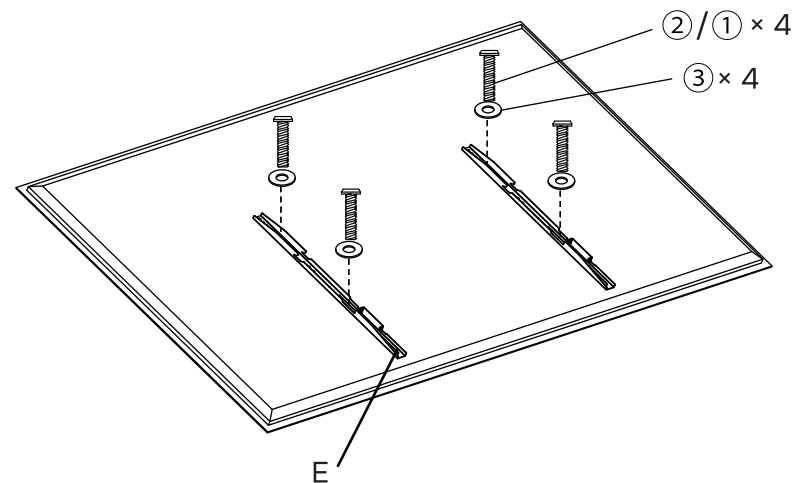

Совместите монтажные направляющие E с отверстиями VESA на задней панели телевизора. Сначала установите шайбы ③, затем закрепите направляющие подходящими винтами ① или ②.

6

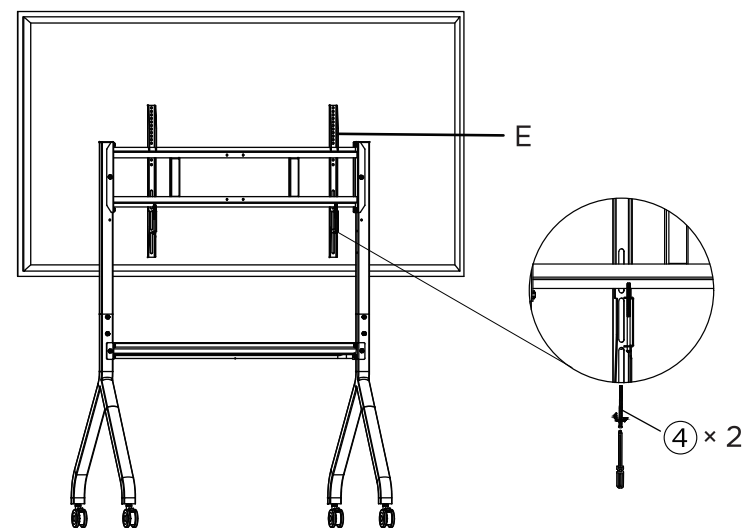

Установите телевизор с закреплёнными направляющими на стойку. После установки зафиксируйте направляющие стопорными винтами ④.