

ОГОНЁК



OG-HOG19

**Умный аквариум
с подсветкой**

Наши сайты
и соцсети



Сделано в Китае

Описание

Аквариум OG-HOG19 предназначен для содержания декоративных рыб в домашних условиях.

Модель оснащена системой LED-подсветки, автоматической кормушкой, водяным насосом, нагревателем с автоматическим поддержанием температуры и возможностью дистанционного управления со смартфона через приложение Smart Life.

Комплектация

- Аквариум
- Верхняя крышка с подсветкой
- Автоматическая кормушка
- Нагреватель
- Водяной насос
- Фильтрующий блок
- Руководство по эксплуатации

Характеристики

- **Модель:** OG-HOG19
- **Размер аквариума:** 40 × 21 × 31 см
- **Толщина стекла:** 5 мм
- **Объём:** 19 л
- **Мощность нагревателя:** 100 Вт
- **Мощность водяного насоса:** 5 Вт
- **Мощность подсветки:** 5 Вт
- **Питание насоса и подсветки:** 220 В
- **Объём кормушки:** около 25 мл

Панель управления

Панель расположена на верхней крышке аквариума.



индикаторы

дисплей

кнопки управления

Управление подсветкой

Для переключения режимов последовательно нажимайте



Доступно 8 режимов:

1. L1 — белый свет
2. L2 — красный свет
3. L3 — зелёный свет
4. L4 — синий свет
5. L5 — фиолетовый свет
6. L6 — бирюзовый свет
7. L7 — жёлтый свет
8. L8 — автоматическая смена 7 цветов

Каждое короткое нажатие переводит подсветку на следующий режим.

Таймер подсветки



1. Нажмите и удерживайте
2. Устройство перейдёт в режим настройки таймера.
3. Короткими нажатиями соответствующих кнопок (+ и -) на панели увеличивайте или уменьшайте устанавливаемое время.
4. После завершения настройки прекратите нажатия.
5. Выбранное значение будет сохранено автоматически.

Таймер позволяет организовать автоматическую работу освещения без необходимости ежедневно включать и выключать его вручную.

Управление автоматической кормушкой

Аквариум оснащён встроенной автоматической кормушкой.

Корм можно подавать:

- вручную;
- автоматически через заданные интервалы времени.

Ручное кормление

Для однократной подачи корма дважды нажмите
Кормушка выполнит один цикл подачи корма.



Автоматическое кормление

1. Нажмите и удерживайте около 2 секунд
2. На дисплее появится значение в диапазоне **0–48Н**.
3. Коротким нажатием кнопки кормушки (+) увеличивайте значение.
4. Коротким нажатием кнопки подсветки (-) уменьшайте значение.
5. После выбора необходимого интервала не нажимайте кнопки **около 3 секунд**.
6. Дисплей снова перейдёт к отображению температуры после сохранения интервала кормления.
7. Постоянно горящий индикатор кормушки означает, что автоматическое кормление включено.



Например:

12Н — корм будет подаваться один раз каждые 12 часов.

24Н — один раз каждые 24 часа.

0Н — автоматическое кормление отключено.

Регулировка количества корма

На кормушке предусмотрена поворотная заслонка:

уменьшите отверстие — для подачи меньшей порции;

увеличьте отверстие — для подачи большей порции.

После первой настройки рекомендуется проверить фактическое количество выдаваемого корма.


Не заполняйте кормушку влажным или слипшимся кормом, который может препятствовать нормальной подаче.

Установка контейнера кормушки

При сборке кормушки следите за правильным положением крышки.

1. Установите механизм кормушки в контейнер.
2. При установке крышки совместите фиксатор крышки с соответствующим пазом на корпусе контейнера.
3. Убедитесь, что детали соединены правильно и не имеют перекоса.

Проверьте работу кормушки в ручном режиме

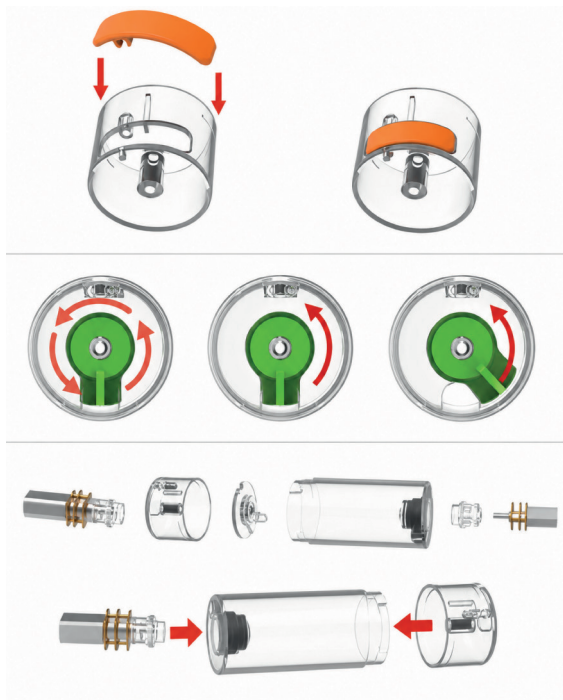

Поддержание температуры воды

OG-HOG19 оснащён нагревателем мощностью **100 Вт** и системой автоматического контроля температуры.

Диапазон установки температуры: **20–35 °C**

Установка температуры



1. Нажмите и удерживайте кнопку настройки температуры
2. На дисплее начнёт мигать значение **OFF**.
3. Короткими нажатиями кнопок увеличения (+) и уменьшения (-) установите необходимую температуру.
4. После выбора температуры не нажимайте кнопки около 3 секунд.
5. Настройка будет сохранена автоматически. Устройство перейдёт в режим поддержания установленной температуры


Принцип работы нагревателя

Нагреватель работает автоматически.

- Если фактическая температура воды **ниже установленного значения**, нагрев включается.
- После достижения установленной температуры нагрев прекращается. Когда температура снова понизится, устройство автоматически возобновит нагрев.
- При уменьшении настройки ниже 20 °C функция нагрева отключается.

Переключение °C / °F

Для переключения единиц измерения одновременно нажмите



Водяной насос

- В аквариуме установлен водяной насос мощностью 5 Вт.
- Насос обеспечивает циркуляцию воды внутри аквариума.
- Следите за тем, чтобы насос работал при достаточном уровне воды в аквариуме.

Управление со смартфона

Аквариум поддерживает дистанционное управление через приложение **Smart Life**.

Перед подключением:

- подключите смартфон к сети Wi-Fi;
- включите Bluetooth;
- установите приложение Smart Life;
- зарегистрируйтесь или войдите в существующую учётную запись.

Установка приложения Smart Life

Приложение можно найти в магазине приложений смартфона по запросу:

Smart Life

Установите приложение и предоставьте необходимые разрешения для Bluetooth и обнаружения устройств поблизости.


После установки откройте приложение и выполните регистрацию.



Скачать
Smart Life


Перевод аквариума в режим подключения

1. Убедитесь, что смартфон подключён к сети Wi-Fi.
2. Включите Bluetooth.
3. Одновременно нажмите и удерживайте около 3 секунд на панели управления аквариума кнопки



4. Индикатор Wi-Fi начнёт мигать.
5. Мигание индикатора означает, что аквариум находится в режиме сопряжения

Подключение в приложении Smart Life

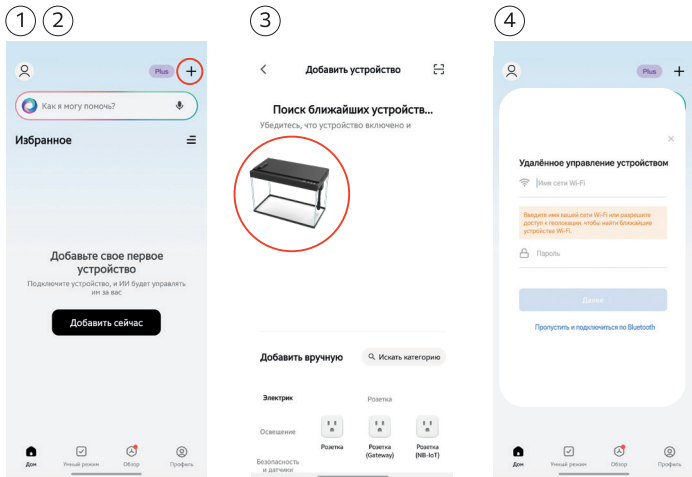

1. Откройте приложение Smart Life.
2. Нажмите «+» в правом верхнем углу экрана, чтобы добавить устройство.
3. В списке устройств найдите умный аквариум.
4. Выберите домашнюю сеть Wi-Fi и введите пароль от неё, затем дождитесь завершения добавления.
5. После подключения переименуйте устройство – это упростит управление, если у вас несколько аквариумов.

Функции в приложении Smart Life

В приложении доступны:

- управление освещением;
- ручная подача корма;
- настройка автоматического кормления;
- просмотр температуры воды;
- управление функцией поддержания температуры

Набор элементов интерфейса может отличаться в зависимости от версии приложения.

Уход за аквариумом

Для поддержания аквариума в исправном состоянии:


- регулярно контролируйте чистоту воды;
- очищайте стеклянные поверхности мягкими средствами, предназначенными для аквариумов;
- следите за чистотой насоса;
- периодически очищайте элементы кормушки;

В аквариуме предусмотрена многоступенчатая система фильтрации воды. Фильтрующий элемент задерживает взвесь, остатки корма и другие мелкие загрязнения, помогая поддерживать чистоту воды.

Снятие верхней крышки

1. Полностью опустите крышку в горизонтальное положение.
2. Возьмитесь за крышку с двух сторон.
3. Аккуратно поднимите её вертикально вверх.

Не пытайтесь снять крышку, когда она находится в откинутом положении

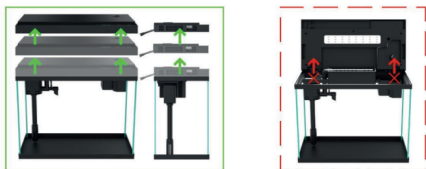

Меры предосторожности

- Перед обслуживанием отключайте аквариум от электросети.
- Не допускайте попадания воды на электрические соединения.
- Не используйте устройство при повреждении кабеля, вилки или корпуса.
- Не включайте насос и нагреватель при недостаточном уровне воды.
- Не разбирайте и не ремонтируйте электрические элементы самостоятельно.
- Устанавливайте аквариум на ровную, устойчивую и влагостойкую поверхность.
- Не позволяйте детям пользоваться устройством без присмотра взрослых.