


**ОРБУТА.**

**Смарт-браслет**

**Руководство пользователя**

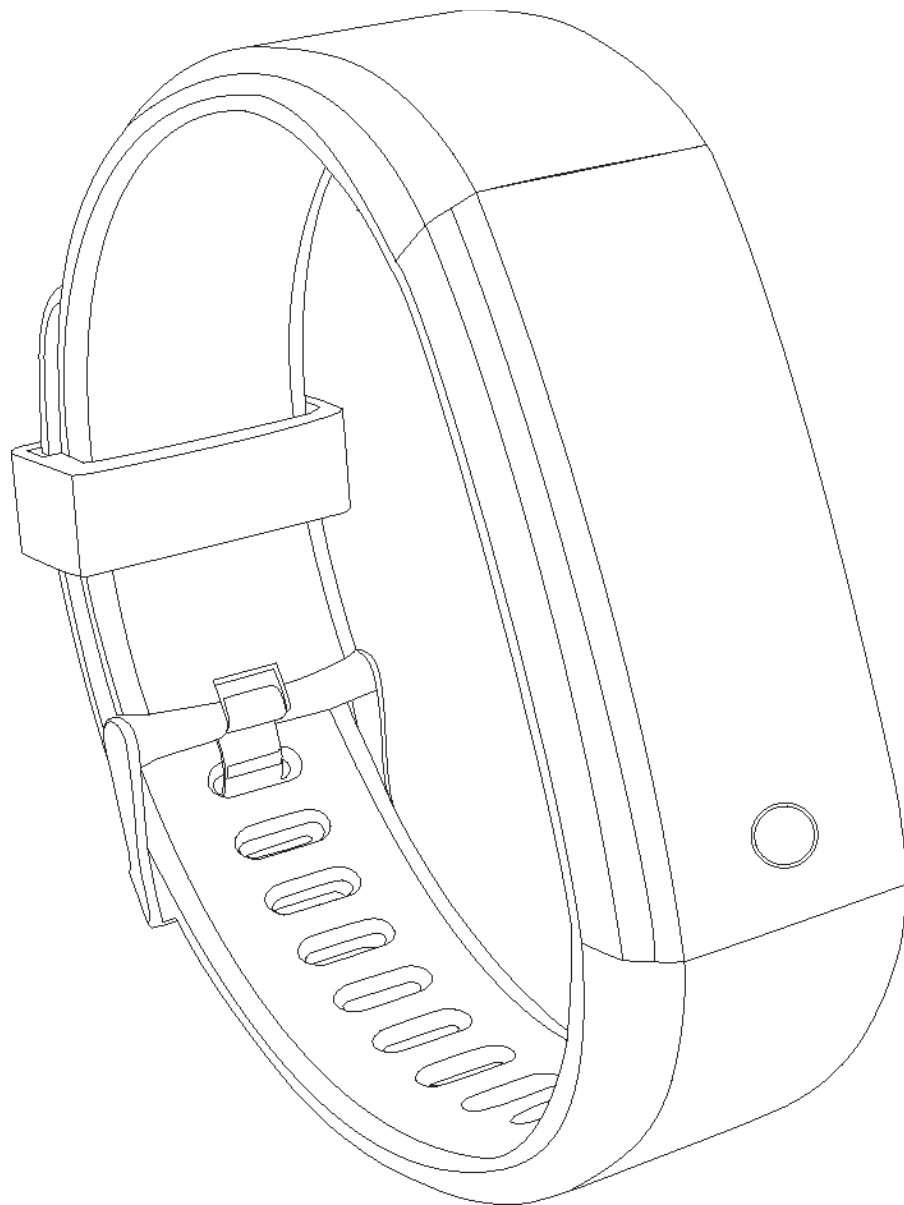

**OT-SMS05**

## Ношение смарт-браслета


### Способ ношения

Браслет лучше всего носить на запястье;

Отрегулируйте плотность прилегания ремешка в соответствии с размером запястья, для удобства ношения;

Застегните пряжку браслета;

Датчик должен быть размещен близко к коже, чтобы избежать движения.

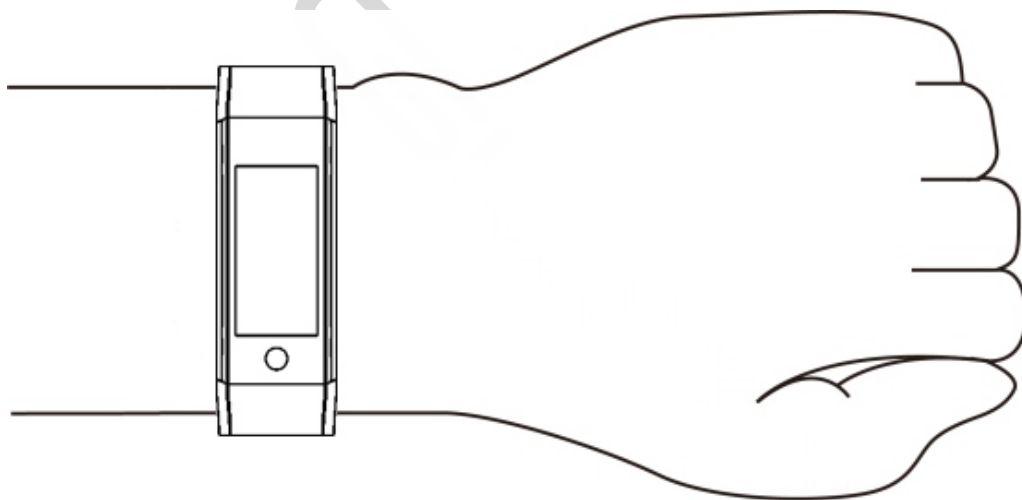


### Примечания по зарядке браслета

При первом использовании убедитесь, что используется соответствующий шнур питания. Если устройство имеет низкий уровень заряда и не может нормально загрузиться, пожалуйста, подключите зарядное устройство для зарядки устройства, и браслет загрузится автоматически.


## Способ зарядки

Отсоедините ремешок на обоих концах браслета. Пожалуйста, правильно вставьте USB-штекер браслета в USB-разъем компьютера или в зарядное устройство для телефона.

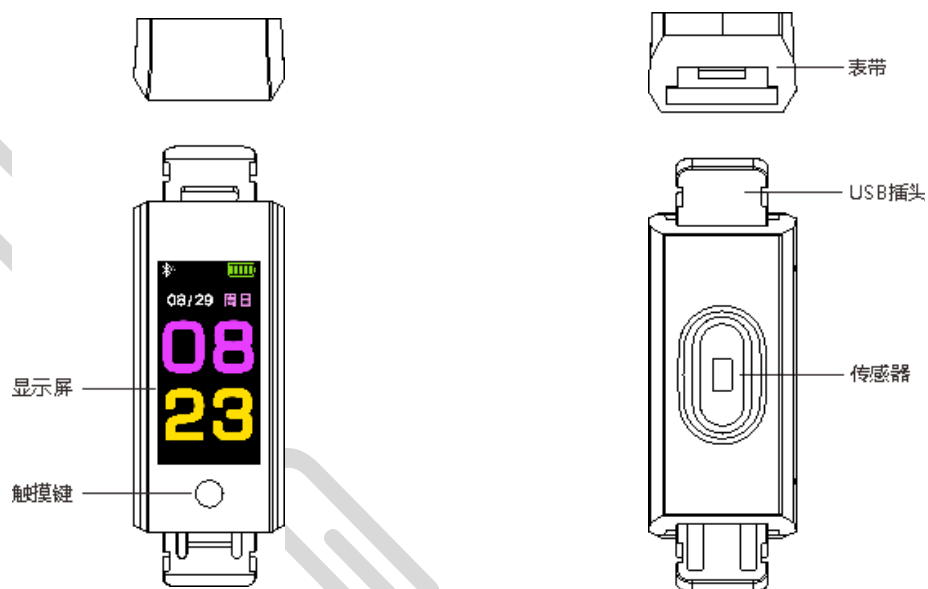


## Начало использования браслета

Экран ожидания

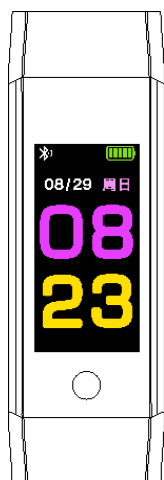

Экран выключения

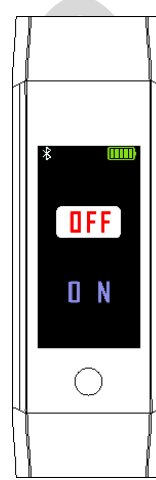

## Включение устройства

- ① Когда устройство находится в выключенном состоянии, нажмите и удерживайте функциональную клавишу более 4 секунд, чтобы оно загрузилось;
- ② Когда устройство загрузилось, нажмите и удерживайте функциональную клавишу более 4 секунд, чтобы войти в интерфейс выключения, и кратко нажмите ее, чтобы выбрать «ВЫКЛ» (OFF). Если часы не использовать 5 секунд, экран часов автоматически погаснет.

## Использование браслета

- ① Когда устройство включено, кратко нажмите функциональную клавишу, чтобы включить экран;
- ② На экране часов, отображаемом на браслете по умолчанию, кратко нажмите функциональную клавишу, чтобы переключиться на просмотр разных экранов. Если никакие действия не выполняются в течение пяти секунд, экран выключится;
- ③ При переключении на интерфейс отображения частоты сердечных сокращений и артериального давления, измерение запустится автоматически. Измерение длится примерно 40 с, после чего экран выключится (браслет должен поддерживать функцию измерения).

## Установка приложения для браслета на телефон

Отсканируйте QR-код ниже или войдите в магазин приложений, чтобы загрузить и установить приложение «Excellent bracelet».



Android



iOS

**Системные требования:** Android 5.0 и выше; iOS 8.0 и выше; Поддержка Bluetooth 4.0.


## Подключение устройства

В первый раз вам необходимо подключить приложение для калибровки. После успешного подключения браслет автоматически синхронизирует время, в противном случае данные шагомера и данные о сне не будут точными.

Откройте приложение и выберите значок настроек → «Мое устройство» (My device) → потяните вниз для сканирования устройства → выберите подключение устройства



① После успешного сопряжения приложение автоматически сохранит Bluetooth-адрес браслета. Приложение откроется или будет работать в фоновом режиме, и браслет будет автоматически обнаружен и подключен.

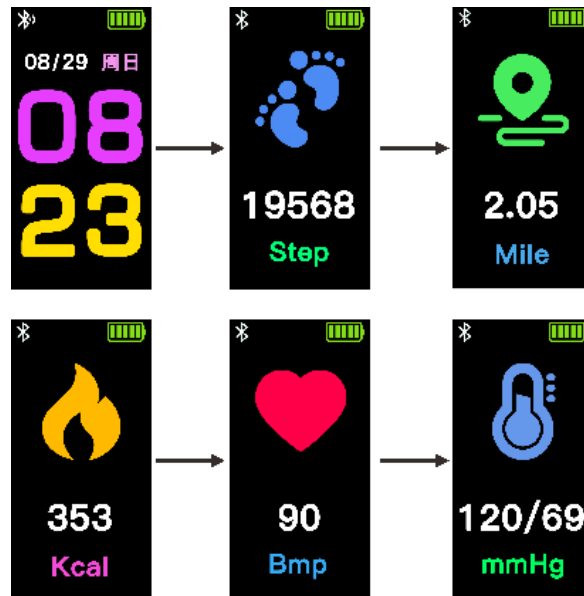

② На телефонах с системой Android нужно, чтобы вы дали приложению все разрешения, такие как запуск приложений и чтение информации о контактах. Предоставление разрешений выполняется во время установки или в системных настройках вашего телефона.

## Функции и настройки приложения

### Персональная информация

Пожалуйста, внесите личную информацию после входа в приложение;

В меню «Настройки» (Settings) → «Настройка персональных данных» (Personal settings), вы можете установить пол (gender), возраст (age), рост (height) и вес (weight).

Вы также можете установить свои ежедневные цели для упражнений и сна, а также ежедневно контролировать их выполнение.

Также вы можете включить отправку напоминания при долгом сидении или отключить эту функцию в меню напоминаний.

## Уведомления

### Входящий звонок:

В подключенном состоянии, если включена функция уведомления о входящем звонке, то браслет издает звук и вибрирует, отображая имя абонента или номер входящего звонка. (Нужно дать приложению разрешение на чтение адресной книги)

### Уведомление о входящем SMS:

В подключенном состоянии, если включена функция уведомления о входящем SMS, то звуковое оповещение оповестит вас, если пришло текстовое сообщение.

### Другие уведомления:

В подключенном состоянии, если вы включите эту функцию, то при поступлении сообщений из WeChat, QQ, или других новостей, браслет будет вибрировать, уведомляя вас. (Нужно дать приложению доступ к отправке системных уведомлений).

### Уведомление вибрацией:

Включите эту функцию, и когда поступает входящий звонок, приходит информация или другое уведомление, браслет будет вибрировать, если его экран не включен. Если вибрация не нужна, можно отключить эту функцию, браслет перейдет в режим «Не беспокоить» и будет отображать только наэкранные уведомления без вибрации.

Напоминание при долгом сидении:

Укажите, включать ли функцию напоминания при долгом сидении: вы можете установить временной интервал напоминания в профиле, и, если в течение установленного интервала вы долго сидите, браслет будет подавать напоминание о необходимости размяться.

Советы для пользователей Android:

Должна быть настроена функция уведомлений, чтобы приложение «Excellent bracelet» работало в фоновом режиме; Рекомендуется дать приложению «Excellent bracelet» все права через меню предоставления доверия и прав.

## **Функции и настройки приложения**

### **Умный будильник**

В подключенном состоянии можно установить три будильника. После настройки они будут синхронизированы с браслетом;

Имеется поддержка автономного будильника. После успешной синхронизации, даже если приложение не подключено, браслет будет запускать будильник в соответствии с установленным временем.

### **Настройки дисплея браслета**

В этом меню вы можете установить действие для функциональной кнопки браслета на переключение экранов, и нажатие функциональной кнопки будет последовательно переключать страницы, которые были открыты, и функция закрытия не будет отображаться при переключении.



## **Интеллектуальная функция анти-потери**

Браслет уведомит при отключении от устройства (ручное отключение или выход из приложения).

## **Поиск браслета**

После подключения нажмите опцию «Найти браслет» (Find bracelet), и браслет начнет вибрировать.

## **Фотографирование по встряхиванию**

В подключенном состоянии войдите в интерфейс камеры, встряхните браслет, и фотографии будут сделаны автоматически через 3 секунды обратного отсчета. Пожалуйста, дайте приложению доступ к фотоальбому, чтобы сохранять автопортреты.

## **Настройки отображаемой на браслете информации**

### **Часы**

После синхронизации с телефоном браслет автоматически откалибрует время.

### **Шагомер**

Носите браслет, записывайте пройденные шаги на ежедневной основе. Вы можете просматривать текущее количество пройденных шагов в реальном времени.

## **Расстояние**

Основываясь на количестве шагов, оцените пройденное расстояние.

## **Калории**

Оцените количество сожженных калорий, основываясь на количестве пройденных шагов.

## **Частота сердечных сокращений, артериальное давление**

После переключения на функцию измерения частоты сердечных сокращений, подождите несколько секунд, и устройство покажет текущую частоту сердечных сокращений и результаты измерения артериального давления. Эта функция требует, чтобы браслет имел датчик измерения частоты сердечных сокращений и артериального давления.

## **Режим сна**

Во время сна браслет автоматически перейдет в режим отслеживания сна. Он будет автоматически определять в течение всей ночи время вашего сна / время легкого сна / время подъема, вычисляя качество вашего сна. Данные о сне могут отображаться только через приложение.

**Примечание:** Во время сна, надетый браслет считывает данные о сне, которые на следующий день после 9:00 будут синхронизированы с приложением.

## Распространенные проблемы

Устройство не подает уведомления при включенной функции подачи уведомлений

Телефон на системе Android: Убедитесь, что телефон и браслет соединены, даже в случае установленного соединения откройте соответствующие разрешения в настройках телефона, проверив чтобы приложение «Excellent bracelet» имело доступ к звонкам, SMS, адресной книге, и чтобы приложение «Excellent bracelet» поддерживало работу в фоновом режиме; Если на телефон установлено защитное программное обеспечение, внесите приложение «Excellent bracelet» в список доверенных.

Телефон на системе iOS: Если вам не приходят уведомления, рекомендуется перезагрузить телефон для повторного подключения. При повторном подключении к браслету вам придется подождать, пока на телефоне не всплывет запрос «Запрос на сопряжение Bluetooth-устройства», нажмите «Сопряжение», чтобы браслет мог отправлять вам уведомления.

Результаты измерения частоты сердечных сокращений и артериального давления не точны

Для выполнения измерения браслет необходимо носить так, чтобы он контактировал с кожей и был неподвижным, при этом рука и сердце должны находиться на одном и том же уровне и держаться неподвижно для выполнения измерений.

Подключение через Bluetooth выполнено, дисплей браслета включен, но экран приложения не подключается

1. Выключите и включите браслет, возможно, подключение через Bluetooth на браслете было отключено, повторно войдите в приложение и подключитесь по Bluetooth;
2. Войдите в настройки телефона, меню Bluetooth, проверьте, подключен ли телефон к браслету через Bluetooth, если на экране браслета есть значок подключения, не выполняйте сопряжение после входа в приложение.

Bluetooth подключение очень нестабильно, браслет всегда отключается

1. В телефонах с системой Android должно появляться уведомление при подключении по Bluetooth, проверьте, приходит ли уведомление о запросе сопряжения Bluetooth, если приходит, пожалуйста, обязательно нажмите на подтверждение сопряжения.
2. Пожалуйста, войдите в настройки телефона, меню Bluetooth, проверьте сопряжение устройства. Для телефонов на Android: нажмите на кнопку отмены сопряжения; Для телефонов на iOS: нажмите кнопку игнорирования данного устройства. Приложение выйдет из фонового режима, затем снова войдите в меню «Мое устройство» и повторно подключите браслет, приложение должно продолжать работать в фоновом режиме.

Как отслеживать сон, и когда можно увидеть синхронизацию данных сна

Когда браслет носится дома и пользователь ложится спать, браслет автоматически переключается в режим отслеживания сна. Подробные

данные о сне будут синхронизированы с приложением после 9:00 следующего дня. Если своевременная синхронизация не произошла, нажмите кнопку синхронизации в приложении для ручной синхронизации.

## Основные характеристики

Тип устройства	Смарт-браслет	Тип аккумулятора	Литий-полимерный
Вибрация	Поддерживается	Способ синхронизации	Bluetooth 4.0
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C	Датчик	Маломощный акселерометр
Системные требования	iOS 8.0 и выше / Android 5.0 и выше		

## Меры предосторожности:

1. Принимать ванну и плавать с браслетом нельзя.
2. Подключите браслет для синхронизации данных.
3. Используйте идущий в комплекте кабель для зарядки.
4. Не подвергайте браслет длительному воздействию высокой влажности или экстремальных температур.
5. В случае сбоя или перезагрузки браслета проверьте память телефона, очистите ее и попробуйте включить браслет снова, либо выйдите из приложения и откройте его снова.