

ОЧКИ-ЛУПА УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЕ С ДВОЙНЫМ СВЕТОДИОДНЫМ МОДУЛЕМ (линза из оптической смолы)

OT-INL84



Руководство пользователя

Очки-лупа увеличительные с двойным светодиодным модулем OT-INL84


- Размер линзы: 53 x 35 мм
- Увеличение: 2,5 Д / 3,5 Д (в зависимости от комплектации)
- Фокусное расстояние: 400 мм
- Питание: 3В (CR1620, 2 шт)

При использовании этого изделия, не смотрите прямо на светодиодный источник света в течение длительного времени, во избежание травмы глаз.

Для вашей безопасности внимательно прочитайте это руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.

Комплектация:

- Очки – 1 шт.
- Тканевый чехол – 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.
- Безворсовая салфетка – 1 шт.

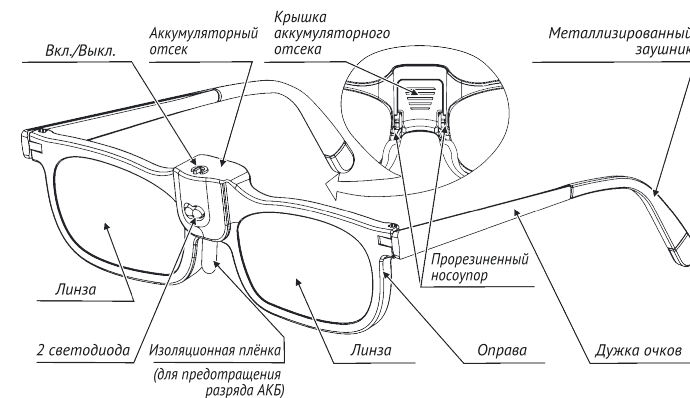

Очки-лупа увеличительные с двойным светодиодным модулем OT-INL84

Область применения:

Изделие подходит для людей среднего возраста и пожилых людей, чтобы читать книги или газеты, работать вне дома ночью и т.д.

Характеристики:

1. Линза изготовлена из акриловой смолы. Поверхность линзы укреплена и твердость достигает 5Н. Поверхность не царапается и не покрывается разводами после длительного использования.
2. В центре, между левой и правой линзами находятся два светодиодных источника света, которые могут фокусировать источник света на наблюдаемом объекте и нормально функционировать в условиях недостаточного освещения.
3. Аккумулятор в очках очень легко заменить. Просто возьмитесь двумя пальцами за прорезиненный носопуп, аккуратно нажмите на него и направьте вниз, чтобы открыть крышку аккумуляторного отсека.


Инструкция по эксплуатации:

1. Отрегулируйте левый и правый металлизированные заушники до ваших индивидуальных параметров.
2. Вытяните изоляционную плёнку в направлении, указанном стрелкой, чтобы включить питание.
3. При недостаточном уровне освещенности включите светодиодный источник света. Первое нажатие на переключатель источника света включит мягкий свет, второе нажатие на выключатель источника света - яркий свет, третьим нажатием источник света отключится.

Очки-лупа увеличительные с двойным светодиодным модулем OT-INL84

Замена аккумулятора:

1. Двумя пальцами нажмите на прорезиненный носопуп на крышке аккумуляторного отсека внутрь, а затем осторожно надавите вниз, чтобы открыть крышку аккумуляторного отсека.
2. Выньте два старых элемента питания CR1620 и замените новыми.
3. Нажмите на крышку аккумуляторного отсека и направьте ее вверх, чтобы закрыть.

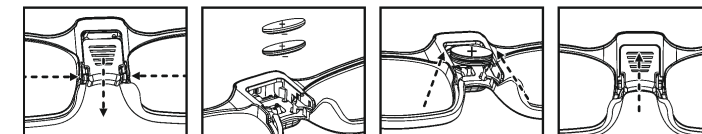

Откройте крышку аккумуляторного отсека.

Возьмите два новых элемента питания CR1620.

Вставьте их в аккумуляторный отсек.

Закройте аккумуляторный отсек.

Меры предосторожности:

1. Во избежание возникновения возгорания не подвергайте очки воздействию прямых солнечных лучей.
2. Во избежание травм глаз не используйте очки для наблюдения за солнцем.
3. Используйте мягкую ткань или чистящую бумагу для очистки линз.
4. Линзы также можно протереть небольшим количеством моющего средства, а затем протереть влажной салфеткой, смоченной чистой водой.
5. Не используйте спирт, бензин и другие химические жидкости для чистки корпуса очков.